Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

een veiligheidsbarrière.

- Plaats de robot niet ondersteboven. Gebruik de LDS-afdekking, afdekking van de robot of bumper niet als handgreep voor de robot.
- Gebruik de robot niet bij een omgevingstemperatuur boven 40 °C of onder 0 °C of op een vloer met vloeistoffen of kleverige stoffen.
- Om schade of letsel door slepen te voorkomen, verwijdert u losse voorwerpen van de vloer en verwijdert u kabels of netsnoeren op het reinigingspad voordat u het toestel gebruikt.
- Verwijder breekbare of kleine voorwerpen van de vloer om te voorkomen dat de robot er tegenaan stoot en ze beschadigt.
- Houd haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de zuigopening van de robot.
- Houd het schoonmaakgereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het toestel niet in een ruimte waar een zuigeling of kind slaapt.
- Plaats geen kinderen, huisdieren of andere voorwerpen bovenop de robot, ongeacht of deze stilstaat of beweegt.
- Houd het reinigingsmiddel buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen het officieel toegestane schoonmaakmiddel. Voeg geen andere vloeistoffen zoals alcohol of desinfectiemiddel toe.
- Gebruik de robot niet om brandende voorwerpen te reinigen. Gebruik de robot niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, corrosieve gassen, onverdunde zuren of oplosmiddelen op te nemen.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op. Gebruik het toestel niet om voorwerpen op te rapen zoals stenen, grote stukken papier of andere

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

voorwerpen die het toestel kunnen verstoppen.

- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het toestel schoon te maken of te onderhouden.
- Veeg de robot en het basisstation niet af met een natte doek en spoel ze niet af met een vloeistof. Laat wasbare en gereinigde onderdelen volledig opdrogen voor ze weer te installeren en te gebruiken.
- Gebruik dit product volgens de instructies in de Gebruikershandleiding. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuist gebruik van dit product.

Batterijen en opladen

- Gebruik geen batterij of basisstation van derden. De robot kan alleen worden gebruikt met een basisstation van het model RCWC1.
- Probeer niet zelf de batterij of het basisstation te demonteren, te repareren of aan te passen.
- Plaats het basisstation niet in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik geen natte doek of natte handen om de oplaadcontacten van het basisstation af te vegen of te reinigen.
- Gooi oude batterijen niet op ongepaste wijze weg. Niet noodzakelijke batterijen moeten worden ingeleverd bij een geschikt recyclingbedrijf.
- Als het netsnoer beschadigd of stuk is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice.
- Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer is uitgeschakeld en indien mogelijk in de originele verpakking wordt bewaard.

Veiligheidsinformatie

Batterijen en opladen

- Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan volledig op, schakel het uit en bewaar het op een koele, droge plaats. Laad de robot minstens elke 3 maanden op om overontlading van de batterij te voorkomen.
- Het lithium-ion batterijpakket bevat materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Voordat u de robotstofzuiger weggooit, dient u eerst de batterij te verwijderen en vervolgens alles in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving van het land of de regio waar hij wordt gebruikt, weg te gooien of te recyclen.
- Als u de batterijen uit het product haalt, kunt u beter de batterijen volledig leegmaken en ervoor zorgen dat uw apparaat losgekoppeld is van de stroomvoorziening.

1) Draai de schroef aan de onderkant los en verwijder de afdekking.
2) Maak de batterijaansluiting los en verwijder de batterijen. Beschadig de batterijhouder niet om elk risico op letsel te vermijden.
3) Lever de batterijen in bij een erkend inzamelpunt.

Informatie over laserveiligheid


- De lasersensor in dit product voldoet aan de IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 norm voor klasse 1 laserproducten. Vermijd direct oogcontact tijdens het gebruik.

KLASSE 1 LASERPRODUCT
LASERPRODUCT VOOR CONSUMENTEN
EN 50689:2021


Hierbij verklaart Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type RLL11GC in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://global.dreametech.com
Ga voor een gedetailleerde elektronische handleiding naar https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Productoverzicht

Inhoud van de verpakking

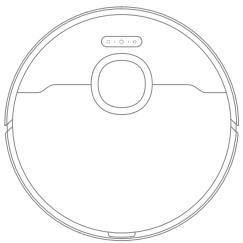

Robot

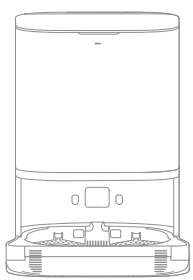


Basisstation


Andere accessoires




Zijborstel



Netsnoer

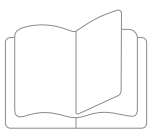

Gebruikershandleiding



Dweilpad × 2
(voorgemonteerd)



Dweilpadhouder × 2




Oprijplaat van basisstation

NL

Productoverzicht

Robot

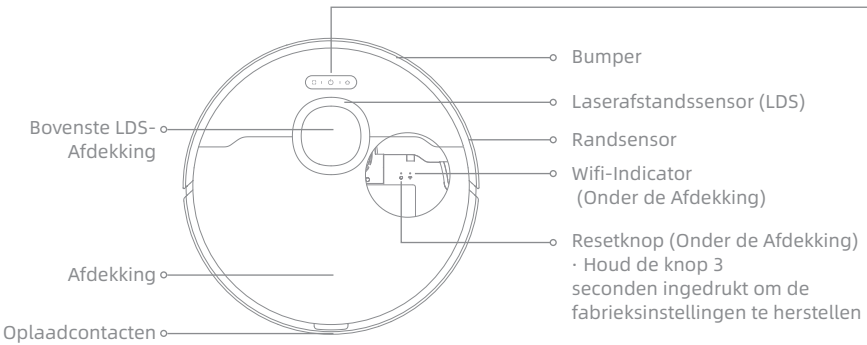




Spotreinigingsknop
· Druk kort om de spotreiniging te starten

Aan/Uit / Reinigen-knop
· Houd 3 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen
· Druk kort om te beginnen met reinigen nadat de robot is ingeschakeld

Naar basis-knop
· Druk kort om de robot terug te sturen naar het basisstation
· Houd 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen


Statusindicator
· Continu Wit: Reinigen of schoongemaakt
· Knippert Snel Oranje: Fout
· Continue Oranje: Batterij bijna leeg of gepauzeerd

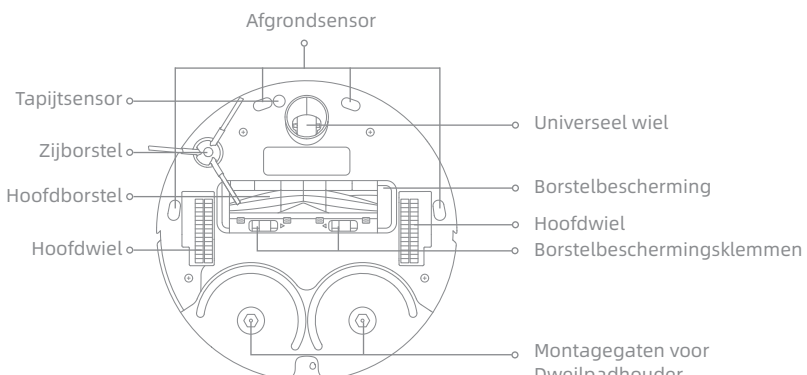


Opmerking: Druk op een willekeurige knop om de robot te pauzeren terwijl deze aan het reinigen is of terugkeert om op te laden.

Productoverzicht

Basisstation

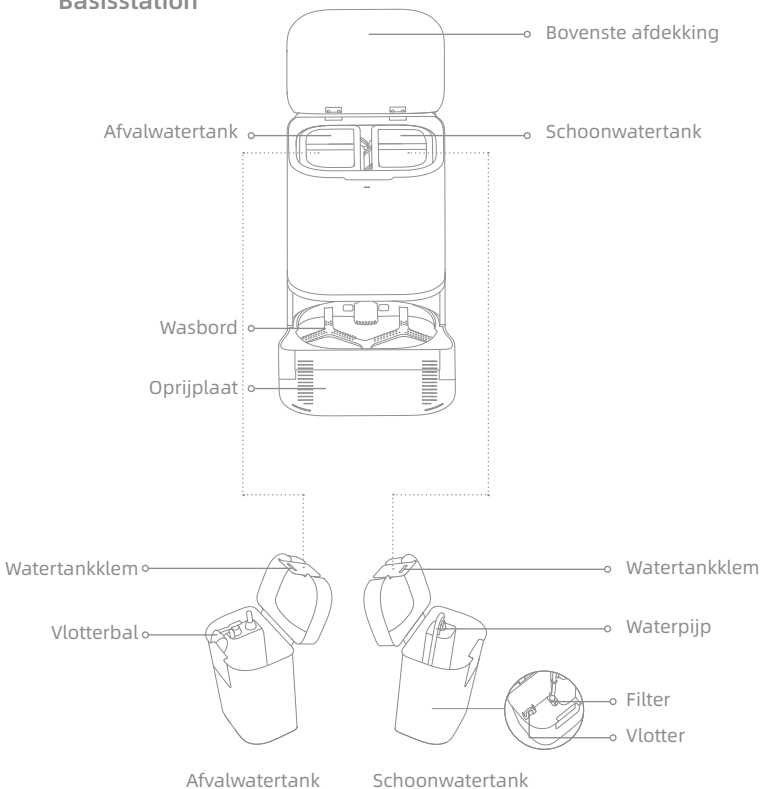

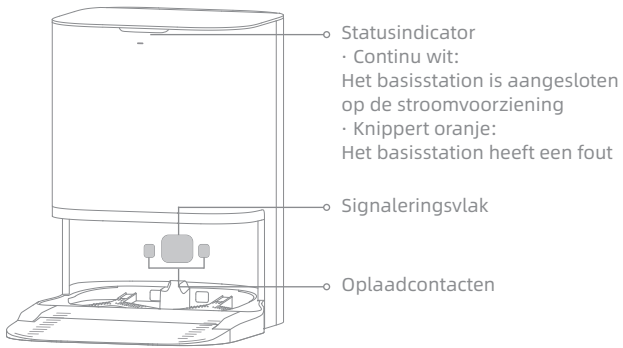


NL

Vóór gebruik

1. Het Basisstation opstellen

Plaats het basisstation op een plek die zo open mogelijk is met een goed wifi-signaal. Steek het netsnoer in het basisstation en steek de stekker in het stopcontact. Installeer vervolgens de oprijplaat op het basisstation.


Duw de stekker goed naar boven totdat het indicatielampje gaat branden.

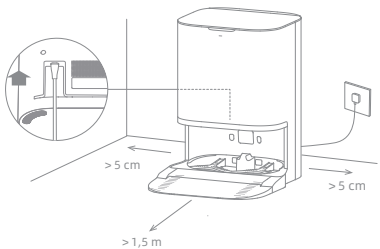

Opmerking:
- Zorg ervoor dat geen voorwerpen het signaleringsvlak blokkeren.
- Om te voorkomen dat watervlekken de houten vloeren of tapijten nat maken, wordt aanbevolen om de basis op tegel- of marmeren vloeren te plaatsen.

2. Verwijder de beschermingen en installeer de accessoires


Verwijder de sticker en de beschermstrips op de robot, en installeer vervolgens de zijborstel en de dweil.

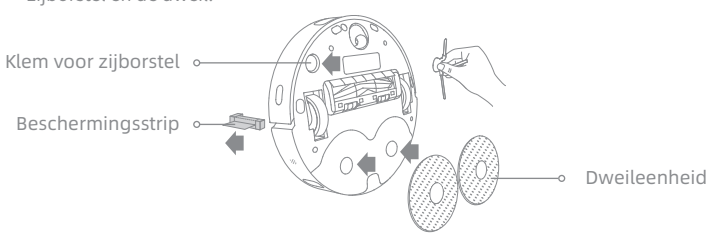

Opmerking: Installeer de zijborstel totdat deze op zijn plaats vastklikt.

3. Voeg water toe aan de schoonwatertank

Haal de schoonwatertank uit het basisstation en vul deze met schoon water tot aan de maximale waterlijn. Plaats het vervolgens terug in het basisstation.

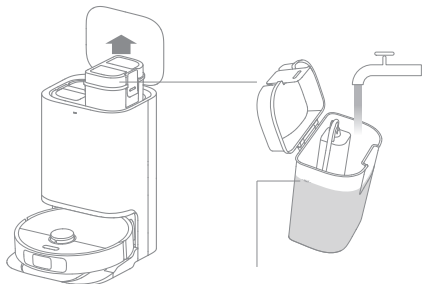

Maximaal waterpeil

Opmerking:
- Vul de watertank niet met heet water, want dan kan de watertank vervormen.
- Voeg geen andere vloeistof toe dan de officieel goedgekeurde reinigingsoplossing om storingen in het basisstation te helpen voorkomen.

4. Plaats de robot

Houd de Aan/Uit-knop op de robot 3 seconden ingedrukt om hem in te schakelen. Plaats de robot op het basisstation met de dweileenheid in de richting van het wasbord. U hoort een stem die bevestigt dat de robot succesvol is verbonden met het basisstation en aan het opladen is.


Opmerking: Het wordt aanbevolen de robot volledig op te laden vóór het eerste gebruik ervan. Als de robot niet kan worden ingeschakeld nadat de batterij leeg is, sluit deze dan handmatig aan op het basisstation om het op te laden.

Verbinding maken met de Dreamehome-app

Dit product werkt met de Dreamehome-app waarmee u uw apparaat kunt bedienen.


1. Download de Dreamehome-app

Scan de QR-code op de robot, of zoek naar "Dreamehome" in de app-store om de app te downloaden en te installeren.

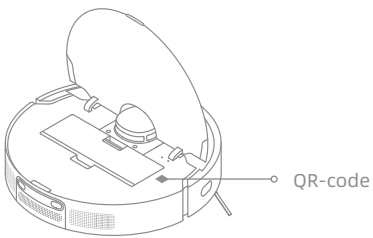

2. Apparaat toevoegen

Open de Dreamehome-app, tik op " ⊕ " in de rechterbovenhoek, en scan vervolgens opnieuw de QR-code hierboven om "DreameBot L10 Prime" toe te voegen. Volg de aanwijzingen om de wifi-verbinding te voltooien.

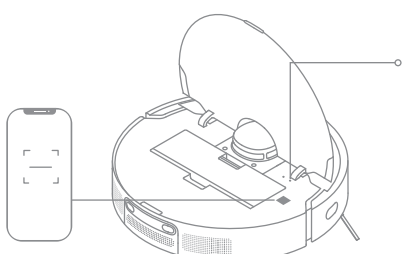

Opmerking:

· Alleen 2,4GHz wifi wordt ondersteund.
· Als gevolg van upgrades in de app-software kunnen de daadwerkelijke handelingen afwijken van de aanwijzingen in deze handleiding. Volg de instructies op basis van de huidige app-versie.

3. Wifi resetten

Houd tegelijkertijd de Aan/Uit-knop en de Docking-knop ingedrukt totdat u de stemmelding "Wachten op netwerkconfiguratie" hoort. Zodra de wifi-indicator langzaam knippert, is de wifi met succes gereset.

Opmerking:

· Als uw robot geen verbinding kan maken met de app, reset dan de Wi-Fi en voeg het apparaat opnieuw toe.
· Om het apparaat te ontkoppelen van het Wifi-netwerk, houd de Reset-knop op de robot gedurende 3 seconden ingedrukt.

Hoe te gebruiken

Snel in kaart brengen

Nadat u het netwerk voor de eerste keer hebt geconfigureerd, volgt u de instructies op de app om snel een kaart aan te maken. De robot zal beginnen met het in kaart brengen zonder reiniging. Wanneer de robot terugkeert naar het basisstation, is het proces voor het in kaart brengen voltooid en wordt de kaart automatisch opgeslagen.

Aan-/uitzetten

Houd de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen. De stroomindicator moet branden. Plaats de robot op de basis, de robot zou automatisch moeten inschakelen en beginnen met opladen. Om de robot uit te schakelen, verwijder de robot van het basisstation en houd de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Pauze/slapen

Als de robot aan het werk is drukt u op deze knop om deze te pauzeren. Als de robot langer dan 10 minuten is gepauzeerd, gaat deze automatisch naar de slaapmodus. De stroomindicator en de oplaadindicator zullen uit gaan. Druk op een willekeurige knop op de robot of de basis, of gebruik de app om de robot te ontwaken.

Opmerking:

- De robot zal automatisch uitschakelen als deze langer dan 12 uur in de slaapmodus staat.
- Als de robot wordt gepauzeerd en in het basisstation wordt geplaatst, wordt het huidige reinigingsproces beëindigd.

Niet-Storen-Modus (DND)

Als de robot in de Niet-Storen-modus (DND) staat, zal deze niet kunnen gaan schoonmaken, zal de stroomindicator uit gaan. De DND-modus wordt in de fabriek standaard uitgeschakeld. U kunt de app gebruiken om de DND-modus in te schakelen of de DND-periode ervan aan te passen. De DND-periode is standaard ingesteld op 22:00-08:00.

Opmerking:

- Geplande reinigingstaken worden nog steeds uitgevoerd tijdens de DND-periode.
- De robot pakt het reinigen op waar hij de vorige keer gestopt is.

Spotreiniging

Wanneer de robot in de wachtstand staat, druk dan kort op de knop [ ] om de modus voor spotreiniging te activeren. In deze modus reinigt de robot een vierkant gebied van 1,5 x 1,5 meter rondom en keert hij terug naar zijn startpunt zodra de spotreiniging is voltooid.

De robot herstarten

Als de robot niet meer reageert of niet uitgeschakeld kan worden, houd de Aan/Uit-knop 10 seconden ingedrukt om hem geforceerd uit te schakelen. Houd vervolgens de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen.

Hoe te gebruiken

Vegen en dweilen

Opmerking: Bij het eerste gebruik van de dweileenheid zal de robot de veeg- en dweiltaak standaard uitvoeren.

1. Start met vegen en dweilen

Druk op de Aan/Uit-knop op de robot of gebruik de app om de robot te laten starten vanaf het basisstation. De robot zal vervolgens de optimale reinigingsroute bepalen en deze taak uitvoeren volgens de plattegrond.

Opmerking:

- De dweilpads worden gereinigd voordat de robot begint te dweilen, wacht geduldig.
- Verplaats het basisstation, de schoonwatertank, de afvalwatertank of het wasbord niet tijdens het gebruik.

2. Halverwege terug op dweilpads te reinigen

Bij het dweilen keert de robot automatisch terug naar het basisstation om de dweilpads te wassen op basis van de schoonmaakfrequentie van de dweilpads die in de app is opgegeven.

3. De dweilpads schoonmaken

Nadat de robot klaar is met een reinigingstaak en naar het basisstation terugkeert om op te laden, zal het basisstation automatisch de dweilpads schoonmaken.

4. Reiniging van de afvalwatertank

Reinig de afvalwatertank nadat de robot een taak heeft afgerond, om nare geurtjes te voorkomen.

Vegen

Om alleen de veegfunctie te gebruiken, selecteert u "Vegen" in de app, en de robot zal automatisch de dweileenheid optillen voor het vegen. Of u kunt de dweileenheid verwijderen, waarna de robot automatisch naar de veegmodus zal overschakelen.

Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de robot gemakkelijk kan terugkeren naar het basisstation, wordt het aangeraden om de robot te laten starten vanaf het basisstation en te voorkomen dat het basisstation wordt verplaatst tijdens het reinigen.

Routinematig onderhoud

Onderdelen

Om de robot in goede conditie te houden wordt het aangeraden om de volgende tabel t.b.v. routinematig onderhoud te volgen.


Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsperiode
Afvalwatertank	Na elk gebruik	/
Stofbak	Indien nodig	
Schoonwatertank	Eens per 2 weken	
Hoofdborstel		Elke 6 tot 12 maanden
Stofbakfilter		Elke 3 tot 6 maanden
Zijborstel		
Dweilpad	/	Elke 1 tot 3 maanden

Opmerking:


- De vervangingsfrequentie hangt af van uw gebruik van de robot. Indien er door bijzondere omstandigheden een uitzondering optreedt, moeten de onderdelen worden vervangen.
- Voor meer informatie kunt u de Dreamehome-App openen, op "Meer Acties" onder aan de apparaatpagina tikken en vervolgens op " ⋮ "" > ""Help" tikken voor meer details. (Als gevolg van upgrades in de app-software kunnen de daadwerkelijke handelingen afwijken van de aanwijzingen in deze handleiding.)

Afvalwatertank

1. Verwijder de afvalwatertank, open het deksel en giet het vieze water eruit.

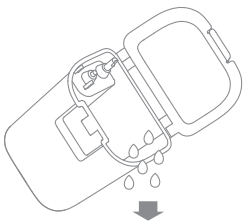

2. Spoel de afvalwatertank met schoon water en gebruik een geschikt hulpmiddel om de binnenwand te reinigen.

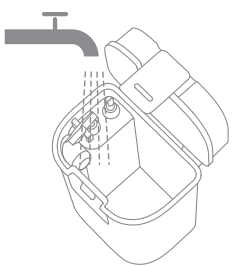

Opmerking: De vlotterbal in de afvalwatertank is een bewegend onderdeel. Gebruik niet teveel kracht tijdens het reinigen zodat deze niet beschadigt.

Routinematig onderhoud

Hoofdborstel, Zijborstel en Universeel Wiel


1. Druk de klemmen van de borstelbescherming naar binnen om de borstelbescherming te verwijderen en til de borstel uit de robot.

2. Trek de borstelbeschermingen eruit zoals op het diagram. Gebruik een geschikt gereedschap om haren die in de borstel verstrikt zitten te verwijderen.

3. Verwijder en reinig de zijborstel.


4. Gebruik een gereedschap zoals een kleine schroevendraaier om de as en de band van het universele wiel te scheiden. Gebruik geen overmatige kracht.

5. Spoel het universele wiel af onder stromend water en plaats het terug nadat het volledig is gedroogd.

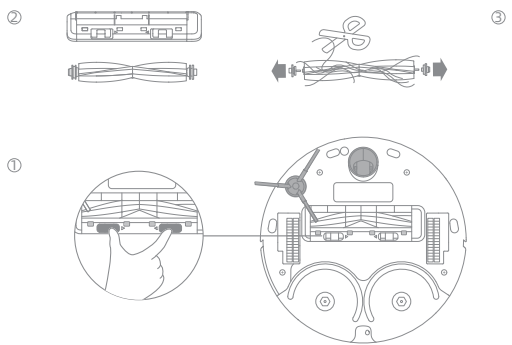


Filter

1. Open de klep van de stofbak zoals aangegeven in het diagram.

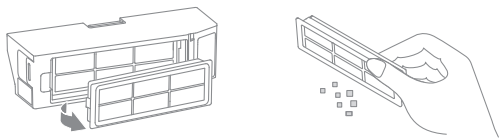

Opmerking: Probeer het filter niet te reinigen met een borstel, vinger of scherp voorwerp om beschadiging te voorkomen.

2. Spoel de stofbak en het filter af met water en droog ze volledig af alvorens ze opnieuw te installeren.

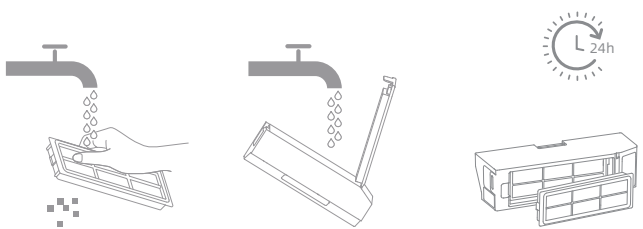



Opmerking:
- Spoel de stofbak en het filter alleen met schoon water. Gebruik geen schoonmaakmiddel.
- Gebruik de stofbak en het filter alleen als ze volledig droog zijn.

Routinematig onderhoud

Robotsensoren en oplaadcontacten

Veeg de sensoren en de oplaadcontacten af met een zachte, droge doek:

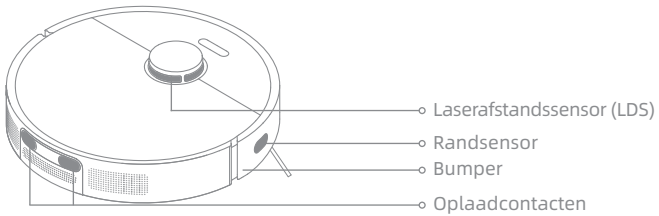


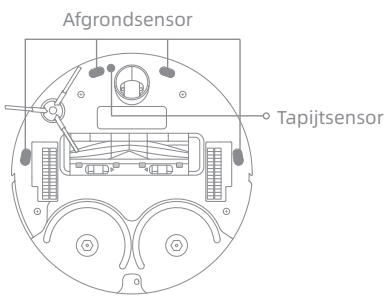

Opmerking: Natte doeken kunnen gevoelige elementen in de robot en het basisstation beschadigen. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken.


Oplaadcontacten

Reinig de oplaadcontacten en het signaleringsvlak van het basisstation met een zachte, droge doek.

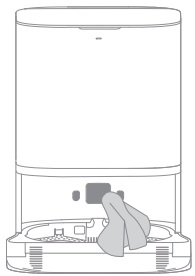

Dweilpad

Verwijder de dweilpad uit de houder om deze te vervangen.

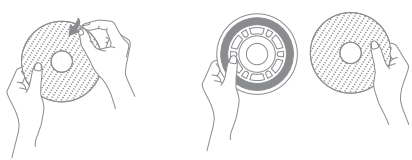

Batterij

De robot bevat een krachtige lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat de batterij goed opgeladen blijft voor dagelijks gebruik om optimale prestaties van de batterij te behouden. Als de robot gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel deze dan uit en berg deze op. Om schade door overontlading te voorkomen, laadt u de robot minstens om de drie maanden op.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De robot schakelt niet in.	· De batterij kan bijna leeg zijn. Laad de robot op het basisstation op en probeer het opnieuw. · De temperatuur van de batterij is te laag of te hoog. Het wordt aanbevolen om het toestel te gebruiken bij een temperatuur tussen 0°C (32°F) en 40°C (104°F).
De robot laadt niet op.	· Het basisstation krijgt mogelijk geen stroom. Controleer of beide uiteinden van het netsnoer correct zijn aangesloten. · De robot heeft mogelijk slecht contact met de oplaadcontacten. Maak de oplaadcontacten van zowel het basisstation als de robot schoon. · Controleer of er vreemde voorwerpen zitten op de aansluiting van de robot en verwijder deze als dat zo is.
De robot kan geen verbinding maken met wifi.	· Het wachtwoord van Wi-Fi kan onjuist zijn. Voer het juiste wachtwoord in. · U bent mogelijk verbonden met een 5GHz Wi-Fi-band, die niet wordt ondersteund. Zorg ervoor dat uw robot verbonden is met een 2,4GHz-band. · Het Wi-Fi-signaal kan zwak zijn. Zorg ervoor dat de robot zich in een gebied met goede wifibereik bevindt. · De robot is misschien niet klaar om geconfigureerd te worden. Sluit de app en open deze opnieuw en probeer het opnieuw volgens de instructies.
De robot kan het basisstation niet vinden en keert niet terug.	· Het basisstation kan van de stroomvoorziening zijn losgekoppeld of kan zijn verplaatst terwijl de robot er niet op staat. · Mogelijk zijn er te veel obstakels rond het basisstation. Plaats het basisstation in een meer open plek. · Het verplaatsen van de robot kan ertoe leiden dat deze zich opnieuw positioneert, en een plattegrond zal aanmaken als het opnieuw positioneren niet lukt. Als de robot zich te ver van het basisstation bevindt, kan deze mogelijk niet automatisch terugkeren. In dat geval moet u de robot handmatig op het basisstation plaatsen. · Veeg het signaleringsvlak van het basisstation af om stof en vuil te verwijderen.
De robot schakelt niet uit.	· De robot kan alleen worden uitgeschakeld als deze niet wordt opgeladen. Het wordt aanbevolen om de robot van het basisstation te verplaatsen, en houd vervolgens de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen. · Als de robot niet uitgeschakeld kan worden door stap 1 uit te voeren, houd de Aan/Uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om de robot geforceerd uit te schakelen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

NL

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De oplaadsnelheid is traag.	· Het duurt ongeveer 6 uur om de robot volledig op te laden als de batterij bijna leeg is. · Als u de robot gebruikt bij temperaturen buiten het aangegeven bereik, zal de oplaadsnelheid automatisch vertragen om de levensduur van de batterij te verlengen. · De oplaadcontacten van zowel de robot als het basisstation kunnen vuil zijn, veeg ze af met een droge doek.
De robot maakt een raar geluid.	· Controleer of het stofbakfilter verstopt is. Als dat zo is, reinig of vervang het dan. · Er kan zich een hard voorwerp in de rubberen borstel voor meerdere oppervlakken of in de stofbak bevinden. Controleer dat en verwijder evt. het harde voorwerp. · De hoofdborstel of de zijborstel kan verstrikt raken. Controleer dat en verwijder evt. vreemde voorwerpen. · Schakel de zuigmodus over naar Standaard of Stil.
De robot beweegt zonder de ingestelde route te volgen.	· Zorg ervoor dat voorwerpen zoals netsnoeren en slippers weggewerkt zijn voordat u de robot gebruikt. · Werken op natte gladde oppervlakken veroorzaakt soms slip van het hoofdwiel. Het wordt aangeraden om de nattigheid te drogen vóór het gebruik van de robot.
De robot mist de kamers die moeten worden schoongemaakt.	· Zorg ervoor dat de deuren van de kamers die moeten worden schoongemaakt geopend zijn. · Controleer of er een drempel hoger dan 2 cm is bij de deur van de kamer. De robot kan niet over hoge drempels of treden klimmen. · Als de plek vóór de kamer die moet worden gereinigd nat en glad is, kan de robot abnormaal werken. Het wordt aangeraden om de nattigheid te drogen vóór het gebruik van de robot.
Het waterniveau in het wasbord is abnormaal.	· Controleer of de afdichting op de afvalwatertank los zit, of onjuist geplaatst is. Plaats het dan handmatig opnieuw als dat het geval is. · Druk voorzichtig de afvalwatertank naar beneden om zeker te zijn dat deze correct geplaatst is. · Verwijder het wasbord en controleer of de afvoer verstopt is en maak deze schoon. · Controleer het reinigingsmiddel. Vul niet bij met andere dan het officieel voorgeschreven reinigingsmiddel. · Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

Voor meer informatie kunt u de Dreamehome-app openen, op ""Meer Acties"" onder aan de apparaatpagina tikken en vervolgens op "⋮" > ""Help"" tikken voor meer details.
(Als gevolg van upgrades in de app-software kunnen de daadwerkelijke handelingen afwijken van de aanwijzingen in deze handleiding.)
Voor aanvullende services kunt u contact met ons opnemen via https://global.dreametech.com

Specificaties

Robot

Model	RLL11GC
Oplaadtijd	Ongeveer 6 uur
Nominale spanning	14,4 V ⎓
Nominaal vermogen	60 W
Werkingsfrequentie	2400-2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	<20 dBm

Basisstation

Model	RCWC1
Nominaal vermogen	100-240 V~ 50-60 Hz
Nominaal uitgang	20 V ⎓ 1 A
Nominaal vermogen	30 W

Onder normale gebruiksomstandigheden moet de afstand tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker ten minste 20 cm bedragen.

Basisstation/oplaadstation

Stroomverbruik in stand-bymodus: ≤ 0,5 W (binnen 15 minuten nadat de robot het basisstation/oplaadstation heeft verlaten)

Robot en basisstation/oplaadstation

Het apparaat heeft geen stand-bymodus of andere gelijkwaardige toestanden wat betreft stand-byvereisten, energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen vanwege het onderhoud van de accu. Het stroomverbruik van de apparatuur is waarschijnlijk hoger dan dat van andere apparatuurmodellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

AEEA-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet samengevoegd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Informação de segurança

Para evitar choques elétricos, incêndios ou ferimentos causados pela utilização incorreta do aparelho, leia atentamente o manual do utilizador antes da utilização e guarde-o para referência futura.

Restrições de utilização

- Este produto não deve ser utilizado por crianças com menos de 8 anos nem por pessoas com deficiências físicas, sensoriais, intelectuais, ou com experiência, ou conhecimentos limitados sem a supervisão de um progenitor, ou encarregado de educação para garantir um funcionamento seguro e para evitar quaisquer riscos. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho só deve ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o mesmo.
- Este aparelho contém baterias que só podem ser substituídas por pessoas qualificadas.
- Desimpeça a área a ser limpa. As crianças não devem brincar com este aparelho. Assegure-se de que as crianças e animais de estimação são mantidos a uma distância segura do robô enquanto este estiver a funcionar.
- Não instale, nem carregue ou utilize o aparelho nas casas de banho ou à volta das piscinas.
- Este produto destina-se à limpeza do chão apenas em ambiente doméstico. Não o utilize ao ar livre, em superfícies não pavimentadas ou num ambiente comercial ou industrial.
- Certifique-se de que o aparelho funciona corretamente num ambiente adequado. Se assim não for, não use o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial disponível junto do fabricante, ou do seu agente de serviço.

Informação de segurança

Restrições de utilização

- Não utilize o robô numa área suspensa acima do nível do solo sem uma barreira protetora.
- Não coloque o robô de cabeça para baixo. Não utilize a cobertura LDS, a cobertura do robô ou o para-choques como pega do robô.
- Não utilize o robô a uma temperatura ambiente acima de 40 °C, abaixo de 0 °C, num pavimento com líquidos ou substâncias pegajosas.
- Para evitar danos ou qualquer mal devido ao arrastamento, retire quaisquer objetos soltos do pavimento e remova fios ou cabos de alimentação que estejam no caminho de limpeza antes de colocar o aparelho em funcionamento.
- Remova do pavimento artigos frágeis ou pequenos para evitar que o robô esbarre com eles e os danifique.
- Mantenha o cabelo, dedos e outras partes do corpo longe da abertura de sucção do robô.
- Mantenha a ferramenta de limpeza fora do alcance das crianças.
- Não opere o aparelho num quarto onde um bebé ou criança esteja a dormir.
- Não coloque crianças, animais de estimação ou qualquer objeto em cima do robô, independentemente de este estar parado ou em movimento.
- Mantenha a ferramenta de limpeza fora do alcance das crianças.
- Utilize apenas o detergente oficialmente aprovado. Não adicione qualquer líquido, tal como álcool ou desinfetante.
- Não utilize o robô para limpar quaisquer objetos a arder. Não utilize o robô para apanhar líquidos inflamáveis ou combustíveis, gases corrosivos ou ácidos ou solventes não diluídos.

Informação de segurança

Restrições de utilização

- Não aspire objetos duros ou afiados. Não utilize o aparelho para apanhar objetos como pedras, grandes pedaços de papel ou qualquer objeto que possa entupir o aparelho.
- A ficha deve ser removida da tomada antes da limpeza ou manutenção do aparelho.
- Não limpe o robô ou a estação base com um pano molhado nem os enxague com qualquer líquido. Após a limpeza das peças laváveis, seque completamente as peças antes de as reinstalar e de as utilizar.
- Utilize este produto de acordo com as instruções do Manual do Utilizador. Os utilizadores são responsáveis por qualquer perda ou dano que resulte do uso indevido deste produto.

Baterias e carregamento

- Não utilize qualquer bateria ou estação base de terceiros. O robô só pode ser utilizado com a estação base modelo RCWC1.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar a bateria ou a estação base por si próprio.
- Não coloque a estação base perto de uma fonte de calor.
- Não utilize um pano húmido ou as mãos molhadas para limpar os contactos de carregamento da estação base.
- Não elimine indevidamente as baterias velhas. As baterias que já não são necessárias devem ser descartadas numa instalação de reciclagem apropriada.

Informação de segurança

Baterias e carregamento

- Se o cabo de alimentação se danificar ou quebrar, deixe de o utilizar imediatamente e contacte o serviço pós-venda.
- Certifique-se de que o robô está desligado ao ser transportado e que é mantido na sua embalagem original, se possível.
- Se o robô não for utilizado durante um período prolongado, carregue-o completamente, depois desligue-o e guarde-o num local fresco e seco. Recarregue o robô pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar a descarga excessiva da bateria.
- A bateria de iões de lítio contém substâncias que são perigosas para o ambiente. Antes de eliminar o robô-aspirador, retire primeiro a bateria, depois descarte-a ou recicle-a de acordo com as leis e regulamentos locais do país ou região em que é utilizada.
- Ao remover as baterias do produto, é melhor gastar completamente essas baterias e certificar-se de que o seu produto está desligado da corrente.

  1) Desinstale o parafuso no fundo e depois retire a tampa.
  2) Desligue o conector da bateria e depois retire as baterias. Não danifique a caixa da bateria para evitar qualquer risco de ferimentos.
  3) Devolva as baterias a uma organização profissional de reciclagem.

Informação de segurança

Informações sobre segurança do laser

· O sensor laser deste produto cumpre a norma IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 para produtos laser de Classe 1. Evite o contacto visual direto com ele durante a utilização.

PRODUTO LASER DE CLASSE 1

PRODUTO LASER PARA USO DOMÉSTICO


EN 50689:2021

Como tal, a Dreame Trading（Tianjin）Co., Ltd. declara por este meio que o equipamento de rádio do tipo RLL11GC está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://global.dreametech.com


Para obter o manual eletrónico detalhado, visite https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Visão geral do produto

Conteúdo do pacote

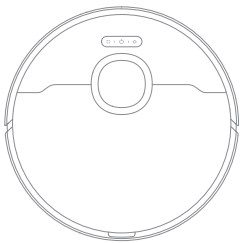

Robô

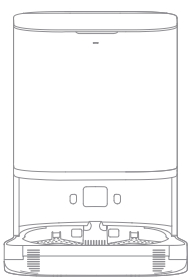


Estação base


Outros acessórios




Escova lateral



Cabo de alimentação

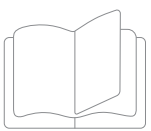

Manual do utilizador



Almofada de esfregona × 2
(pré-instalado)



Suporte de esfregona × 2





Placa de extensão da rampa da estação base

PT

Visão geral do produto

Robô

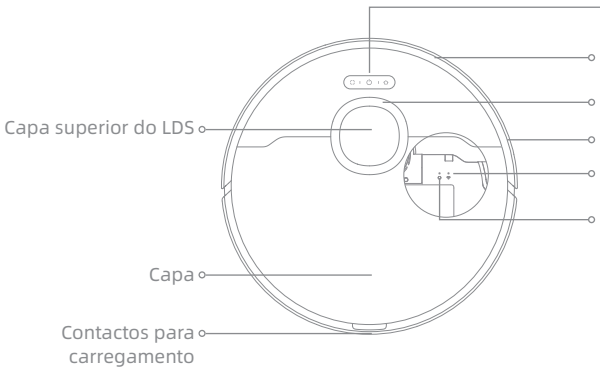

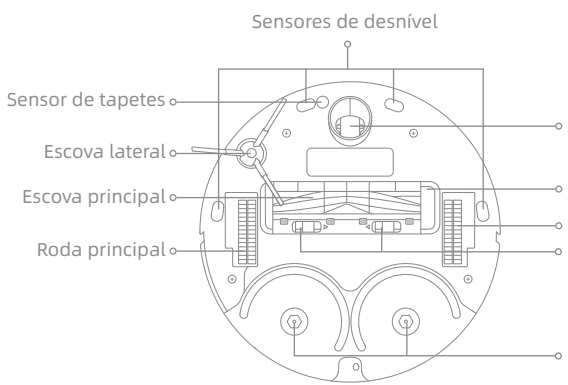



Botão Limpeza localizada
· Prima brevemente para iniciar o modo Limpeza localizada

Botão de alimentação/Limpeza
· Premir e manter premido durante 3 segundos para ligar ou desligar
· Prima brevemente para iniciar a limpeza depois do robô estar ligado


Botão da base
· Prima brevemente para enviar o robô de volta para a base·
· Premir e manter premido durante 3 segundos para desativar o Bloqueio para crianças


Indicador de estado
· Branco fixo: a limpar ou limpo
· Cor de laranja a piscar rapidamente: Erro
· Luz cor de laranja fixa: bateria em baixo ou em pausa

Nota: Prima qualquer botão para fazer uma pausa enquanto o robô está a limpar ou a voltar para carregar.

Visão geral do produto

Estação base

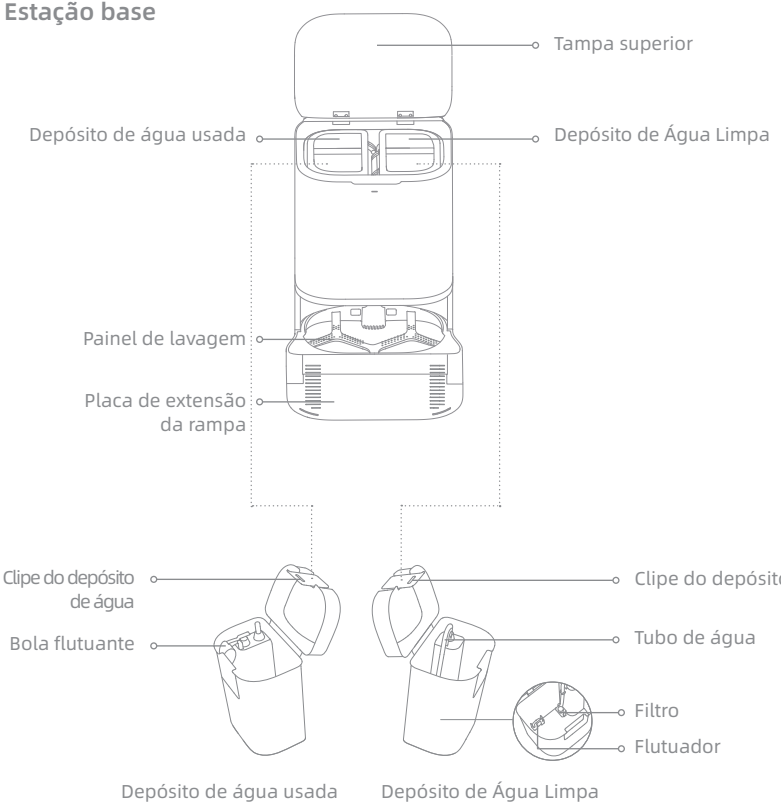

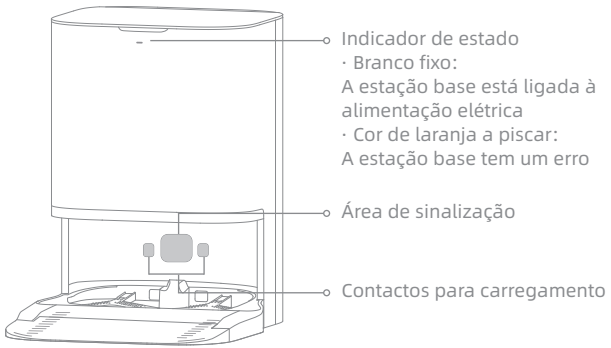


Antes da utilização

1. Configurar a estação base

Coloque a estação base num local que seja o mais aberto possível e com um bom sinal de Wi-Fi. Insira o cabo de alimentação na estação base e ligue-o à tomada. Depois, instale a placa de extensão da rampa à parte de baixo da estação base.

Insira firmemente o cabo de alimentação para cima até que o indicador se acenda.

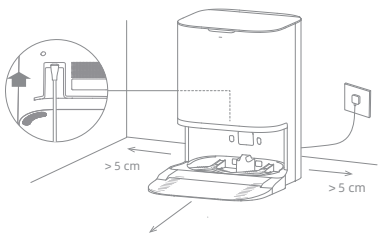


Nota:

- Certifique-se de que nenhum objeto poderá bloquear a área de sinalização.
- Para evitar que as manchas de água danifiquem os pavimentos de madeira ou tapetes, recomenda-se que a estação base seja colocada em pavimentos de ladrilhos ou de mármore.

2. Remova as proteções e instale os acessórios


Retire o autocolante e as faixas de proteção no robô e depois instale a escova lateral e o conjunto da mopa.

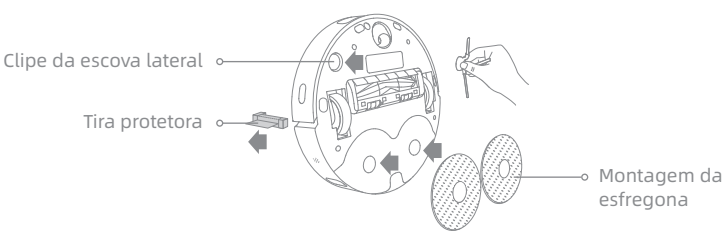

Nota: Instale a escova lateral até que esta encaixe no lugar.

3. Adicione água ao depósito de água limpa

Retirar o tanque de água limpa da estação base e encha-o com água limpa até à linha máxima de água. Em seguida, instale-o de volta na estação base.

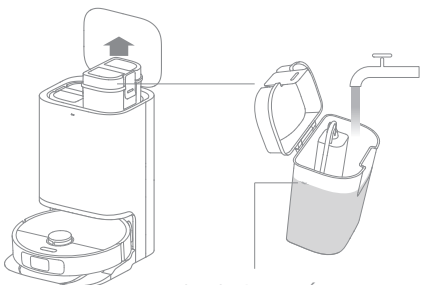

Linha de água MÁX.

Nota:

- Não encha o depósito de água com água quente, pois isto pode provocar distorções no mesmo.
- Não adicione qualquer líquido para além da solução de limpeza oficialmente aprovada para ajudar a evitar avarias da estação base.

4. Coloque o robô

Premir e manter premido o botão de ligar/desligar do robô durante 3 segundos para o ligar. Coloque o robô na estação de base com o conjunto da esfregona virado para o painel de lavagem. Depois ouvirá uma notificação de voz quando o robô se ligar com sucesso à estação base e começar a carregar.


Nota: Recomenda-se que carregue completamente o robô antes da primeira utilização. Quando o robô não puder ser ligado após o esgotamento da bateria, ligue manualmente o robô à estação para o carregar.

Ligar à a aplicação Dreamehome

Este produto funciona com a aplicação Dreamehome, que pode ser utilizada para controlar o seu dispositivo.


1. Descarregue a aplicação Dreamehome

Digitalize o código QR no robô, ou procure por "Dreamehome" na loja de aplicações, para descarregar e instalar a aplicação.

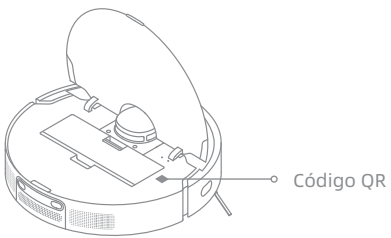

2. Adicionar dispositivo

Abra a aplicação Dreamehome, toque em "⊕" no canto superior direito e volte a digitalizar o código QR acima para adicionar o "DreameBot L10 Prime". Siga as instruções para terminar a ligação por Wi-Fi.

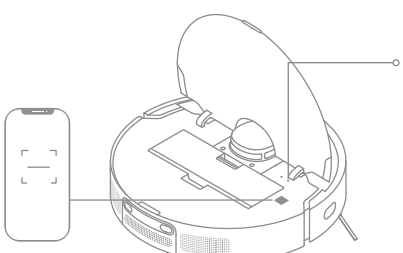

Nota:

· Apenas é suportada Wi-Fi de 2,4 GHz.

· Devido a atualizações no software da aplicação, as atuais operações podem ser diferentes das instruções contidas neste manual. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

3. Reiniciar o Wi-Fi

Prima e mantenha premidos simultaneamente os botões de alimentação e o botão da base até ouvir uma mensagem de voz a dizer: "A aguardar a configuração da rede". Quando o indicador de Wi-Fi estiver a piscar lentamente, é porque foi reiniciado com sucesso.

Nota:

· Se o seu robô não conseguir ligar-se à aplicação com sucesso, reinicie o Wi-Fi e adicione novamente o dispositivo.

· Para desligar o dispositivo da rede Wi-Fi, premir e manter premido o botão Reset no robô durante 3 segundos.

PT

Como utilizar

Mapeamento rápido

Depois de configurar a rede pela primeira vez, siga as instruções na aplicação para criar rapidamente um mapa. O robô começará a mapear sem limpar. Quando o robô regressa à estação base, o processo de mapeamento está concluído e o mapa será guardado automaticamente.

Ligar/Desligar

Premir e manter premido o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para ligar o robô. O indicador de alimentação deverá estar iluminado. Coloque o robô na base e este deverá ligar-se automaticamente e começar a carregar. Para desligar o robô, afaste-o da estação de base e premir e manter premido o botão de ligar/desligar durante 3 segundos.

Pausa/Modo de repouso

Quando o robô estiver a funcionar, prima qualquer botão para o colocar em pausa.
Se o robô estiver em pausa há mais de 10 minutos, entra automaticamente em modo de repouso. O indicador de alimentação e o indicador de carregamento serão desligados. Prima qualquer botão no robô ou na base, ou use a aplicação para acordar o robô.

Nota:
- O robô desliga-se automaticamente se for deixado no modo de repouso durante mais de 12 horas.
- Se o robô for posto em pausa e colocado na estação base, o processo de limpeza atual terminará.

Modo "Não incomodar" (DND, do inglês "Do Not Disturb")

Quando o robô está configurado para o modo "Não incomodar" (DND), ficará impedido de retomar a limpeza e o indicador de alimentação apagar-se-á. O modo DND vem desativado como padrão de fábrica. Pode utilizar a aplicação para ativar o modo DND ou modificar o período de "não incomodar". Por defeito, o período de DND é das 22h00 às 8h00.

Nota:
- As tarefas de limpeza programadas serão realizadas no tempo correto mesmo durante o período DND.
- O robô retomará a limpeza onde parou depois de expirar o período DND.

Limpeza localizada

Quando o robô está em espera, prima brevemente o botão [ ] para ativar o modo de limpeza localizada. Neste modo, o robô limpa uma área quadrada de 1,5 x 1,5 metros à sua volta e regressa ao seu ponto de partida assim que a limpeza do local estiver concluída.

Reiniciar o robô

Se o robô deixar de responder ou não puder ser desligado, premir e manter premido o botão ligar/desligar durante 10 segundos para provocar o desligamento forçado. Em seguida, prima e mantenha premido o botão ligar/desligar durante 3 segundos para ligar o robô.

Como utilizar

Varrer e limpar com esfregona

Nota: Ao utilizar o conjunto da esfregona pela primeira vez, o robô executará por defeito a tarefa de varrer e limpar com esfregona.

1. Começar a varrer e a limpar com esfregona

Prima o botão ligar/desligar no robô ou utilize a aplicação para fazer o robô começar a partir da estação de base. Depois, o robô planeará a rota de limpeza ideal e executará a tarefa de limpeza com base no mapa criado.

Nota:
· As almofadas da esfregona serão limpas antes de o robô começar a esfregar. Aguarde com paciência.
· Não mova a estação base, o tanque de água limpa, o tanque de água usada ou o painel de lavagem durante o seu funcionamento.

2. Regresso à limpeza das almofadas da esfregona a meio caminho

Quando limpar com a esfregona, o robô regressará automaticamente à estação base para lavar as suas almofadas da esfregona com base na frequência de limpeza das mesmas que estiver especificada na aplicação.

3. Limpar as almofadas da esfregona

Depois de o robô terminar uma tarefa de limpeza e regressar à estação base para carregar, a estação base começará automaticamente a limpar as almofadas da esfregona.

4. Limpar o depósito de água usada

Depois de o robô ter completado a tarefa, por favor, limpe o depósito de água usada para evitar qualquer odor.

Varrer

Para utilizar apenas a função de varrer, selecione "Sweeping" (Varrer) na aplicação, e o robô levantará automaticamente o conjunto da esfregona antes de varrer. Ou pode remover o conjunto da esfregona e o robô mudará automaticamente para o modo de varredura.

Nota: Para garantir que o robô possa regressar facilmente à estação base, recomenda-se que o mesmo comece a partir da estação base e evite mover esta durante a limpeza.

PT

Manutenção de rotina

Peças

Para manter o robô em bom estado, recomenda-se a consulta da tabela seguinte para manutenção de rotina.


Peça	Frequência da manutenção	Período de substituição
Depósito de água usada	Após cada utilização	/
Depósito do lixo	Conforme necessário	
Depósito de Água Limpa	Uma vez a cada 2 semanas	
Escova principal		A cada 6 a 12 meses
Filtro do depósito do lixo		A cada 3 a 6 meses
Escova lateral		
Almofada da esfregona	/	A cada 1 a 3 meses

Nota:


- A frequência de substituição dependerá da sua utilização do robô. Se ocorrer uma exceção devido a circunstâncias especiais, as peças devem ser substituídas.
- Para mais informações, pode abrir a aplicação Dreamehome, tocar em "Mais ações" ao fundo da página do dispositivo, e depois tocar em " ⋮ " > "Ajuda" para ficar a saber mais detalhes. (Devido a atualizações no software da aplicação, as operações reais podem ser diferentes das afirmações neste manual.)

Depósito de água usada

1. Retire o depósito de água usada, abra a sua tampa e deite fora a água suja.

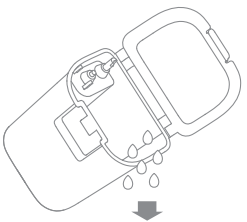

2. Lave o depósito de água usada com água limpa e utilize uma ferramenta adequada para limpar a sua parede interior.

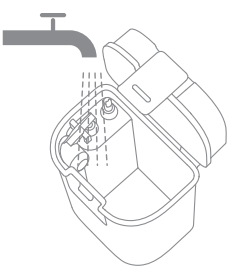

Nota: A bola flutuante no depósito de água usada é uma peça móvel. Não aplique demasiada força ao limpá-lo para não o danificar.

Manutenção de rotina

Escova principal, escova lateral e roda universal


1. Prima os clipes de proteção da escova para dentro para remover a proteção da mesma e levantá-la para fora do robô.

2. Puxe para fora as tampas das escovas, como se mostra no diagrama. Utilize uma ferramenta adequada para remover os cabelos emaranhados na escova.

3. Remova e limpe a escova lateral.


4. Utilize uma ferramenta como uma pequena chave de fendas para separar o eixo e o pneu da roda universal. Não use força excessiva.

5. Enxague a roda universal sob água corrente e coloque-a de volta depois de a secar completamente.

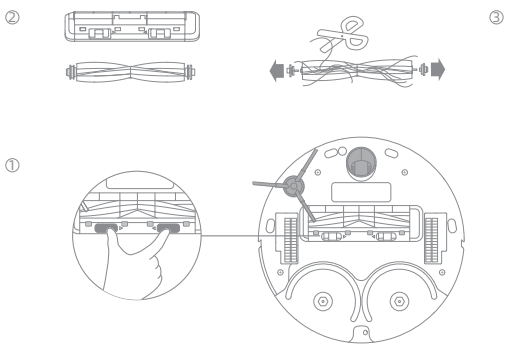


Filtro

1. Remova o filtro e bata no cesto suavemente.

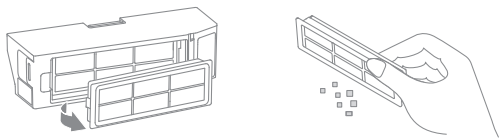

Nota: Não tente limpar o filtro com uma escova, com o dedo ou com quaisquer objetos cortantes para evitar danos.

2. Lave o depósito do lixo e o filtro debaixo de água corrente e seque-os completamente antes de os reinstalar.

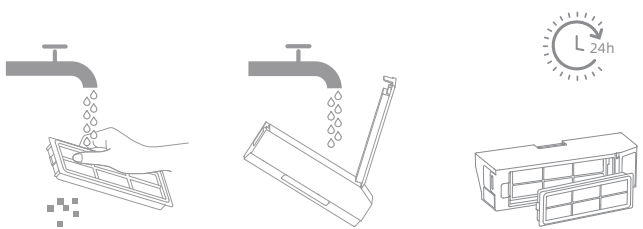


Nota:


- Enxague o depósito do lixo apenas com água limpa. Não use qualquer detergente.
- Utilize o depósito do lixo e o filtro apenas quando estiverem completamente secos.

Manutenção de rotina

Sensores do robô e contactos de carregamento

Limpe os sensores e os contactos de carregamento do robô utilizando um pano macio e seco:

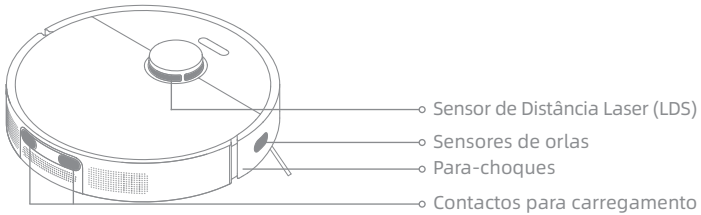


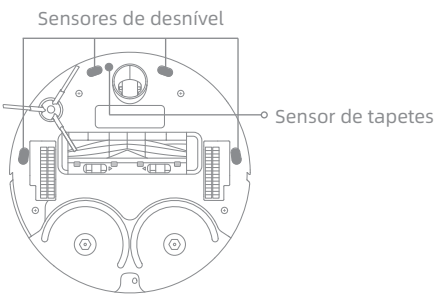

Nota: Panos molhados podem danificar elementos sensíveis dentro do robô e da estação base. Use panos secos para a limpeza.


Contactos para carregamento

Limpe os contactos de carregamento e a área de sinalização da estação base com um pano macio e seco.

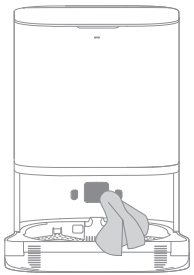

Almofada da esfregona

Remova a almofada da esfregona do respetivo suporte para a substituir.

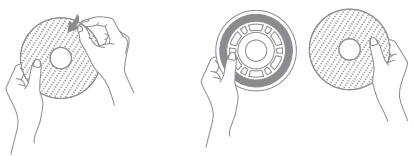

Bateria

O robô contém uma bateria de iões de lítio de alto desempenho. Certifique-se de que a bateria permanece bem carregada para o uso diário a fim de manter um ótimo desempenho da bateria. Se o robô não for utilizado durante um período de tempo prolongado, desligue-o e guarde-o. Para evitar danos por descarga excessiva, carregue o robô, pelo menos, uma vez de três em três meses.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O robô não se liga.	· A bateria pode estar em baixo. Recarregue o robô na base e tente novamente. · A temperatura da bateria é demasiado baixa ou demasiado alta. Recomenda-se o funcionamento do aparelho a uma temperatura entre 0 ℃ (32 ℉) e 40 ℃ (104 ℉).
O robô não recarrega.	· A estação de base poderá não estar ligada à eletricidade. Confirme que ambas as extremidades do cabo de alimentação estão corretamente ligadas à tomada. · O robô pode estar em mau contacto com os contactos de carregamento. · Limpe os contactos de carregamento tanto na base como no robô. · Verifique se há algum objeto estranho no conector do robô e remova esse objeto estranho, se o houver.
O robô não consegue ligar ao Wi-Fi.	· A palavra-passe do Wi-Fi pode estar incorreta. Introduza a palavra-passe correta. · Pode estar ligado a uma banda Wi-Fi de 5 GHz, que não é suportada. Certifique-se de que o seu robô está ligado a uma banda de 2,4 GHz. · O sinal de Wi-Fi pode estar fraco. Certifique-se de que o robô se encontra numa área com boa cobertura de Wi-Fi. · O robô pode não estar preparado para ser configurado. Por favor, saia e volte a entrar na aplicação e depois tente novamente conforme as instruções.
O robô não consegue encontrar e regressar à estação base.	· A estação base poderá estar desligada da corrente ou foi movida quando o robô não estava sobre ela. · Poderão existir demasiadas obstruções à volta da estação base. Coloque a estação base numa área mais aberta. · A deslocação do robô pode levá-lo a reposicionar-se e recriará um mapa se o reposicionamento falhar. Se o robô estiver demasiado longe da estação base, pode não ser capaz de regressar automaticamente por si só, caso em que será necessário colocar manualmente o robô sobre a estação base. · Limpe a área de sinalização na estação base para remover pó ou sujidade.
O robô não se desliga.	· O robô não pode ser desligado quando está a carregar. Recomenda-se que mova o robô da estação de base e depois prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para o desligar. · Se o robô não puder ser desligado executando o passo 1, prima e mantenha premido o botão ligar/desligar durante 10 segundos para forçar o robô a desligar-se. Se o problema persistir, por favor, contacte o serviço pós-venda.

Resolução de problemas

Problema	Solução
A velocidade de carregamento é lenta.	· Demora cerca de 6 horas a carregar completamente o robô quando a sua bateria está fraca. · Se puser a funcionar o robô a temperaturas fora da gama especificada, a velocidade de carregamento irá diminuir automaticamente para prolongar a vida útil da bateria. · Os contactos de carregamento tanto no robô como na base podem estar sujos. Limpe-os com um pano seco.
O robô está a fazer um ruído estranho.	· Verifique se o depósito do lixo está entupido. Se assim for, limpe-o ou substitua-o. · Um objeto duro pode ter ficado preso na escova de borracha multissuperfícies ou no depósito do lixo. Verifique e remova qualquer objeto duro existente. · A escova principal ou a escova lateral podem ficar emaranhadas. Verifique e remova quaisquer objetos duros existentes. · Mude o modo de sucção para Normal ou Silencioso.
O robô move-se sem seguir a rota definida.	· Objetos tais como cabos elétricos e chinelos devem ser arrumados antes da utilização do robô. · O trabalho em superfícies molhadas e escorregadias provoca o deslizamento da roda principal. Recomenda-se que seque os locais molhados antes de utilizar o robô.
O robô falha as divisões a serem limpas.	· Certifique-se de que as portas das divisões a serem limpas estão abertas. · Verifique se existe um desnível superior a 2 cm no limiar da porta dessa divisão. O robô não pode subir grandes desníveis ou degraus. · O local em frente à divisão a ser limpa pode estar molhado e escorregadio, fazendo com que o robô escorregue e trabalhe de forma anormal. Recomenda-se que seque os o chão antes de utilizar o robô.
O nível de água no painel de lavagem não é o normal.	· Verifique se o vedante do depósito de água usada está solto ou não está corretamente instalado. Se for o caso efetue uma reinicialização manual. · Prima suavemente o depósito de água usada para se certificar de que está corretamente instalado. · Retire o painel de lavagem e verifique se o esgoto está bloqueado e limpe-o. · Verifique a solução de limpeza. Não adicione qualquer outro líquido para além da solução de limpeza oficialmente aprovada. · Se o problema persistir, por favor, contacte o serviço pós-venda.

Para mais informações, pode abrir a aplicação Dreamehome, tocar em ""Mais ações"" ao fundo da página do dispositivo, e depois tocar em "" ⋮ "" > ""Ajuda"" para ficar a saber mais detalhes.
(Devido a atualizações no software da aplicação, as operações reais podem ser diferentes das afirmações neste manual.)
Para serviços adicionais, contacte-nos através do endereço https://global.dreametech.com

Especificações

Robô

Modelo	RLL11GC
Tempo de carregamento	Aproximadamente 6 horas
Tensão nominal	14,4 V ⎓
Potência nominal	60 W
Frequência de funcionamento	2400-2483,5 MHz
Potência máxima de saída	<20 dBm

Estação base

Modelo	RCWC1
Entrada nominal	100-240 V~ 50-60 Hz
Saída nominal	20 V ⎓ 1 A
Potência nominal	30 W

Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Estação base/base de carregamento

Consumo de energia em modo de espera: ≤ 0,5W (em 15 minutos após o robô sair da estação de base/base de carregamento)

Estação base/base de carregamento e robô

O equipamento não possui um modo de espera ou outros estados equivalentes em termos de requisitos de espera, função de gestão de energia ou capacidade de desativar ligações de rede sem fios devido a necessidades de manutenção da bateria. O consumo de energia do equipamento é suscetível de ser superior ao de outros modelos de equipamento que satisfaçam estes requisitos funcionais.

Informação sobre o REEE



Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, como especificado na Diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com resíduos domésticos não selecionados. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, designado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Por favor, contacte o instalador ou as autoridades locais para mais informações sobre o local, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Thông tin an toàn

Để tránh bị điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích do sử dụng thiết bị sai quy cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị và giữ lại để tham khảo sau này.

Hạn chế sử dụng

- Không để trẻ em dưới 8 tuổi cũng như những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc hạn chế về kinh nghiệm, kiến thức sử dụng sản phẩm này mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi rủi ro. Không để trẻ em lau chùi và bảo trì mà không có sự giám sát.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ cấp nguồn đi kèm với thiết bị.
- Chỉ người có chuyên môn mới được thay thế pin trong thiết bị này.
- Dọn dẹp khu vực cần làm sạch. Không để trẻ em nghịch thiết bị. Giữ khoảng cách an toàn giữa trẻ em và vật nuôi với rô-bốt trong quá trình rô-bốt hoạt động.
- Không lắp đặt, sạc hay sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc xung quanh hồ bơi.
- Chỉ dùng sản phẩm này để lau sàn trong môi trường gia đình. Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời, trên các bề mặt không phải sàn nhà, trong môi trường thương mại hoặc công nghiệp.
- Đảm bảo rằng thiết bị được hoạt động trong môi trường phù hợp. Nếu không chắc chắn thì không nên sử dụng thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây nguồn chính hãng, được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất.
- Không sử dụng rô-bốt ở khu vực cao hơn mặt đất mà không có hàng rào bảo vệ.

Thông tin an toàn

Hạn chế sử dụng

- Không đặt rô-bốt ở tư thế lộn ngược. Không sử dụng vỏ bọc LDS, vỏ bọc rô-bốt hoặc bộ giảm chấn làm tay cầm cho rô-bốt.
- Không sử dụng rô-bốt khi nhiệt độ xung quanh trên 40°C hay dưới 0°C hoặc trên sàn có chất lỏng hoặc chất kết dính.
- Để tránh hư hỏng các vật dụng khác, hãy dọn sạch các vật nhỏ, dây cáp và dây điện khỏi lộ trình di chuyển của robot trước khi vận hành thiết bị.
- Loại bỏ các vật dụng nhỏ hoặc dễ vỡ khỏi sàn nhà để tránh rô-bốt va vào và làm hỏng các vật dụng đó.
- Giữ tóc, ngón tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa lỗ hút của rô-bốt.
- Đặt dụng cụ vệ sinh ngoài tầm với của trẻ em.
- Không vận hành thiết bị trong phòng có trẻ sơ sinh hoặc trẻ em đang ngủ.
- Không đặt trẻ em, vật nuôi hoặc bất kỳ vật dụng nào lên trên rô-bốt bất kể thiết bị đang đứng yên hay di chuyển.
- Để dung dịch lau sàn xa tầm tay trẻ em.
- Chỉ sử dụng chất tẩy rửa đã được phê duyệt chính thức. Không thêm bất kỳ chất lỏng nào như cồn hoặc chất khử trùng.
- Không sử dụng rô-bốt để vệ sinh bất kỳ đồ vật đang cháy nào. Không sử dụng rô-bốt để hút chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, khí ăn mòn hoặc axit hoặc dung môi chưa pha loãng.

Thông tin an toàn

Hạn chế sử dụng

- Không sử dụng thiết bị để hút các vật cứng hoặc sắc nhọn. Không hút các vật kích thước to như đá, mảnh giấy lớn hoặc bất kỳ vật dụng nào có thể làm tắc máy.
- Yêu cầu rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
- Không lau rô-bốt hoặc trạm nguồn bằng khăn ướt hoặc rửa bằng bất kỳ dung dịch gì. Sau khi vệ sinh các bộ phận có thể rửa được, hãy làm khô hoàn toàn trước khi lắp lại và sử dụng.
- Vui lòng sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng. Người dùng tự chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào phát sinh do sử dụng sản phẩm sai quy cách.

Pin và Sạc

- Không sử dụng bất kỳ trạm nguồn hoặc pin nào khác của bên thứ ba. Rô-bốt chỉ có thể hoạt động với trạm nguồn mã RCWC1.
- Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi pin hoặc trạm nguồn.
- Không đặt trạm nguồn gần nguồn nhiệt.
- Không sử dụng khăn ướt hoặc tay ướt để lau hoặc vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc của trạm nguồn.
- Không thải bỏ pin cũ sai cách. Nên bỏ pin không dùng nữa tại cơ sở tái chế thích hợp.
- Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc đứt, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.
- Đảm bảo tắt rô-bốt khi vận chuyển và để trong bao bì ban đầu nếu còn.

Thông tin an toàn

Pin và Sạc

- Nếu không sử dụng rô-bốt trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin, sau đó tắt và cất ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sạc lại rô-bốt ít nhất 3 tháng một lần để tránh hết pin quá lâu.
- Bộ pin lithium-ion chứa các chất nguy hại cho môi trường. Trước khi thải bỏ rô-bốt hút bụi, vui lòng tháo bộ pin trước, sau đó thải bỏ hoặc tái chế pin theo luật pháp và quy định địa phương tại quốc gia hoặc khu vực sử dụng thiết bị.
- Khi tháo pin ra khỏi sản phẩm, bạn nên sử dụng hết pin và đảm bảo đã rút điện ra khỏi sản phẩm.

  1) Tháo vít ở mặt dưới rồi tháo nắp.
  2) Rút đầu nối pin rồi tháo pin. Không làm hỏng vỏ pin để tránh xảy ra mọi nguy cơ thương tích.
  3) Gửi lại pin cho tổ chức chuyên tái chế.

Thông tin an toàn laser


- Cảm biến laser trong sản phẩm này đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 dành cho sản phẩm laser Loại 1. Vui lòng tránh tiếp xúc trực tiếp bằng mắt với cảm biến trong quá trình sử dụng.

  SẢN PHẨM LASER LOẠI 1
  SẢN PHẨM LASER DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
  EN 50689:2021


Bằng văn bản này, Dreame Trading（Tianjin）Co., Ltd. tuyên bố loại thiết bị vô tuyến RLL11GC tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Xem toàn văn tuyên bố về sự phù hợp của EU theo địa chỉ: https://global.dreametech.com
Để biết hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Tổng quan về sản phẩm

Thành phần trong bao bì

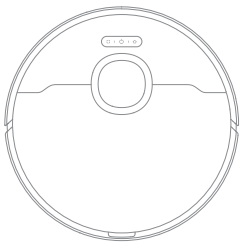

Rô-bốt

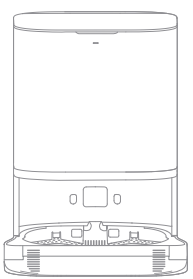


Trạm nguồn


Các phụ kiện khác



Chổi phụ



Dây nguồn

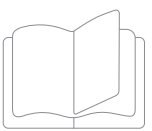

Hướng dẫn sử dụng



Miếng lau × 2
(được lắp sẵn)




Lỗ gắn khay giữ miếng lau × 2




Tấm tạo dốc cho trạm sạc

Tổng quan về sản phẩm

Rô-bốt

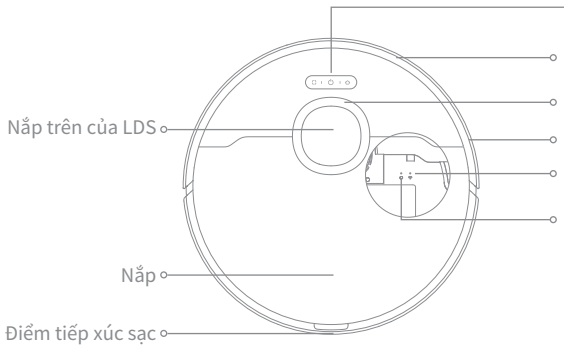

Bộ giảm chấn
Cảm biến khoảng cách laser (LDS)
Cảm biến cạnh
Đèn báo WIFI (Dưới nắp)
Nút đặt lại (Dưới nắp)
· Nhấn và giữ trong 3 giây để khôi phục cài đặt gốc

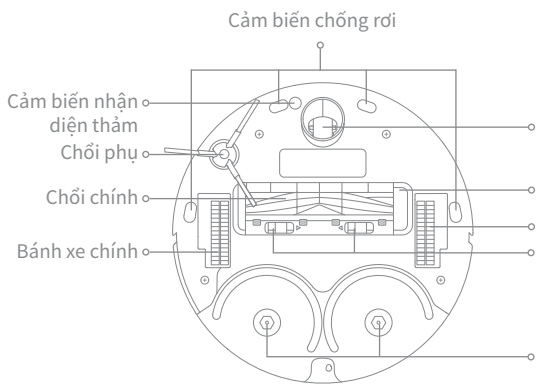

Bánh xe điều hướng
Khung bảo vệ chổi
Bánh xe chính
Chốt khoá khung bảo vệ chổi
Lỗ gắn khay giữ miếng lau



Nút Lau dọn theo điểm
· Nhấn nhanh để bắt đầu lau dọn theo điểm

Nút Nguồn / Lau dọn
· Nhấn giữ trong 3 giây để bật hoặc tắt
· Nhấn nhanh để bắt đầu lau dọn sau khi bật rô-bốt


Nút Trạm sạc
· Nhấn nhanh để gửi rô-bốt trở lại trạm nguồn
· Nhấn giữ trong 3 giây để tắt Khóa trẻ em


Đèn báo trạng thái
· Màu trắng: Đang lau dọn hoặc đã lau dọn
· Màu cam chớp nháy: Lỗi
· Màu cam: Pin yếu hoặc tạm dừng


Lưu ý: Nhấn bất kỳ nút nào để tạm dừng khi rô-bốt đang lau dọn hoặc quay lại để sạc.

Tổng quan về sản phẩm

Trạm nguồn

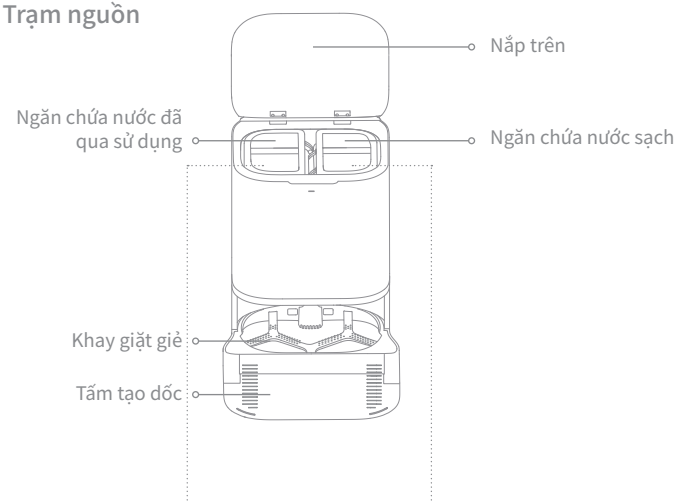

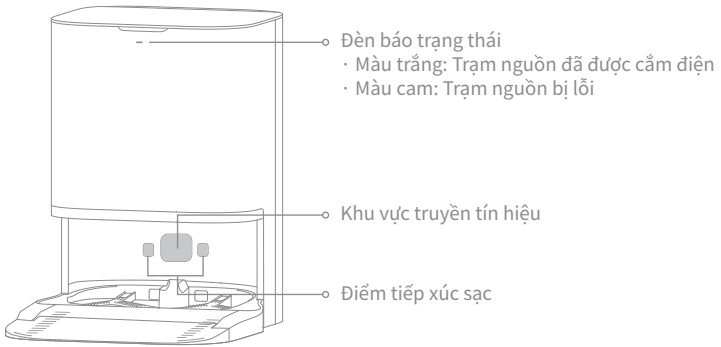

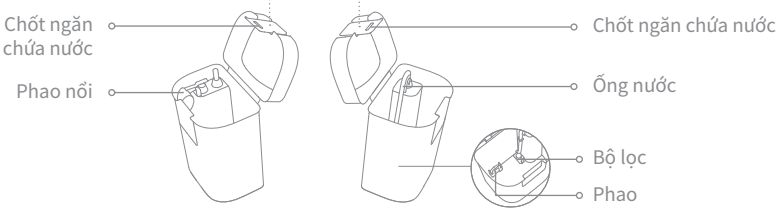


Ngăn chứa nước đã qua sử dụng Ngăn chứa nước sạch

Trước khi sử dụng

1. Thiết lập Trạm nguồn


Đặt trạm sạc ở vị trí thoáng mát và có tín hiệu Wi-Fi tốt. Ghim dây nguồn vào trạm sạc và cắm chuôi ổ điện. Sau đó lắp tấm tạo dốc xuống dưới trạm sạc.

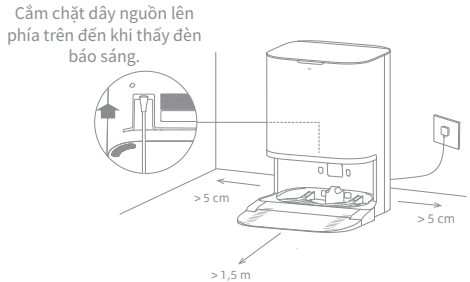

Lưu ý:
- Đảm bảo không để vật cản ở khu vực truyền tín hiệu.
- Đặt trạm nguồn trên sàn gạch hoặc sàn đá cẩm thạch để tránh vết nước làm ướt sàn gỗ hoặc thảm.

2. Tháo phụ kiện bảo vệ và lắp đặt phụ kiện


Tháo miếng dán và dải bảo vệ trên rô-bốt rồi lắp đặt chổi phụ và cụm lau nhà.

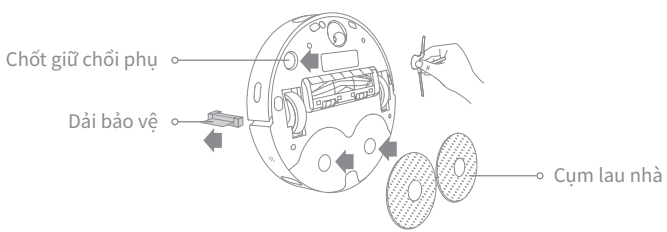

Lưu ý: Lắp chổi phụ vào vị trí đến khi nghe thấy tiếng "cách".

3. Thêm nước vào Ngăn chứa nước sạch

Lấy ngăn chứa nước sạch ra khỏi trạm nguồn và đổ nước sạch đến vạch nước tối đa. Sau đó lắp lại vào trạm gốc.

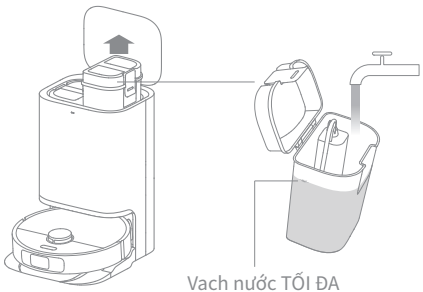

Lưu ý:
- Không đổ nước nóng vào ngăn chứa nước vì có thể làm ngăn chứa nước bị cong vênh.
- Không đổ bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài dung dịch lau nhà đã được phê duyệt chính thức để tránh làm hỏng trạm sạc.

4. Đặt rô-bốt

Nhấn và giữ nút nguồn trên rô-bốt trong 3 giây để bật máy. Đặt rô-bốt lên trạm nguồn sao cho cụm lau hướng về phía khay giặt giẻ. Sau đó, bạn sẽ nghe thấy thông báo bằng giọng nói khi rô-bốt kết nối thành công với trạm nguồn và bắt đầu sạc.

Lưu ý: Bạn nên sạc đầy rô-bốt ở lần đầu sử dụng. Khi không thể bật rô-bốt sau khi hết pin, hãy tự kết nối rô-bốt với trạm sạc.


VI

Kết nối với ứng dụng Dreamehome

Sản phẩm này tương thích với ứng dụng Dreamehome để điều khiển thiết bị của bạn.


1. Tải ứng dụng Dreamehome

Quét mã QR trên rô-bốt hoặc tìm kiếm "Dreamehome" trong cửa hàng ứng dụng để tải và cài đặt.

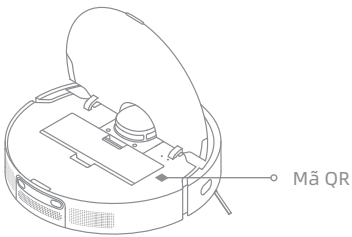

2. Thêm thiết bị

Mở Ứng dụng Dreamehome, chọn "⊕" ở góc trên bên phải và quét lại mã QR ở trên để thêm "DreameBot L10 Prime". Vui lòng làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình kết nối Wi-Fi.

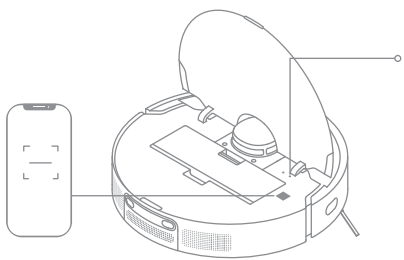

Lưu ý:
· Chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2,4GHz.
· Do phần mềm ứng dụng có các bản nâng cấp nên hoạt động thực tế có thể khác với hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này. Vui lòng làm theo hướng dẫn theo phiên bản ứng dụng hiện tại.

3. Đặt lại Wi-Fi

Nhấn giữ đồng thời các nút nguồn và nút trạm sạc đến khi nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói "Waiting for the network configuation" (Đang chờ cấu hình mạng). Khi đèn báo Wi-Fi nhấp nháy chậm là lúc Wi-Fi đã được cài đặt lại (reset) thành công.

Lưu ý:
· Nếu rô-bốt của bạn không thể kết nối thành công với ứng dụng, hãy đặt lại Wi-Fi và thêm lại thiết bị.
· Để ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng Wi-Fi, nhấn và giữ nút Reset trên rô-bốt trong 3 giây.

Cách sử dụng

Thiết lập bản đồ nhanh

Sau khi định cấu hình mạng lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để nhanh chóng thiết lập bản đồ. Rô-bốt sẽ bắt đầu lập bản đồ mà không cần lau dọn. Khi rô-bốt quay trở lại trạm nguồn, quá trình lập bản đồ đã hoàn tất và bản đồ sẽ được lưu tự động.

Bật/Tắt

Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để bật rô-bốt. Đèn báo nguồn sẽ sáng. Khi đèn báo nguồn bật sáng, đặt robot vào trạm để nó tự động bật và bắt đầu sạc. Để tắt rô-bốt, hãy đưa rô-bốt ra khỏi trạm sạc đa chức năng rồi nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây.

Tạm dừng/Ngủ

Khi rô-bốt đang chạy, nhấn 1 nút bất kỳ để tạm dừng.
Nếu tạm dừng rô-bốt trong hơn 10 phút, rô-bốt sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ. Đèn báo nguồn và đèn báo sạc sẽ tắt. Nhấn bất kỳ nút nào trên rô-bốt hoặc đế, dùng ứng dụng để đánh thức rô-bốt.

Lưu ý:
- Rô-bốt sẽ tự động tắt nếu ở trong chế độ ngủ hơn 12 tiếng.
- Nếu rô-bốt đang tạm dừng, khi đưa về trạm sạc thì tiến trình lau dọn gần nhất sẽ kết thúc.

Chế độ Không làm phiền (DND)

Khi đặt rô-bốt ở chế độ Không làm phiền (DND), rô-bốt sẽ không thể vệ sinh tiếp và đèn báo nguồn sẽ tắt. Chế độ DND bị tắt theo mặc định. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để bật chế độ DND hoặc chỉnh sửa khung giờ DND. Khung giờ DND mặc định từ 22:00 giờ đêm-8:00 giờ sáng.

Lưu ý:
- Các nhiệm vụ dọn dẹp đã lên lịch vẫn sẽ được thực hiện đúng giờ trong khung giờ bật chế độ DND.
- Rô-bốt sẽ tiếp tục lau dọn ở vị trí đã dừng lại sau khi kết thúc chế độ DND.

Lau dọn theo điểm

Khi rô-bốt đang ở trạng thái đợi, hãy nhấn nhanh nút [ ] để kích hoạt chế độ làm sạch theo điểm. Ở chế độ này, rô-bốt làm sạch khu vực hình vuông xung quanh có diện tích 1,5 x 1,5 mét và quay trở lại điểm xuất phát sau khi hoàn tất tiến trình làm sạch theo điểm.

Khởi động lại rô-bốt

Nếu rô-bốt ngừng phản hồi hoặc không thể tắt, nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây để buộc rô-bốt phải tắt. Sau đó, nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để bật rô-bốt.

VI

Cách sử dụng

Quét & Lau nhà

Lưu ý: Khi lần đầu tiên sử dụng cụm lau nhà, rô-bốt sẽ thực hiện nhiệm vụ quét và lau nhà theo mặc định.

1. Bắt đầu quét và lau nhà

Nhấn nút nguồn trên rô-bốt hoặc sử dụng ứng dụng để rô-bốt khởi động từ trạm sạc đa chức năng. Sau đó, rô-bốt sẽ lập lộ trình lau dọn tối ưu và thực hiện nhiệm vụ vệ sinh theo bản đồ đã tạo.

Lưu ý:

- Các miếng lau sẽ được vệ sinh trước khi rô-bốt bắt đầu lau, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.
- Không di chuyển trạm nguồn, ngăn chứa nước sạch, ngăn chứa nước đã qua sử dụng hoặc khay giặt giẻ khi rô-bốt đang hoạt động.

2. Trở lại trạm sạc để vệ sinh miếng lau

Khi lau dọn, rô-bốt sẽ tự động quay trở lại trạm sạc để giặt miếng lau theo tần suất làm sạch được cài đặt trên ứng dụng.

3. Vệ sinh miếng lau nhà

Sau khi rô-bốt hoàn thành nhiệm vụ lau dọn và quay trở lại trạm để sạc, trạm nguồn sẽ tự động vệ sinh miếng lau nhà.

4. Vệ sinh ngăn chứa nước đã qua sử dụng

Sau khi rô-bốt hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng vệ sinh ngăn chứa nước đã qua sử dụng để tránh gây mùi hôi.

Hút bụi

Để sử dụng riêng chức năng quét, chọn "Quét dọn" trên ứng dụng và rô-bốt sẽ tự động nhấc cụm lau nhà lên trước khi quét. Hoặc bạn có thể tháo cụm lau nhà thì rô-bốt sẽ tự động chuyển sang chế độ quét.

Lưu ý: Để đảm bảo rô-bốt có thể dễ dàng quay trở lại trạm nguồn, bạn nên để rô-bốt khởi động từ trạm nguồn và tránh di chuyển trạm nguồn trong quá trình vệ sinh.

Bảo dưỡng định kỳ

Các bộ phận


Để đảm bảo rô-bốt luôn ở tình trạng tốt, bạn nên tham khảo bảng sau để bảo dưỡng định kỳ.

<table>
<tr><th>Bộ phận</th><th>Tần suất bảo dưỡng</th><th>Thời gian thay thế</th></tr>
<tr><td>Ngăn chứa nước đã qua sử dụng</td><td>Sau mỗi lần sử dụng</td><td rowspan="3">/</td></tr>
<tr><td>Hộc chứa bụi</td><td>Khi cần thiết</td></tr>
<tr><td>Ngăn chứa nước sạch</td><td rowspan="5">2 tuần một lần</td></tr>
<tr><td>Chổi chính</td><td>6 đến 12 tháng</td></tr>
<tr><td>Bộ lọc hộc chứa bụi</td><td rowspan="2">3 đến 6 tháng</td></tr>
<tr><td>Chổi phụ</td></tr>
<tr><td>Miếng lau</td><td>/</td><td>1 đến 3 tháng</td></tr>
</table>


Lưu ý:
- Tần suất thay thế sẽ tuỳ theo cách bạn sử dụng rô-bốt. Nếu xảy ra trường hợp ngoại lệ do hoàn cảnh đặc biệt thì bạn nên thay thế ngay.
- Để biết thêm thông tin, bạn có thể mở Ứng dụng Dreamehome, chọn “More Actions” ở phía dưới cùng của trang thiết bị và chọn " ⋮ " > "Help" để biết thêm chi tiết. (Do phần mềm ứng dụng có các bản nâng cấp nên hoạt động thực tế có thể khác với hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này.)

Ngăn chứa nước đã qua sử dụng

1. Tháo ngăn chứa nước đã qua sử dụng, mở nắp và đổ nước bẩn ra ngoài.

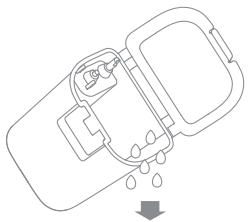

2. Rửa ngăn chứa nước đã qua sử dụng bằng nước sạch và dùng công cụ thích hợp để vệ sinh thành trong của ngăn chứa.

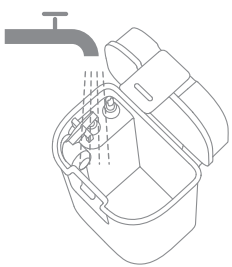


Lưu ý: Phao nổi trong ngăn chứa nước đã qua sử dụng là bộ phận có thể tháo rời được. Không dùng lực quá mạnh khi vệ sinh máy để tránh hư hỏng.

VI

Bảo dưỡng định kỳ


Chổi chính, chổi phụ và bánh xe điều hướng

1. Nhấn chốt khoá vào trong để tháo khay bảo vệ và nhấc chổi ra khỏi rô-bốt.
2. Mở nắp bảo vệ chổi như trong hình. Sử dụng một công cụ thích hợp để gỡ tóc rối dính trong chổi.
3. Tháo và vệ sinh chổi phụ.
4. Sử dụng dụng cụ như tuốc nơ vít nhỏ để tách trục và bánh xe điều hướng. Không dùng lực quá mạnh.
5. Vệ sinh bánh xe điều hướng dưới vòi nước chảy và lắp lại sau khi khô hoàn toàn.

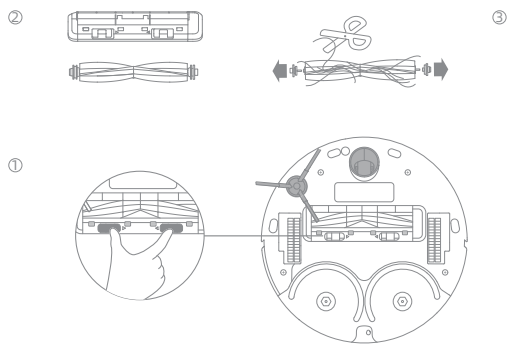


Bộ lọc

1. Tháo bộ lọc và gõ nhẹ vào đế.

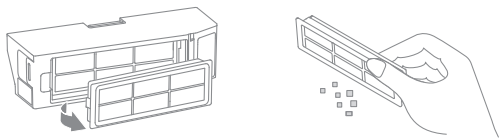

Lưu ý: Không cố làm sạch bộ lọc bằng bàn chải, ngón tay hoặc vật sắc nhọn để tránh hư hỏng.

2. Rửa hộc chứa bụi và bộ lọc bằng nước rồi để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

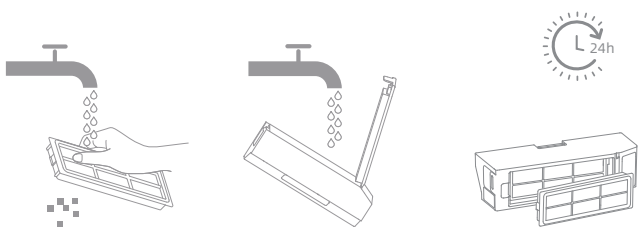



Lưu ý:
- Chỉ rửa hộc chứa bụi và bộ lọc bằng nước sạch. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào.
- Chỉ sử dụng hộc chứa bụi và bộ lọc khi đã khô hoàn toàn.

Bảo dưỡng định kỳ

Cảm biến rô-bốt và điểm tiếp xúc sạc

Lau các cảm biến và điểm tiếp xúc sạc của rô-bốt bằng vải khô mềm:

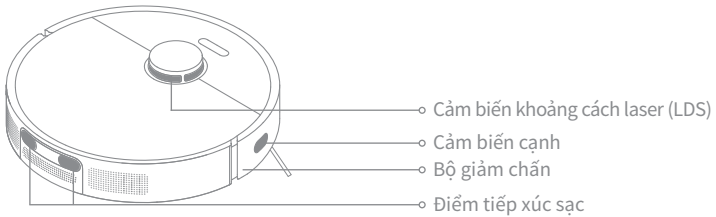


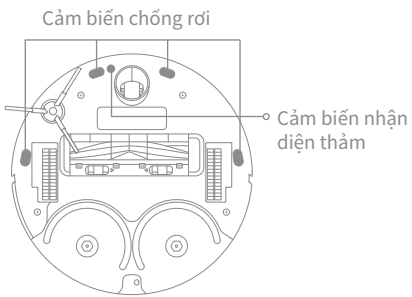

Lưu ý: Vải ướt có thể làm hỏng các bộ phận nhạy cảm bên trong rô-bốt và trạm nguồn. Vui lòng sử dụng vải khô để vệ sinh.


Điểm tiếp xúc sạc

Làm sạch các điểm tiếp xúc sạc và khu vực truyền tín hiệu của trạm sạc bằng vải khô mềm.

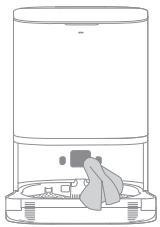

Miếng lau

Tháo miếng lau ra khỏi khay để thay mới.

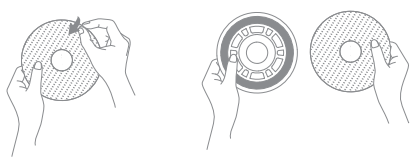

Pin

Rô-bốt sử dụng bộ pin lithium-ion hiệu suất cao. Đảm bảo sạc đầy pin để sử dụng hàng ngày nhằm duy trì hiệu suất tối ưu của pin. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt nguồn và cất rô-bốt ở nơi thoáng mát Để tránh gây hư hỏng do hết pin quá lâu, hãy sạc rô-bốt ít nhất ba tháng một lần.

VI

Xử lý sự cố

Vấn đề	Giải pháp
Không bật được rô-bốt.	· Rô-bốt có thể sắp hết pin. Sạc đầy pin cho rô-bốt trên đế và thử lại. · Nhiệt độ môi trường hoạt động quá thấp hoặc quá cao. Nên vận hành thiết bị ở nhiệt độ từ 32 °F (0°C) đến 104 °F (40°C).
Rô-bốt không nhận sạc.	· Trạm nguồn có thể không nhận điện. Vui lòng đảm bảo hai đầu dây điện đã cắm chính xác. · Rô-bốt có thể có tiếp xúc kém với điểm tiếp xúc sạc. Vệ sinh điểm tiếp xúc sạc ở cả trạm nguồn và rô-bốt. · Kiểm tra xem có vật lạ nào ở đầu nối của rô-bốt hay không và loại bỏ nếu có.
Rô-bốt không thể kết nối Wi-Fi.	· Mật khẩu Wi-Fi có thể sai. Vui lòng nhập mật khẩu đúng. · Bạn có thể đã kết nối với băng tần Wi-Fi 5GHz không được hỗ trợ. Vui lòng đảm bảo rô-bốt của bạn đã kết nối với băng tần 2.4GHz. · Tín hiệu Wi-Fi có thể yếu. Đảm bảo rô-bốt đang ở trong khu vực có vùng phủ sóng Wi-Fi tốt. · Rô-bốt có thể chưa sẵn sàng để thiết lập cấu hình. Vui lòng thoát ra và vào lại ứng dụng, sau đó thử lại theo hướng dẫn.
Rô-bốt không xác định được vị trí và quay lại trạm.	· Trạm có thể bị ngắt điện hoặc bị di chuyển khi rô-bốt không có ở đó. · Có thể có quá nhiều chướng ngại vật xung quanh trạm. Đặt trạm ở khu vực thoáng hơn. · Di chuyển rô-bốt có thể khiến rô-bốt phải tự định vị và tạo lại bản đồ nếu định vị không thành công. Rô-bốt có thể không tự động quay lại nếu ở quá xa trạm, trong trường hợp đó, bạn sẽ cần tự đặt rô-bốt vào trạm. · Lau khu vực truyền tín hiệu trên trạm nguồn để loại bỏ bụi hoặc mảnh vụn.
Không tắt được rô-bốt.	· Không thể tắt rô-bốt khi đang sạc. Bạn nên di chuyển rô-bốt ra khỏi trạm sạc đa chức năng, sau đó nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để tắt rô-bốt. · Nếu không thể tắt rô-bốt bằng cách thực hiện bước 1, nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây để buộc rô-bốt phải tắt. Nếu vẫn không tắt được, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Giải pháp
Tốc độ sạc chậm.	· Mất khoảng 6 giờ để sạc đầy rô-bốt khi pin yếu. · Nếu vận hành rô-bốt ở khoảng nhiệt độ ngoài mức quy định, tốc độ sạc sẽ tự động chậm lại để kéo dài tuổi thọ của pin. · Các điểm tiếp xúc sạc trên cả rô-bốt và đế có thể bị bẩn, vui lòng lau bằng vải khô.
Rô-bốt phát ra tiếng động lạ.	· Kiểm tra xem bộ lọc hộc chứa bụi có bị tắc không. Nếu có, hãy vệ sinh hoặc thay bộ lọc. · Vật cứng có thể mắc vào chổi cao su nhiều bề mặt hoặc thùng chứa bụi. Kiểm tra và loại bỏ mọi vật cứng. · Chổi chính hoặc chổi phụ có thể bị rối. Kiểm tra và loại bỏ mọi vật lạ. · Chuyển chế độ hút sang Tiêu chuẩn hoặc Yên tĩnh.
Rô-bốt di chuyển không theo lộ trình đã định.	· Nên thu dọn các đồ vật như dây nguồn và dép đi trong nhà trước khi sử dụng rô-bốt. · Bề mặt trơn ướt có thể khiến bánh xe chính bị trơn trượt. Nên làm khô những nơi ẩm ướt trước khi sử dụng rô-bốt.
Rô-bốt bỏ qua các phòng cần lau dọn.	· Hãy đảm bảo mở cửa các phòng cần lau dọn. · Kiểm tra xem bậc cửa có cao hơn 2 cm hay không. Rô-bốt không thể trèo qua bậc cửa hoặc bậc thang cao. · Vị trí trước cửa phòng cần vệ sinh có thể ẩm ướt, trơn trượt khiến rô-bốt hoạt động không bình thường. Nên làm khô sàn nhà trước khi sử dụng rô-bốt.
Mực nước trong khay giặt giẻ không bình thường.	· Kiểm tra xem nắp bịt trên ngăn chứa nước đã qua sử dụng có bị lỏng hoặc bị lắp sai hay không. Nếu có, hãy lắp lại cho đúng. · Ấn nhẹ ngăn chứa nước đã qua sử dụng xuống để đảm bảo lắp đúng vị trí. · Tháo khay giặt giẻ, kiểm tra và vệ sinh lỗ thoát nước thải nếubị tắc. · Kiểm tra nước lau. Không thêm bất kỳ dung dịch nào khác ngoài nước lau được nhà sản xuất cho phép. · Nếu vẫn bị lỗi, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ sau bán hàng.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể mở Ứng dụng Dreamehome, chọn “More Actions” ở phía dưới cùng của trang thiết bị và chọn " ⋮ " > "Help" để biết thêm chi tiết.
(Do phần mềm ứng dụng có các bản nâng cấp nên hoạt động thực tế có thể khác với hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này.)
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ https://global.dreametech.com để yêu cầu các dịch vụ khác

Thông số kỹ thuật

Rô-bốt

Mẫu máy	RLL11GC
Thời gian sạc	Khoảng 6 tiếng
Điện áp định mức	14,4 V ⎓
Công suất định mức	60 W
Tần suất hoạt động	2400-2483,5 MHz
Công suất đầu ra tối đa	<20 dBm

Trạm nguồn

Mẫu máy	RCWC1
Điện áp định mức đầu vào	100-240 V~ 50-60 Hz
Điện áp định mức đầu ra	20 V ⎓ 1 A
Công suất định mức	30 W

Trong điều kiện sử dụng bình thường, thiết bị này phải giữ khoảng cách ít nhất 20 cm giữa ăng-ten và cơ thể người dùng.

Trạm sạc đa chức năng/đế sạc

Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ: ≤ 0,5 W (trong vòng 15 phút sau khi rô-bốt rời trạm sạc đa chức năng/đế sạc)

Rô-bốt và trạm sạc đa chức năng/đế sạc

Do nhu cầu bảo trì pin, thiết bị không có chế độ chờ hoặc trạng thái tương đương khác từ góc độ các yêu cầu chờ, chức năng quản lý điện năng hoặc khả năng hủy kích hoạt chế độ kết nối mạng không dây. Mức tiêu thụ điện năng của thiết bị có thể cao hơn các mẫu thiết bị khác đáp ứng các yêu cầu chức năng này.

Thông tin về WEEE

Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không được thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải tới điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải điện và điện tử theo chỉ định của chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Thảo bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอย่างไม่เหมาะสม
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่น และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
  หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส สติปัญญา หรือประสบการณ์หรือความรู้จำกัดไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้
  โดยที่ไม่อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่ปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใด ๆ
  ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่มีผู้ดูแลเครื่องนี้ใช้กับเครื่องจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น
- เคลียร์พื้นที่ที่จะทำความสะอาด ห้ามเด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กและสัตว์เลี้ยงอยู่ห่างจากหุ่นยนต์ในระยะที่ปลอดภัยในขณะที่หุ่นยนต์กำลังทำงาน
- ห้ามติดตั้ง ชาร์จ หรือใช้หุ่นยนต์ในห้องน้ำหรือรอบ ๆ สระว่ายน้ำ
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการทำความสะอาดพื้นในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้งานกลางแจ้ง บนพื้นผิวที่ไม่ใช่พื้น
  หรือในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มิฉะนั้น ห้ามใช้หุ่นยนต์นี้
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนสายไฟหรือชุดประกอบแบบพิเศษจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ในพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับพื้นดินโดยไม่มีสิ่งกีดขวางป้องกัน
- ห้ามวางหุ่นยนต์กลับหัว ห้ามใช้ฝาปิด LDS, ฝาปิดหุ่นยนต์, หรือกันชนเป็นที่จับสำหรับหุ่นยนต์
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ในที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 40° C หรือต่ำกว่า 0° C,หรือบนพื้นผิวที่มีของเหลวหรือสารเหนียว
- เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายจากการลาก ให้นำวัตถุที่หลวมออกจากพื้น

TH

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อจำกัดในการใช้งาน ,และถอดสายเคเบิลหรือสายไฟบนเส้นทางการทำความสะอาดก่อนใช้งานหุ่นยนต์

- นำสิ่งของที่เปราะบางหรือมีขนาดเล็กออกจากพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ชนและสร้างความเสียหาย
- เก็บเส้นผม นิ้วมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องดูดของหุ่นยนต์
- เก็บเครื่องมือทำความสะอาดให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้งานหุ่นยนต์ในห้องที่มีทารกหรือเด็กนอนหลับอยู่
- ห้ามวางเด็ก สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของใด ๆ ไว้บนหุ่นยนต์ ไม่ว่าหุ่นยนต์จะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ก็ตาม
- เก็บน้ำยาทำความสะอาดให้พ้นมือเด็ก
- ใช้เฉพาะผงซักฟอกที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้น ห้ามเติมของเหลวใด ๆ เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ห้ามใช้หุ่นยนต์เพื่อทำความสะอาดวัตถุที่กำลังไหม้ ห้ามใช้หุ่นยนต์หยิบของเหลวที่ไวไฟหรือติดไฟได้ ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือกรดหรือตัวทำละลายที่ไม่มีการเจือปน
- ห้ามดูดฝุ่นวัตถุที่แข็งหรือมีคม ห้ามใช้อุปกรณ์ในการหยิบวัตถุ เช่น ก้อนหิน กระดาษชิ้นใหญ่ หรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจทำให้อุปกรณ์อุดตัน
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
- อย่าเช็ดหุ่นยนต์หรือแท่นด้วยผ้าเปียกหรือล้างด้วยของเหลวใด ๆ หลังจากทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ล้างทำความสะอาดได้แล้ว ให้เช็ดชิ้นส่วนให้แห้งก่อนติดตั้งใหม่และใช้งาน
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสม

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

แบตเตอรี่และการชาร์จ

- ห้ามใช้แบตเตอรี่หรือแท่นของบุคคลที่สาม หุ่นยนต์สามารถใช้ได้กับแท่นรุ่น RCWC1 เท่านั้น
- ห้ามพยายามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงแบตเตอรี่หรือแท่นด้วยตัวคุณเอง
- ห้ามวางแท่นใกล้กับแหล่งความร้อน
- ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือมือที่เปียกเช็ดหรือทำความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์จของแท่นเด็ดขาด
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เก่าอย่างไม่เหมาะสม ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสม
- หากสายไฟชำรุดหรือเสียหาย ให้หยุดใช้งานทันทีและติดต่อทีมบริการหลังการขาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ปิดอยู่ในขณะที่ทำการขนส่งและหากเป็นไปได้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม
- หากไม่ได้ใช้งานหุ่นยนต์เป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม จากนั้นปิดเครื่องและเก็บในที่แห้งและเย็น ชาร์จหุ่นยนต์อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการคายประจุแบตเตอรี่มากเกินไป
- ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนทิ้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่น โปรดถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อน จากนั้นทิ้งหรือรีไซเคิลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้งาน
- เมื่อถอดแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑ์

TH

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

แบตเตอรี่และการชาร์จ ควรใช้แบตเตอรี่ให้หมดก่อนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว

1) ถอดสกรูที่ด้านล่าง จากนั้นถอดฝาปิดออก
2) ถอดปลั๊กขั้วต่อแบตเตอรี่ แล้วถอดแบตเตอรี่ออก
อย่าทำให้กล่องแบตเตอรี่เสียหายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ
3) คืนแบตเตอรี่ให้กับองค์กรรีไซเคิลมืออาชีพ

ข้อมูลความปลอดภัยของเลเซอร์


· เซ็นเซอร์เลเซอร์ในผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามมาตรฐาน IEC 60825-1:2014/ EN 60825-1:2014/A11:2021 สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรงระหว่างการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์สำหรับผู้บริโภค
EN 50689:2021


ด้วยเหตุนี้ Dreame Trading（Tianjin）Co., Ltd. ขอประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท RLL11GC เป็นไปตามข้อบังคับที่ 2014/53/EU
ข้อความฉบับสมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: https://global.dreametech.com
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดไปที่ https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สิ่งที่บรรจุอยู่ในแพ็กเกจ

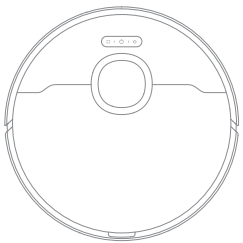

หุ่นยนต์

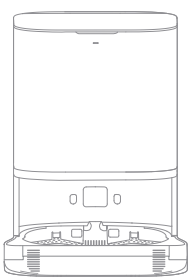


แท่น


อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ




แปรงด้านข้าง



สายไฟ

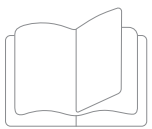

คู่มือการใช้งาน



ผ้าถูพื้น × 2
(ติดตั้งไว้แล้ว)



ที่ยึดผ้าถูพื้น × 2




แผ่นขยายทางลาดของแท่น

TH

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หุ่นยนต์

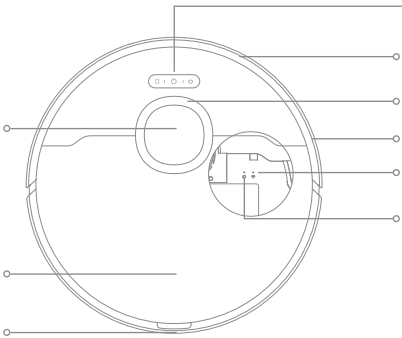




ปุ่มทำความสะอาดเฉพาะจุด
· กดสั้น ๆ เพื่อเริ่มการทำความสะอาดเฉพาะจุด

ปุ่มเปิด/ปิด / ทำความสะอาด
· กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิด
· กดสั้น ๆ เพื่อเริ่มทำความสะอาดหลังจากเปิดหุ่นยนต์

ปุ่มกลับไปที่แท่น
· กดสั้น ๆ เพื่อส่งหุ่นยนต์กลับไปที่แท่น
· กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการล็อกการป้องกันเด็ก


ไฟแสดงสถานะ
· สีขาวติดสว่าง: กำลังทำความสะอาดหรือทำความสะอาดเสร็จแล้ว
· สีส้มกะพริบรัว ๆ: เกิดข้อผิดพลาด
· สีส้มค้าง: แบตเตอรี่ต่ำหรือหยุดชั่วคราว

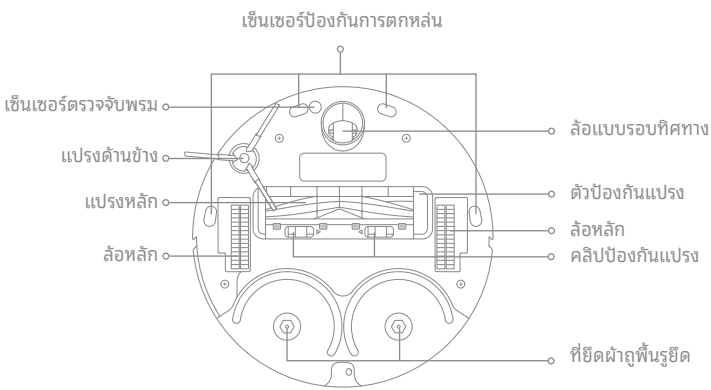


หมายเหตุ: กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดหุ่นยนต์ชั่วคราวในขณะที่กำลังทำความสะอาดหรือกลับไปชาร์ต

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

แท่น

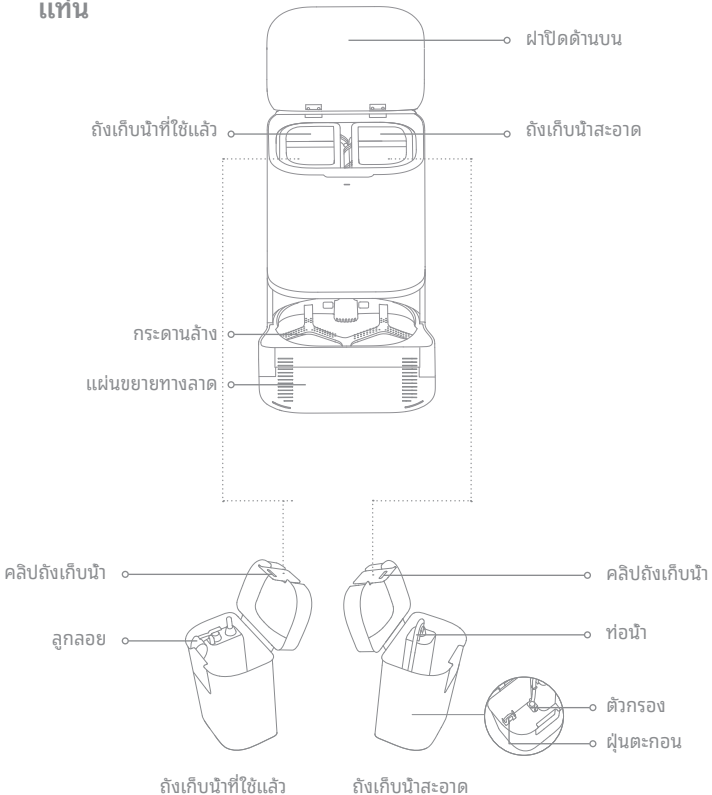

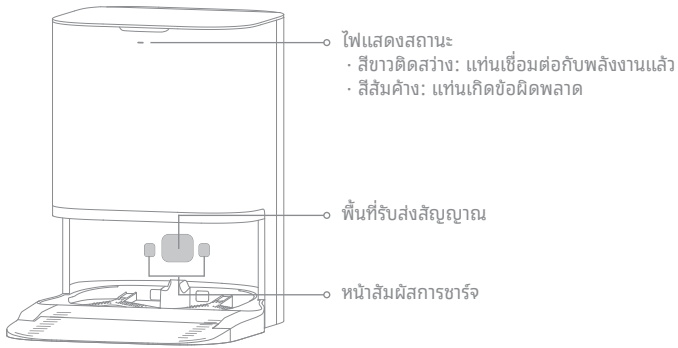

TH


ก่อนใช้งาน

1. การติดตั้งแท่น

วางแท่นในตำแหน่งที่เปิดกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดี
เสียบสายไฟเข้ากับแท่นแล้วเสียบเข้ากับเต้ารับ

แผ่นขยายทางลาด


เสียบสายไฟด้านบนให้แน่นจนกระทั่งไฟแสดงสถานะติดสว่างขึ้น

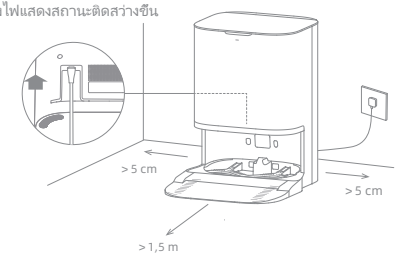

หมายเหตุ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดขวางกั้นพื้นที่รับส่งสัญญาณ
- เพื่อป้องกันไม่ให้คราบน้ำทำลายพื้นไม้หรือพรม
  ขอแนะนำให้วางแท่นบนพื้นกระเบื้องหรือหินอ่อน

2. ถอดอุปกรณ์ป้องกันออกและติดตั้งอุปกรณ์เสริม


ลอกสติกเกอร์และแถบป้องกันบนหุ่นยนต์ออก จากนั้นติดตั้งชุดแปรงด้านข้างและชุดถูพื้น

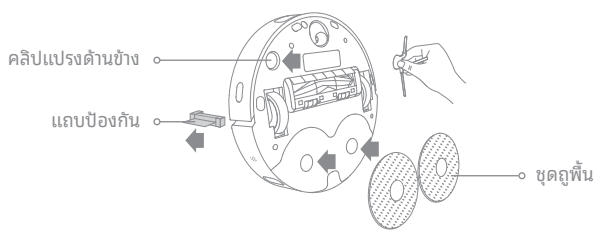

หมายเหตุ: ติดตั้งแปรงด้านข้างจนกระทั่งคลิกเข้าที่

3. เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำสะอาด

นำถังเก็บน้ำสะอาดออกจากแท่น แล้วเติมน้ำสะอาดให้เต็มเส้นเติมน้ำสูงสุด
จากนั้นติดตั้งกลับเข้าไปในแท่น

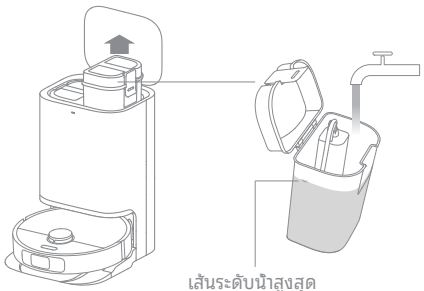

หมายเหตุ:
- อย่าเติมน้ำร้อนลงในถังเก็บน้ำ เพราะอาจทำให้ถังเก็บน้ำบิดงอได้
- อย่าเติมของเหลวอื่นใดนอกเหนือจากน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
  เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แท่นทำงานผิดพลาด

4. วางหุ่นยนต์ลง

กดปุ่มเปิด/ปิดบนหุ่นยนต์ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์ วางหุ่นยนต์ลงบนแท่นโดยให้ชุดถูพื้นหันไปทาง
กระดานล้าง จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนเมื่อหุ่นยนต์เชื่อมต่อกับแท่นสำเร็จและเริ่มการชาร์ต


หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ชาร์ตหุ่นยนต์ให้เต็มก่อนที่จะเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก เมื่อไม่สามารถเปิด
หุ่นยนต์ได้หลังจากแบตเตอรี่หมด ให้เชื่อมต่อหุ่นยนต์กับแท่นด้วยตนเองเพื่อทำการชาร์จ

เชื่อมต่อกับแอป Dreamehome

ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกับแอป Dreamehome ซึ่งสามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ของคุณได้


1. ดาวน์โหลดแอป Dreamehome

สแกนคิวอาร์โค้ดบนหุ่นยนต์ หรือค้นหา "Dreamehome" ในแอปสโตร์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

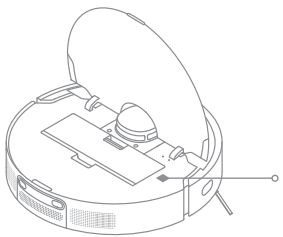

2. เพิ่มอุปกรณ์

เปิดแอป Dreamehome แล้วแตะ "⊕" ที่ด้านขวาบน แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดด้านบนอีกครั้งเพื่อเพิ่ม "DreameBot L10 Prime" โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

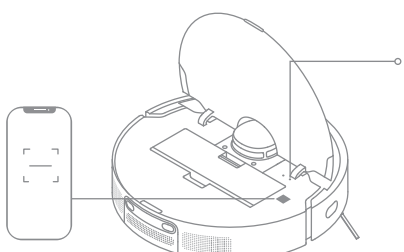

หมายเหตุ:
· รองรับเฉพาะ Wi-Fi 2.4 Ghz เท่านั้น
· เนื่องจากการอัปเกรดในซอฟต์แวร์แอป การทำงานจริงอาจต่างจากข้อความในคู่มือนี้ โปรดทำตามคำแนะนำของแอปเวอร์ชันปัจจุบัน

3. รีเซ็ต Wi-Fi

กดปุ่มปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มกลับไปที่แท่นค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า “กำลังรอการกำหนดค่าเครือข่าย” เมื่อไฟแสดงสถานะ Wi-Fi กะพริบช้า ๆ แสดงว่าการรีเซ็ต Wi-Fi สำเร็จแล้ว

หมายเหตุ:
· หากหุ่นยนต์ของคุณเชื่อมต่อกับแอปไม่สำเร็จ ให้รีเซ็ต Wi-Fi และเพิ่มอุปกรณ์อีกครั้ง
· หากต้องการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากเครือข่าย Wi-Fi ให้กดปุ่มรีเซ็ตบนหุ่นยนต์ค้างไว้ 3 วินาที

TH

วิธีการใช้งาน

การทำแผนที่แบบเร็ว

หลังจากการกำหนดค่าเครือข่ายหรือใช้งานครั้งแรก
ให้ทำตามคำแนะนำบนแอปเพื่อสร้างแผนที่แบบเร็ว หุ่นยนต์จะเริ่มทำแผนที่โดยไม่ทำความสะอาด
เมื่อหุ่นยนต์กลับไปที่แท่น กระบวนการทำแผนที่จะเสร็จสมบูรณ์และแผนที่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เปิด/ปิด

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์ ไฟแสดงสถานะการทำงานควรจะสว่างขึ้น
วางหุ่นยนต์ลงบนแท่น หุ่นยนต์ควรเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเริ่มการชาร์จ หากต้องการปิดหุ่นยนต์
ให้นำหุ่นยนต์ออกจากสถานีแท่น แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที

หยุดชั่วคราว/พักเครื่อง

เมื่อหุ่นยนต์กำลังทำงาน ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดชั่วคราว
หากหุ่นยนต์หยุดชั่วคราวนานกว่า 10 นาที หุ่นยนต์จะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติ
ไฟแสดงสถานะพลังงานและไฟแสดงการชาร์จจะดับลง กดปุ่มใดก็ได้บนหุ่นยนต์หรือแท่น
หรือใช้แอปเพื่อปลุกหุ่นยนต์

หมายเหตุ:

· หุ่นยนต์จะปิดลงโดยอัตโนมัติหากปล่อยให้อยู่ในโหมดพักเครื่องนานกว่า 12 ชั่วโมง
· หากหุ่นยนต์อยู่ในสถานะหยุดชั่วคราวและถูกวางลงบนแท่น งานทำความสะอาดปัจจุบันจะสิ้นสุดลง

โหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb, DND)

เมื่อหุ่นยนต์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดห้ามรบกวน (DND)
หุ่นยนต์จะถูกป้องกันไม่ให้กลับมาทำความสะอาดต่อและไฟแสดงสถานะจะดับลง โหมด DND
จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณสามารถใช้แอปเพื่อเปิดใช้งานโหมด DND
หรือแก้ไขช่วงเวลาของโหมด DND ได้ ช่วงเวลา DND คือ 22:00 - 8:00 ตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ:

· งานทำความสะอาดตามกำหนดเวลาจะดำเนินการตรงตามช่วงเวลาของโหมด DND
· หุ่นยนต์จะดำเนินการทำความสะอาดต่อจากที่ค้างไว้หลังจากช่วงเวลา DND หมดอายุ

การทำความสะอาดเฉพาะจุด

เมื่อหุ่นยนต์กำลังรอ ให้กดปุ่ม [ ] สั้นๆ เพื่อเปิดใช้งานโหมดทำความสะอาดเฉพาะจุด
ในโหมดนี้ หุ่นยนต์จะทำความสะอาดพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.5 x 1.5 เมตร
บริเวณโดยรอบของหุ่นยนต์และกลับสู่จุดเริ่มต้นเมื่อการทำความสะอาดเฉพาะจุดเสร็จสิ้นแล้ว

การรีสตาร์ทหุ่นยนต์

หากหุ่นยนต์หยุดตอบสนองหรือไม่สามารถปิดได้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10
วินาทีเพื่อบังคับให้หุ่นยนต์ปิดการทำงาน จากนั้น กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์

วิธีการใช้งาน

การกวาดและการถูพื้น

หมายเหตุ: เมื่อใช้ชุดถูพื้นเป็นครั้งแรก หุ่นยนต์จะทำหน้าที่กวาดและถูพื้นตามค่าเริ่มต้น

1. เริ่มการกวาดและการถูพื้น

กดปุ่มเปิด/ปิดบนหุ่นยนต์ หรือใช้แอปเพื่อให้หุ่นยนต์เริ่มทำงานตั้งแต่สถานีแท่น
จากนั้นหุ่นยนต์จะวางแผนเส้นทางการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดและดำเนินการทำความสะอาดตามแผนที่ที่สร้างขึ้น

หมายเหตุ:
· แผ่นถูพื้นจะถูกทำความสะอาดก่อนที่หุ่นยนต์จะเริ่มทำการถูพื้น โปรดรอด้วยความอดทน
· ห้ามเคลื่อนย้ายแท่น ถังเก็บน้ำสะอาด ถังเก็บน้ำที่ใช้แล้ว หรือกระดานล้างในระหว่างการทำงาน

2. กลับไปทำความสะอาดผ้าถูพื้นกลางคัน

Khi lau dọn, rô-bốt sẽ tự động quay trở lại trạm sạc để giặt miếng lau theo tần suất làm sạch được cài đặt trên ứng dụng.

3. ทำความสะอาดผ้าถูพื้น

เมื่อทำการถูพื้น หุ่นยนต์จะกลับไปที่แท่นโดยอัตโนมัติเพื่อล้างผ้าถูพื้นตามความถี่ในการทำความสะอาดผ้าถูพื้นที่ระบุไว้ในแอป

4. การทำความสะอาดถังน้ำที่ใช้แล้ว

หลังจากหุ่นยนต์ทำงานเสร็จแล้ว โปรดทำความสะอาดถังเก็บน้ำที่ใช้แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

การกวาด

หากต้องการใช้เฉพาะฟังก์ชันการกวาด ให้เลือก "การกวาด" ในแอป แล้วหุ่นยนต์จะยกชุดถูพื้นขึ้นโดยอัตโนมัติก่อนที่จะทำการกวาด หรือคุณสามารถถอดชุดถูพื้นออกก็ได้
จากนั้นหุ่นยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมดการกวาดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์สามารถกลับไปที่แท่นได้อย่างง่ายดาย ขอแนะนำให้เริ่มต้นหุ่นยนต์จากแท่นและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายแท่นในระหว่างการทำความสะอาด

TH

การบำรุงรักษา

ชิ้นส่วน


เพื่อให้หุ่นยนต์อยู่ในสภาพดี สำหรับการบำรุงรักษาตามปกติขอแนะนำให้ดูตารางต่อไปนี้

ชิ้นส่วน	ความถี่ในการบำรุงรักษา	ระยะเวลาการเปลี่ยน
ถังเก็บน้ำที่ใช้แล้ว	หลังการใช้งานแต่ละครั้ง	/
ถังเก็บฝุ่น	ตามความจำเป็น	
ถังเก็บน้ำสะอาด	2 สัปดาห์ต่อครั้ง	
แปรงหลัก		ทุก 6 ถึง 12 เดือน
ตัวกรองถังเก็บฝุ่น		ทุก 3 ถึง 6 เดือน
แปรงด้านข้าง		
ผ้าถูพื้น	/	ทุก 1 ถึง 3 เดือน


หมายเหตุ:
- ความถี่ในการเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณ หากมีข้อยกเว้นเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ ควรเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้น
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถเปิด Dreamehome App แตะ "การทำงานเพิ่มเติม (More Actions)" ที่ด้านล่างของหน้าอุปกรณ์ จากนั้นแตะ " ⋮ " > "วิธีใช้ (Help)" เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ (เนื่องจากการอัปเกรดในซอฟต์แวร์แอป การทำงานจริงอาจต่างจากข้อความในคู่มือนี้)

ถังเก็บน้ำที่ใช้แล้ว

1. ถอดถังเก็บน้ำที่ใช้แล้วออก เปิดฝาแล้วเทน้ำสกปรกออก

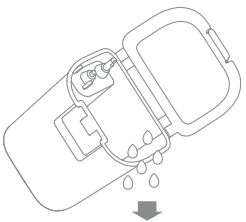

2. ล้างถังเก็บน้ำที่ใช้แล้วด้วยน้ำสะอาด และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดผนังด้านใน

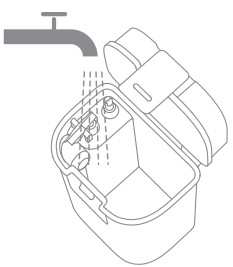


หมายเหตุ: ลูกลอยในถังน้ำที่ใช้แล้วเป็นส่วนที่สามารถถอดออกได้ อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย

การบำรุงรักษา


แปรงหลัก แปรงด้านข้าง และล้ออเนกประสงค์

1. กดคลิปป้องกันแปรงเข้าด้านในเพื่อถอดตัวป้องกันแปรงออกและยกแปรงออกจากหุ่นยนต์
2. ดึงฝาครอบแปรงออกตามที่แสดงในแผนภาพ
ใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อขจัดเส้นผมที่พันกันอยู่ในแปรง
3. ถอดและทำความสะอาดแปรงด้านข้าง
4. ใช้เครื่องมือ เช่น ไขควงขนาดเล็กเพื่อแยกเพลาและยางของล้ออเนกประสงค์ออกจากกัน
อย่าใช้แรงมากเกินไป
5. ล้างล้ออเนกประสงค์ด้วยน้ำสะอาด แล้วใส่กลับเข้าไปหลังจากทำให้แห้งสนิทแล้ว

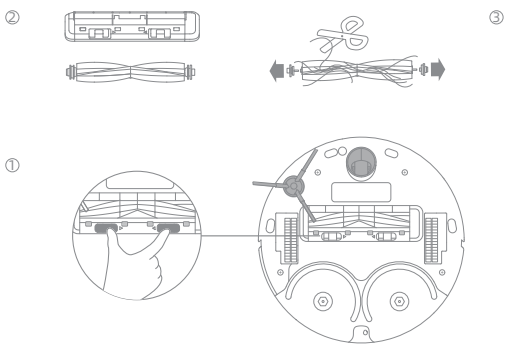


ตัวกรอง

1. ถอดตัวกรองออกแล้วแตะที่ฐานเบา ๆ

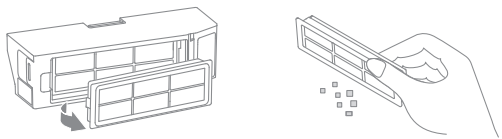

หมายเหตุ: อย่าพยายามทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรง นิ้วมือ หรือของมีคม
เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย

2. ล้างถังเก็บฝุ่นและตัวกรองด้วยน้ำแล้วเช็ดให้แห้งก่อนติดตั้งใหม่

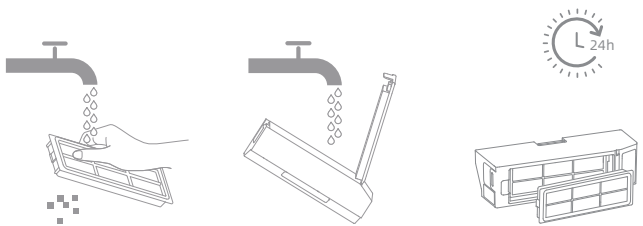



หมายเหตุ:
- ล้างถังเก็บฝุ่นและตัวกรองด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้ผงซักฟอกต่าง ๆ
- ใช้ถังเก็บฝุ่นและตัวกรองก็ต่อเมื่อแห้งสนิทแล้วเท่านั้น

การบำรุงรักษา

เซ็นเซอร์หุ่นยนต์และหน้าสัมผัสการชาร์จ


เช็ดเซ็นเซอร์และหน้าสัมผัสการชาร์จของหุ่นยนต์โดยใช้ผ้าที่นุ่มและแห้ง:

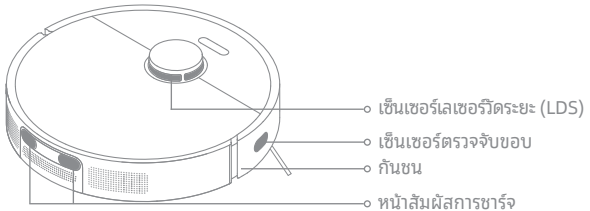

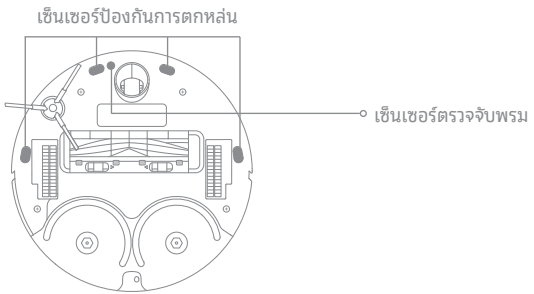

หน้าสัมผัสการชาร์จ

ทำความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์จและพื้นที่รับส่งสัญญาณของแท่นด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม

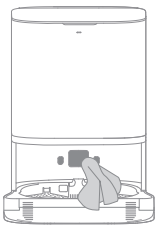

ผ้าถูพื้น

ถอดผ้าถูพื้นออกจากที่ยึดผ้าถูพื้นเพื่อทำการเปลี่ยน



แบตเตอรี่

หุ่นยนต์มีชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงบรรจุอยู่ภายใน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ยังคงชาร์จไว้อย่างดีสำหรับการใช้งานทุกวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด
หากไม่ได้ใช้งานหุ่นยนต์เป็นระยะเวลานาน ให้ปิดและนำไปเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุมากเกินไป
ควรชาร์ตหุ่นยนต์อย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน

หมายเหตุ:
ผ้าเปียกสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนภายในหุ่นยนต์และแท่นได้
โปรดใช้ผ้าแห้งในการทำความสะอาด

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีการแก้ไข
หุ่นยนต์ไม่ยอมเปิด	· แบตเตอรี่อาจเหลือน้อย ชาร์จหุ่นยนต์บนแท่น จากนั้นลองอีกครั้ง · อุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ำหรือสูงเกินไป ขอแนะนำให้ใช้งานหุ่นยนต์ที่อุณหภูมิระหว่าง 32 °F (0°C) และ 104 °F (40°C)
หุ่นยนต์ไม่ชาร์ต	· แท่นอาจไม่ได้รับพลังงาน โปรดยืนยันว่าเสียบปลายสายไฟทั้งสองด้านของเครื่องชาร์ตอย่างถูกต้องแล้ว · หุ่นยนต์อาจสัมผัสกับหน้าสัมผัสการชาร์ตได้ไม่ดี ทำความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์ตทั้งบนแท่นและหุ่นยนต์ · ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ขั้วต่อของหุ่นยนต์หรือไม่ และนำวัตถุแปลกปลอมออกถ้ามี
หุ่นยนต์ไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi	· รหัสผ่านของ Wi-Fi อาจไม่ถูกต้อง โปรดใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง · คุณอาจเชื่อมต่อกับย่านความถี่ Wi-Fi 5 GHz ซึ่งไม่รองรับ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2,4 Ghz แล้ว · สัญญาณ Wi-Fi อาจอ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi · หุ่นยนต์อาจไม่พร้อมสำหรับการกำหนดค่า โปรดออกและเข้าแอปใหม่ จากนั้นลองอีกครั้งตามคำแนะนำ
หุ่นยนต์ไม่สามารถค้นหาและกลับไปที่แท่นได้	· แท่นอาจถูกตัดการเชื่อมต่อจากไฟฟ้าหรืออาจถูกเคลื่อนย้ายเมื่อหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่บนแท่นแล้ว · อาจมีสิ่งกีดขวางรอบ ๆ แท่นมากเกินไป วางแท่นในพื้นที่โล่ง · การเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์อาจทำให้หุ่นยนต์เปลี่ยนตำแหน่งตัวเอง และจะสร้างแผนที่ใหม่หากการวางตำแหน่งใหม่ล้มเหลว หากหุ่นยนต์อยู่ห่างจากแท่นมากเกินไป หุ่นยนต์อาจไม่สามารถกลับมาได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีนี้ คุณต้องวางหุ่นยนต์ลงบนแท่นด้วยตนเอง · เช็ดพื้นที่รับส่งสัญญาณบนแท่นเพื่อขจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
หุ่นยนต์ไม่ยอมปิด	· ไม่สามารถปิดหุ่นยนต์ในขณะที่กำลังชาร์จ ขอแนะนำให้ย้ายหุ่นยนต์ออกจากสถานีแท่น จากนั้น กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดหุ่นยนต์ · หากไม่สามารถปิดหุ่นยนต์ตามขั้นตอนที่ 1 ได้ ให้กด ปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อบังคับปิดหุ่นยนต์ หากยังคงพบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

TH

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีการแก้ไข
ชาร์จช้า	· ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงในการชาร์ตหุ่นยนต์จนเต็มเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย · หากคุณใช้งานหุ่นยนต์ที่อุณหภูมินอกเหนือจากช่วงที่ระบุเอาไว้ ความเร็วในการชาร์ตจะช้าลงโดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ · หน้าสัมผัสการชาร์ตของทั้งหุ่นยนต์และแท่นอาจสกปรก โปรดเช็ดด้วยผ้าแห้ง
หุ่นยนต์ส่งเสียงดังผิดปกติ	· ตรวจสอบว่าถังเก็บฝุ่นเต็มอยู่ใช่หรือไม่ หากใช่ ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ · วัตถุแข็งอาจติดอยู่ในแปรงยางหลายพื้นผิวหรือถังเก็บฝุ่น ตรวจสอบและนำวัตถุแข็งออก · แปรงหลักหรือแปรงด้านข้างอาจพันกันได้ ตรวจสอบและนำวัตถุแปลกปลอมออก · เปลี่ยนโหมดการดูดเป็นมาตรฐานหรือเงียบ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยไม่ไปตามเส้นทางที่ตั้งไว้	· ควรเก็บวัตถุต่าง ๆ เช่น สายไฟและรองเท้าแตะก่อนใช้งานหุ่นยนต์ · การทำงานบนพื้นผิวที่เปียกลื่นอาจทำให้ล้อหลักลื่นไถล ขอแนะนำให้เช็ดบริเวณที่เปียกชื้นให้แห้งก่อนใช้งานหุ่นยนต์
หุ่นยนต์พลาดห้องที่จะต้องทำความสะอาด	· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูห้องที่จะทำความสะอาดเปิดอยู่ · ตรวจสอบว่ามีธรณีประตูสูงกว่า 2 ซม. ที่ประตูห้องหรือไม่ หุ่นยนต์ไม่สามารถปีนข้ามธรณีประตูหรือขั้นบันไดที่สูงได้ · บริเวณหน้าห้องที่จะทำความสะอาดอาจเปียกและลื่นทำให้หุ่นยนต์ลื่นไถลและทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้เช็ดพื้นให้แห้งก่อนใช้งานหุ่นยนต์
ระดับน้ำในกระดานล้างผิดปกติ	· ตรวจสอบว่าซีลบนถังเก็บน้ำที่ใช้แล้วหลวมหรือติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้รีเซ็ตด้วยตนเอง · กดถังน้ำที่ใช้แล้วเบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งถูกต้อง · นำกระดานล้างออกและตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำเสียอุดตันหรือไม่และทำความสะอาด · ตรวจสอบน้ำยาทำความสะอาด ห้ามเติมของเหลวอื่นใดนอกเหนือจากน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ · หากยังคงพบปัญหา โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถเปิด Dreamehome App แตะ "การทำงานเพิ่มเติม (More Actions)" ที่ด้านล่างของหน้าอุปกรณ์ จากนั้นแตะ " ⋮ " > "วิธีใช้ (Help)" เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ (เนื่องจากการอัปเกรดในซอฟต์แวร์แอป การทำงานจริงอาจต่างจากข้อความในคู่มือนี้)

สำหรับบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทาง https://global.dreametech.com

ข้อมูลจำเพาะ

หุ่นยนต์

รุ่น	RLL11GC
เวลาในการชาร์จ	ประมาณ 6 ชั่วโมง
อัตราแรงดันไฟฟ้า	14.4 V⎓
อัตรากำลังไฟ	60 W
ความถี่ในการทำงาน	2400-2483.5 MHz
กำลังเอาต์พุตสูงสุด	<20 dBm

แท่น

รุ่น	RCWC1
อัตราอินพุต	100-240 V~ 50-60 Hz
อัตราเอาท์พุต	20 V ⎓ 1 A
อัตรากำลังไฟ	30 W

ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ควรแยกอุปกรณ์นี้ออกจากกัน โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเสาอากาศกับร่างกายของผู้ใช้

แท่น/แท่นชาร์จไฟ

การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย: ≤0.5 W
(ภายใน 15 นาทีหลังจากที่หุ่นยนต์ออกจากสถานีแท่น/แท่นชาร์จไฟ)

หุ่นยนต์และแท่น/แท่นชาร์จไฟ

อุปกรณ์ไม่มีโหมดสแตนด์บายหรือสถานะอื่นๆ ที่เทียบเท่าในแง่ของข้อกำหนดการสแตนด์บาย ฟังก์ชันการจัดการพลังงาน หรือความสามารถในการปิดการใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเนื่องจากความต้องการการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ การใช้พลังงานของอุปกรณ์มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าอุปกรณ์รุ่นอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของฟังก์ชันเหล่านี้

ข้อมูล WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามข้อบังคับที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท ซึ่งคุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการนำอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรวบรวมดังกล่าว

Informasi Keamanan

Untuk menghindari sengatan listrik, kebakaran, atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak sesuai, baca panduan pengguna dengan cermat sebelum menggunakan alat dan gunakan sebagai referensi untuk masa mendatang.

Pembatasan Penggunaan

- Sebaiknya produk ini tidak digunakan oleh anak-anak di bawah umur 8 tahun atau orang yang mengidap kelainan fisik, indra, intelektual, atau kurangnya pengalaman atau pengetahuan tanpa pengawasan dari orang tua atau wali untuk memastikan pengoperasian yang aman dan menghindari risiko apa pun. Pembersihan atau pemeliharaan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Hanya gunakan alat dengan unit catu daya yang tersedia dengan alat.
- Alat ini berisi baterai yang hanya dapat diganti oleh orang yang ahli.
- Pastikan area yang ingin dibersihkan aman. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pastikan anak-anak dan hewan peliharaan berada dalam jarak yang aman saat robot beroperasi.
- Jangan memasang, mengisi daya, atau menggunakan alat di kamar mandi atau di sekitar kolam.
- Produk ini digunakan khusus untuk membersihkan lantai di lingkungan rumah. Jangan digunakan di luar ruangan, atau di permukaan yang bukan lantai, atau di lingkungan industri atau komersial.
- Pastikan alat beroperasi dengan benar di lingkungan yang tepat. Jika tidak, jangan gunakan alat ini.
- Kabel daya yang rusak harus diganti dengan kabel atau rakitan khusus yang tersedia dari produsen atau agen layanan.
- Jangan gunakan robot di area yang digantung di atas permukaan tanah tanpa penghalang sebagai pengaman.

Informasi Keamanan

Pembatasan Penggunaan

- Jangan letakkan robot secara terbalik. Jangan gunakan penutup LDS, penutup robot, atau bumper sebagai pegangan robot.
- Jangan gunakan robot di lingkungan dengan suhu di atas 40 °C atau di bawah 0 °C atau di lantai yang mengandung cairan atau zat yang lengket.
- Untuk mencegah kerusakan atau bahaya yang disebabkan dari alat yang menyeret, bersihkan benda yang kendur dari lantai, dan lepaskan kabel atau kabel daya di jalur pembersihan sebelum mengoperasikan alat.
- Pindahkan barang yang mudah pecah dan barang kecil dari lantai agar robot tidak menabraknya dan mengakibatkan kerusakan.
- Jauhkan rambut, jari, dan bagian tubuh lainnya dari lubang penyedot pada robot.
- Jauhkan alat pembersih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan operasikan alat di ruangan tempat bayi atau anak-anak tidur.
- Jangan letakkan anak-anak, hewan peliharaan, atau barang apa pun di atas robot, baik saat robot sedang diam maupun bergerak.
- Jauhkan larutan pembersih dari jangkauan anak-anak.
- Hanya gunakan detergen yang mendapat izin resmi. Jangan tambahkan cairan apa pun seperti alkohol atau disinfektan.
- Jangan gunakan robot untuk membersihkan benda yang terbakar. Jangan gunakan robot untuk mengambil cairan yang mudah terbakar, gas korosif, atau asam pelarut murni.
- Jangan menyedot objek yang keras atau tajam. Jangan menggunakan alat untuk mengambil objek seperti batu, lembaran kertas yang besar, atau barang apa pun yang dapat menyumbat alat.
- Steker harus dilepas dari stopkontak sebelum membersihkan atau melakukan pemeliharaan pada alat.

Informasi Keamanan

Pembatasan Penggunaan

- Jangan seka robot atau dok pengisian daya dengan kain basah atau membilas dengan cairan apa pun. Setelah membersihkan bagian yang dapat dicuci, keringkan sepenuhnya sebelum memasang kembali dan menggunakannya.
- Gunakan produk ini sesuai dengan petunjuk di Panduan Pengguna. Pengguna bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang timbul dari penggunaan produk ini yang tidak sesuai.

Baterai dan Pengisian Daya

- Jangan gunakan baterai atau dok pengisian daya pihak ketiga. Robot hanya dapat digunakan dengan dok pengisian daya model RCWC1.
- Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau mengubah baterai atau dok pengisian daya dengan tangan Anda sendiri.
- Jangan letakkan dok pengisian daya di dekat sumber panas.
- Jangan gunakan kain basah atau tangan basah untuk menyeka atau membersihkan kontak dok pengisian daya.
- Jangan buang baterai lama dengan cara yang tidak sesuai aturan. Baterai yang tidak diperlukan harus dibuang di fasilitas daur ulang yang sesuai.
- Jika kabel daya rusak, segera hentikan penggunaan dan hubungi layanan purnajual.
- Pastikan robot dimatikan saat diangkut dan dimasukkan di kemasan aslinya jika memungkinkan.
- Jika robot tidak akan digunakan dalam waktu lama, isi dayanya hingga penuh, lalu nonaktifkan dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Isi ulang daya robot setidaknya sekali setiap 3 bulan untuk menghindari pelepasan daya baterai yang berlebihan.

Informasi Keamanan

Baterai dan Pengisian Daya

· Unit baterai litium-ion mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan. Sebelum membuang robot penyedot debu, lepaskan paket baterai, lalu buang, atau daur ulang sesuai dengan hukum dan peraturan setempat negara atau wilayah tempat robot digunakan.

· Saat melepas baterai dari produk, sebaiknya gunakan baterai sampai habis dan pastikan produk Anda sudah terputus dari daya.

1) Lepas sekrup dari bawah, lalu lepaskan penutupnya.
2) Cabut konektor baterai, lalu lepaskan baterai. Jangan merusak kotak baterai untuk menghindari risiko cedera.
3) Kembalikan baterai ke organisasi daur ulang profesional.

Informasi Keamanan Laser

· Sensor laser dalam produk ini memenuhi Standar IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 untuk produk laser Kelas 1. Hindari kontak mata langsung dengan laser ini selama penggunaan.


PRODUK LASER KELAS 1
PRODUK LASER KONSUMEN
EN 50689:2021

Dengan ini, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. menyatakan bahwa perlengkapan radio jenis RLL11GC memenuhi Pedoman 2014/53/EU. Teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa tersedia di alamat internet berikut: https://global.dreametech.com
Untuk perincian panduan elektroniknya, buka https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


ID

Ikhtisar Produk

Isi Paket

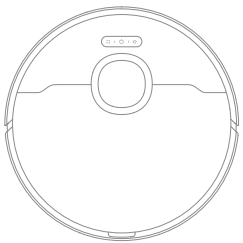

Robot

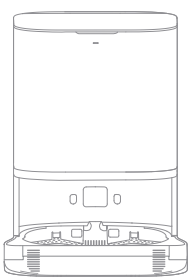


Dok Pengisian Daya


Aksesori Lainnya




Sikat Samping



Kabel Daya

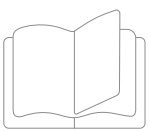

Panduan Pengguna



Kain Pel × 2
(sudah terpasang)




Penjepit Kain Pel × 2




Pelat Ekstensi Undakan Dok Pengisian Daya

Ikhtisar Produk

Robot

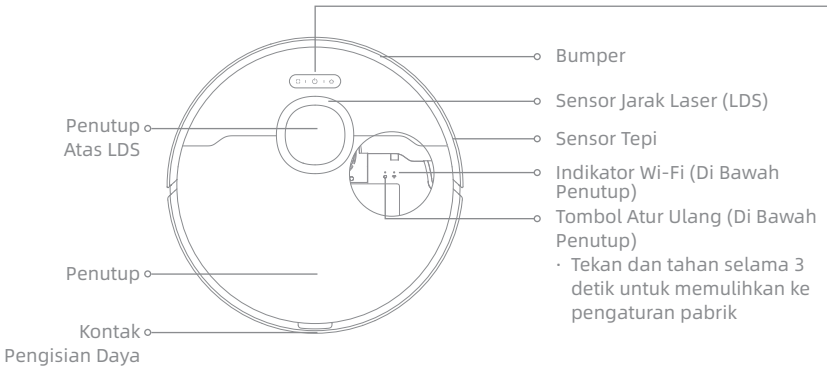

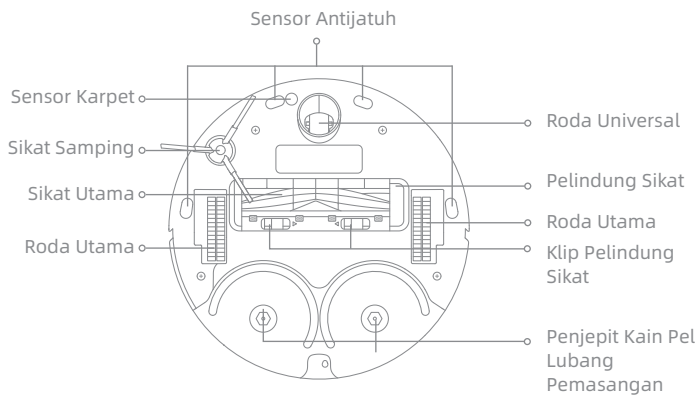



Tombol Pembersihan Spot
· Tekan sebentar untuk memulai pembersihan spot

Tombol Daya/Bersihkan
· Tekan dan tahan selama 3 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan
· Tekan sebentar untuk memulai pembersihan setelah robot dinyalakan

Tombol Dok
· Tekan sebentar untuk mengirim robot kembali ke dok pengisian daya
· Tekan dan tahan selama 3 detik untuk menonaktifkan Kunci Pengaman Anak


Indikator Status
· Putih Menyala: Membersihkan atau sudah dibersihkan
· Oranye Berkedip Cepat: Kesalahan
· Oranye Menyala: Baterai lemah atau dijeda


Catatan: Tekan tombol apa pun untuk menjeda robot saat membersihkan atau kembali untuk mengisi daya.

ID

Ikhtisar Produk

Dok Pengisian Daya

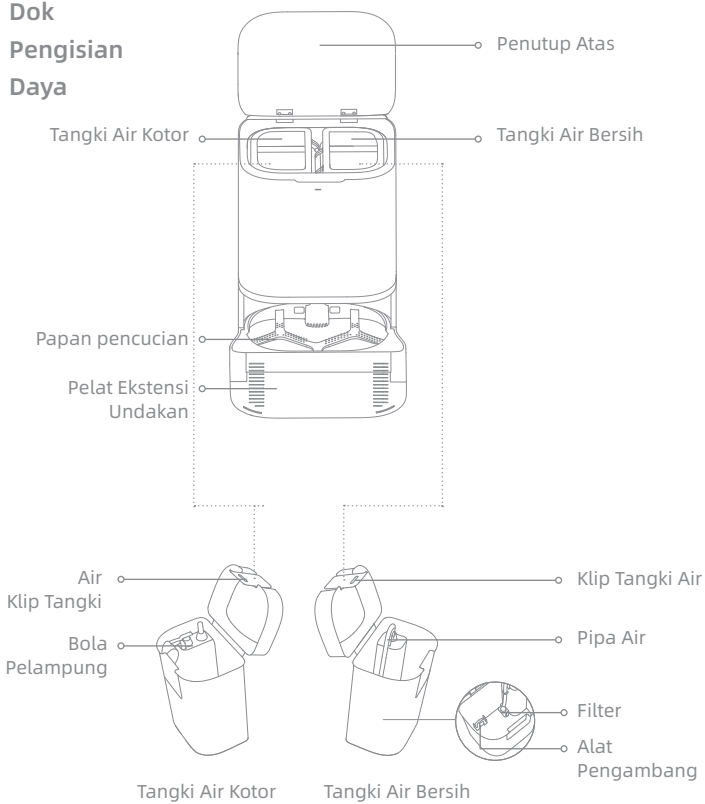


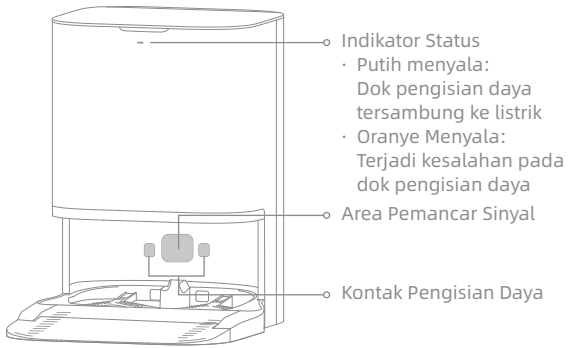

Sebelum Digunakan

1. Siapkan Dok Pengisian Daya


Letakkan dok pengisian daya di lokasi terbuka dengan sinyal Wi-Fi yang bagus. Pasang kabel daya ke dok pengisian daya dan colokkan ke stopkontak. Lalu pasang pelat ekstensi undakan ke dok pengisian daya.

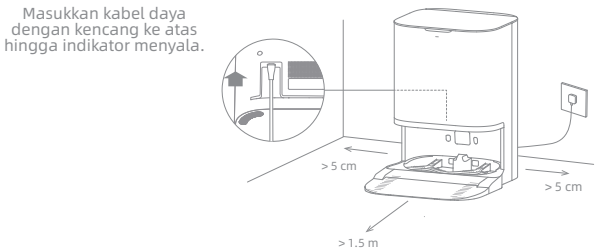

Catatan:
- Pastikan tidak ada objek yang mungkin menghalangi area pemancar sinyal.
- Untuk mencegah noda air merusak lantai kayu atau karpet, sebaiknya tempatkan dok pengisian daya di lantai ubin atau marmer.

2. Lepas Pelindung dan Pasang Aksesori


Lepas stiker dan pita pelindung di robot, lalu pasang sikat samping dan rakitan pel.

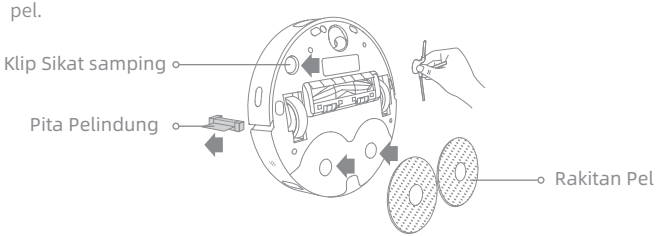

Catatan: Pasang sikat samping pada tempatnya sampai terdengar bunyi klik.

3. Masukkan Air ke Tangki Air Bersih

Keluarkan tangki air bersih dari dok pengisian daya dan isi dengan air bersih hingga batas air maksimal. Kemudian, pasang kembali pada dok pengisian daya.

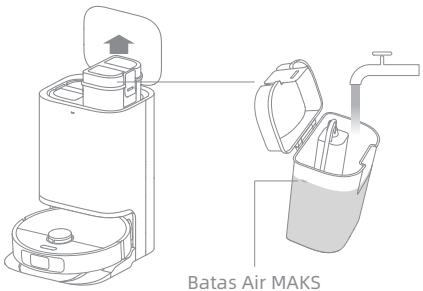

Catatan:
- Jangan isi tangki air dengan air panas karena dapat menyebabkan tangki air berubah bentuk.
- Jangan menambahkan larutan apa pun kecuali larutan pembersih yang sudah disetujui secara resmi agar tidak terjadi malfungsi dok pengisian daya.

4. Letakkan Robot

Tekan dan tahan tombol daya pada robot selama 3 detik untuk menyalakannya. Letakkan robot pada dok pengisian daya dengan posisi alat pel mengarah ke papan cuci. Kemudian Anda akan mendengar notifikasi suara saat robot berhasil tersambung ke dok pengisian daya dan mulai mengisi daya.

Catatan: Sebaiknya isi penuh daya robot sebelum digunakan untuk pertama kali. Saat robot tidak dapat dinyalakan setelah baterai habis, sambungkan robot ke dok pengisian daya secara manual untuk mengisi daya.


ID

Menyambungkan dengan Aplikasi Dreamehome

Produk ini berfungsi dengan aplikasi Dreamehome yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat Anda.


1. Unduh Aplikasi Dreamehome

Pindai kode QR pada robot, atau telusuri "Dreamehome" di toko aplikasi untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

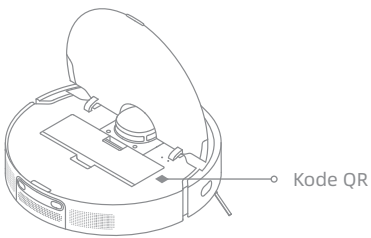

2. Tambahkan Perangkat

Buka Aplikasi Dreamehome, ketuk "⊕" di pojok kanan atas, dan pindai kode QR di atas kembali untuk menambahkan "DreameBot L10 Prime". Harap ikuti arahan untuk menyelesaikan penyambungan Wi-Fi.

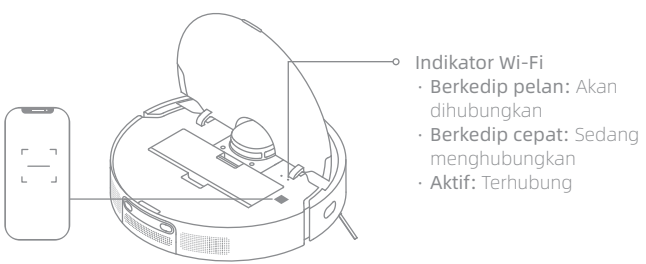

Catatan:
· Hanya mendukung Wi-Fi 2,4 GHz.
· Karena ada peningkatan pada perangkat lunak aplikasi, pengoperasian sebenarnya mungkin berbeda dengan arahan dalam manual ini. Harap ikuti petunjuk berdasarkan versi aplikasi saat ini.

3. Atur Ulang Wi-Fi

Tekan dan tahan tombol daya dan tombol dok secara bersamaan sampai Anda mendengar suara "Menunggu konfigurasi jaringan". Setelah indikator Wi-Fi berkedip pelan, berarti pengaturan ulang Wi-Fi berhasil.

Catatan:
· Jika robot tidak berhasil menyambungkan ke aplikasi, atur ulang Wi-Fi dan tambahkan kembali perangkat.
· Untuk memutuskan sambungan perangkat dari jaringan Wi-Fi, tekan dan tahan tombol Atur Ulang pada robot selama 3 detik.

Cara Menggunakan

Pemetaan Cepat

Setelah mengonfigurasi jaringan untuk pertama kali, ikuti instruksi di aplikasi untuk membuat peta dengan cepat. Robot akan mulai memetakan tanpa membersihkan. Saat robot kembali ke dok pengisian daya, proses pemetaan telah selesai dan peta akan disimpan secara otomatis.

Menyalakan/Mematikan

Tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik untuk menyalakan robot. Indikator daya akan menyala. Letakkan robot di dok pengisian daya. Robot akan menyala secara otomatis dan mulai mengisi daya. Untuk mematikan robot, jauhkan robot dari dok pengisian daya, lalu tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik.

Jeda/Tidur

Saat robot bekerja, tekan tombol apa pun untuk menjeda.
Jika robot dijeda selama lebih dari 10 menit, robot akan secara otomatis memasuki mode sleep. Indikator daya dan indikator pengisian daya akan mati. Tekan tombol apa pun pada robot atau dok pengisian daya, atau gunakan aplikasi untuk membangunkan robot.

Catatan:

- Robot akan secara otomatis mati jika dibiarkan dalam mode tidur selama lebih dari 12 jam.
- Jika robot dijeda dan diletakkan pada dok pengisian daya, proses pembersihan saat ini akan berakhir.

Mode Jangan Ganggu (DND)

Saat robot diatur ke mode Jangan Ganggu (DND), robot tidak akan melanjutkan pembersihan dan indikator daya akan mati. Mode DND dinonaktifkan secara default pada pengaturan pabrik. Anda dapat menggunakan aplikasi untuk mengaktifkan mode DND atau mengubah periode DND. Periode DND adalah pukul 22:00–8:00 secara default.

Catatan:

- Pembersihan terjadwal akan dijalankan tepat waktu selama periode DND.
- Robot akan melanjutkan pembersihan yang belum selesai setelah periode DND berakhir.

Pembersihan Spot

Saat robot sedang dalam mode menunggu, tekan sebentar tombol [ ] untuk mengaktifkan mode pembersihan spot. Dalam mode ini, robot membersihkan area berbentuk persegi seluas 1,5 x 1,5 meter di sekitarnya, lalu kembali ke titik awal setelah pembersihan spot selesai.

Memulai Ulang Robot

Jika robot berhenti merespons atau tidak dapat dimatikan, tekan dan tahan tombol daya selama 10 detik untuk mematikannya secara paksa. Setelah itu, tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik untuk menyalakan robot.

ID

Cara Menggunakan

Menyapu & Mengepel

Catatan: Saat pertama kali menggunakan alat pel, robot akan menjalankan tugas menyapu dan mengepel secara default.

1. Mulai menyapu dan mengepel

Tekan tombol daya di robot, atau gunakan aplikasi untuk mulai menjalankan robot dari dok pengisian daya. Kemudian, robot akan membuat rute pembersihan optimal dan menjalankan tugas pembersihan sesuai peta yang telah dibuat.

Catatan:

- Kain pel akan dibersihkan sebelum robot mulai mengepel, harap tunggu dengan sabar.
- Jangan pindahkan dok pengisian daya, tangki air bersih, tangki air kotor, atau papan cuci selama mesin berjalan.

2. Kembali untuk membersihkan kain pel di tengah tugas

Saat mengepel, robot akan otomatis kembali ke dok pengisian daya untuk mencuci kain pel sesuai dengan frekuensi pembersihan kain pel yang telah ditentukan dalam aplikasi.

3. Bersihkan kain pel

Setelah robot selesai menjalankan tugas pembersihan dan kembali ke dok pengisian daya untuk mengisi daya, dok pengisian daya akan otomatis membersihkan kain pel.

4. Bersihkan tangki air kotor

Setelah robot selesai membersihkan, harap bersihkan tangki air kotor untuk menghindari bau apa pun.

Menyapu

Jika hanya ingin menggunakan fungsi menyapu, pilih "Menyapu" di aplikasi, dan robot akan otomatis mengangkat alat pel sebelum menyapu. Atau, Anda dapat melepas alat pel, lalu robot akan otomatis beralih ke mode menyapu.

Catatan: Untuk memastikan robot kembali ke dok pengisian daya dengan mudah, sebaiknya mulai jalankan robot dari dok pengisian daya dan jangan pindahkan dok pengisian daya selama pembersihan.

Perawatan Rutin

Bagian-bagian

Agar robot tetap dalam kondisi baik, sebaiknya lihat tabel berikut untuk panduan perawatan rutin.


<table>
<tr><th>Bagian</th><th>Frekuensi Perawatan</th><th>Periode Penggantian</th></tr>
<tr><td>Tangki Air Kotor</td><td>Setelah setiap kali penggunaan</td><td rowspan="2">/</td></tr>
<tr><td>Kantong Debu</td><td>Sesuai kebutuhan</td></tr>
<tr><td>Tangki Air Bersih</td><td rowspan="4">Setiap 2 minggu sekali</td><td rowspan="2">Setiap 6 sampai 12 bulan</td></tr>
<tr><td>Sikat Utama</td></tr>
<tr><td>Filter Kantong Debu</td><td rowspan="2">Setiap 3 sampai 6 bulan</td></tr>
<tr><td>Sikat Samping</td></tr>
<tr><td>Kain Pel</td><td>/</td><td>Setiap 1 sampai 3 bulan</td></tr>
</table>

Catatan:


- Frekuensi penggantian bergantung pada penggunaan robot Anda. Jika kerusakan terjadi karena keadaan tertentu, bagian-bagian mesin harus diganti.
- Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membuka Aplikasi Dreamehome, mengetuk "Tindakan Lainnya" di bagian bawah halaman perangkat, lalu mengetuk "⋮" > "Bantuan" untuk mempelajari detail lebih lanjut. (Adanya peningkatan pada perangkat lunak aplikasi, pengoperasian sebenarnya mungkin berbeda dengan arahan dalam manual ini.)

Tangki Air Kotor

1. Copot tangki air kotor, buka penutupnya, dan buang air kotor.

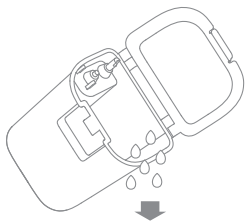

2. Bilas tangki air kotor dengan air bersih, dan gunakan alat pembersih yang sesuai untuk membersihkan sisi bagian dalamnya.

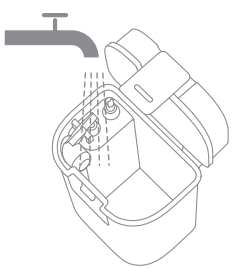

Catatan: Bola pelampung dalam tangki air kotor adalah bagian yang dapat digerakkan. Jangan terlalu keras saat membersihkannya agar bola pelampung tidak rusak.

ID

Perawatan Rutin

Sikat Utama, Sikat Samping, dan Roda Universal


1. Tekan klip pelindung sikat ke dalam untuk melepas pelindung sikat, dan keluarkan sikat dari robot.

2. Tarik penutup sikat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gunakan alat yang sesuai untuk membersihkan rambut yang tersangkut di sikat.

3. Copot dan bersihkan sikat samping.


4. Gunakan alat semacam obeng kecil untuk melepaskan poros dan ban roda universal. Jangan terlalu keras saat melepaskannya.

5. Bilas roda universal dengan air mengalir dan pasang kembali setelah benar-benar kering.

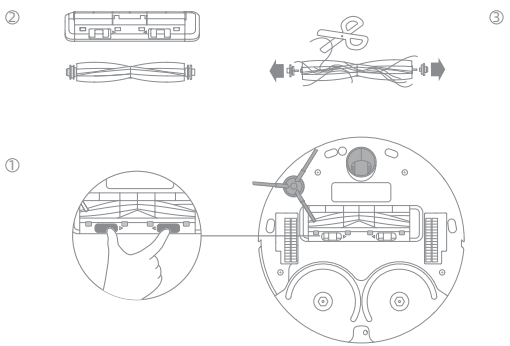


Filter

1. Copot filter dan ketuk saringannya dengan lembut.

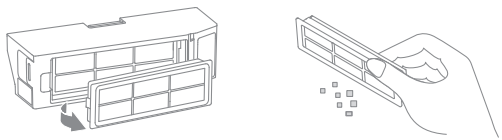

Catatan: Jangan mencoba membersihkan filter dengan sikat, jari, atau benda tajam untuk menghindari kerusakan pada filter.

2. Bilas wadah debu dan filter dengan air, lalu keringkan keduanya sampai benar-benar kering sebelum
memasangnya kembali.

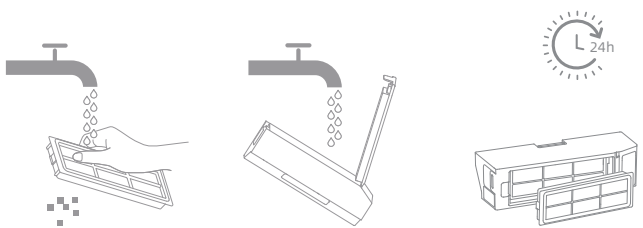



Catatan:
- Bilas kantong debu dan filter menggunakan air bersih saja. Jangan gunakan detergen apa pun.
- Gunakan kantong debu dan filter saat keduanya benar-benar kering.

Perawatan Rutin

Kontak Pengisian Daya dan Sensor Robot

Seka sensor dan kontak pengisian daya robot menggunakan kain lembut dan kering:

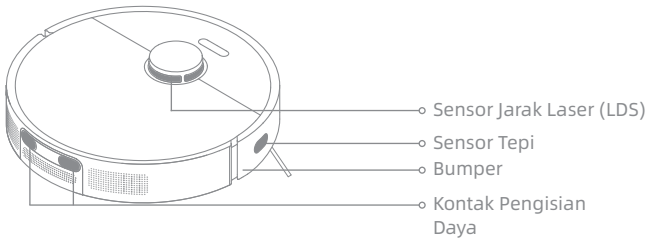


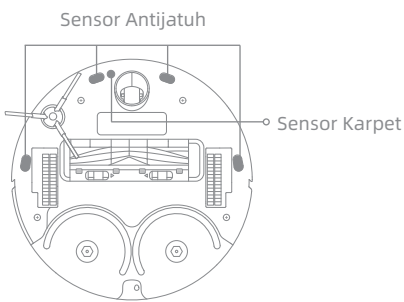

Catatan: Kain basah dapat merusak elemen sensitif yang ada di dalam robot dan dok pengisian daya. Bersihkan menggunakan kain kering.


Kontak Pengisian Daya

Bersihkan kontak pengisian daya dan area pemancar sinyal di dok pengisian daya menggunakan kain yang lembut dan kering.

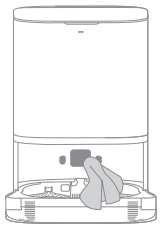

Kain Pel

Lepaskan kain pel dari kepala pel untuk menggantinya.

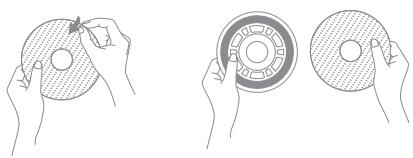

Baterai

Robot menggunakan paket baterai litium-ion berkinerja tinggi. Pastikan baterai terisi daya dengan cukup untuk penggunaan sehari-hari agar kinerja baterai tetap optimal. Jika robot tidak akan digunakan dalam waktu lama, matikan dan simpan. Untuk mencegah kerusakan akibat pelepasan daya berlebih, isi daya robot setidaknya tiga bulan sekali.

Penyelesaian Masalah

Masalah	Solusi
Robot tidak menyala.	· Baterainya mungkin lemah. Isi daya baterai di dok pengisian daya dan coba sekali lagi. · Suhu baterai terlalu rendah atau tinggi. Sebaiknya, gunakan alat ini pada suhu antara 32 °F (0 °C) dan 104 °F (40 °C).
Robot tidak dapat diisi daya.	· Dok pengisian daya mungkin tidak menerima daya. Pastikan kedua ujung kabel listrik disambungkan dengan benar. · Kontak robot dengan kontak pengisian daya mungkin kotor. Bersihkan kontak pengisian daya di dok pengisian daya dan robot. · Periksa apakah ada benda asing di konektor robot dan bersihkan jika ada.
Robot tidak dapat terhubung ke Wi-Fi.	· Kata sandi Wi-Fi mungkin salah. Harap masukkan kata sandi yang benar. · Anda mungkin terhubung ke gelombang Wi-Fi 5 GHz yang tidak didukung di robot. Pastikan robot terhubung ke gelombang 2,4 GHz. · Sinyal Wi-Fi mungkin lemah. Pastikan robot berada di area dengan cakupan Wi-Fi yang baik. · Robot mungkin belum siap untuk dikonfigurasi. Keluar dan masuk kembali ke aplikasi, lalu coba kembali sesuai instruksi.
Robot tidak dapat menemukan dan kembali ke dok pengisian daya.	· Dok pengisian daya mungkin terputus dari sumber listrik atau mungkin telah dipindahkan saat robot tidak ada di dalamnya. · Mungkin ada terlalu banyak halangan di sekitar dok pengisian daya. Letakkan dok pengisian daya di tempat yang lebih terbuka. · Memindahkan robot akan membuat robot memposisikan ulang dirinya sendiri dan akan membuat kembali peta jika proses tersebut gagal. Jika robot berada terlalu jauh dari dok pengisian daya, robot tidak akan bisa kembali ke dalam dok secara otomatis, dalam hal ini Anda harus mengembalikan robot ke dok pengisian daya secara manual. · Seka area pemancar sinyal pada dok pengisian daya untuk menghilangkan debu atau serpihan.
Robot tetap menyala.	· Robot tidak bisa dimatikan saat sedang mengisi daya. Sebaiknya keluarkan robot dari dok pengisian daya, lalu tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik untuk mematikannya. · Jika langkah 1 tidak berhasil, tekan dan tahan tombol daya selama 10 detik untuk mematikan robot secara paksa. Jika masih belum berhasil, hubungi layanan purnajual.

Penyelesaian Masalah

Masalah	Solusi
Laju pengisian daya lambat.	· Saat baterai lemah, pengisian daya membutuhkan waktu sekitar 6 jam hingga penuh. · Jika menggunakan robot pada suhu di luar rentang yang ditentukan, laju pengisian daya akan otomatis melambat guna memperpanjang masa pakai baterai. · Kontak pengisian daya baik pada robot dan dok mungkin kotor, seka dengan kain kering.
Robot mengeluarkan suara aneh.	· Periksa apakah filter kantong debu tersumbat. Jika tersumbat, bersihkan atau ganti dengan yang baru. · Benda tajam mungkin tersangkut di sikat karet multipermukaan atau kantong debu. Periksa dan singkirkan benda tajam yang ada. · Sikat utama atau sikat samping mungkin kusut. Periksa dan singkirkan benda asing yang ada. · Alihkan mode isap ke Standar atau Senyap.
Robot bergerak tanpa mengikuti rute yang telah ditentukan.	· Benda seperti kabel listrik dan sandal harus dirapikan sebelum menggunakan robot. · Pengoperasian di permukaan yang basah dan licin menyebabkan selip pada roda utama. Sebaiknya, keringkan tempat yang basah sebelum menggunakan robot.
Robot melewatkan ruangan yang seharusnya dibersihkan.	· Pastikan pintu ruangan yang akan dibersihkan terbuka. · Periksa apakah ada ambang pintu ruangan yang lebih tinggi dari 2 cm. Robot tidak dapat memanjat ambang pintu atau anak tangga yang tinggi. · Area di depan ruangan yang akan dibersihkan mungkin basah dan licin, sehingga robot tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebaiknya, keringkan lantai sebelum menggunakan robot.
Level air di papan cuci tidak normal.	· Periksa apakah segel pada tangki air kotor kendur atau tidak terpasang dengan benar. Jika iya, atur ulang secara manual. · Tekan perlahan tangki air kotor untuk memastikan tangki terpasang dengan benar. · Lepaskan papan cuci dan periksa apakah saluran pembuangan limbah tersumbat, lalu bersihkan. · Periksa larutan pembersih. Jangan menambahkan larutan apa pun kecuali larutan pembersih yang resmi disetujui. · Jika masalah berlanjut, hubungi tim layanan purnajual.

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membuka Aplikasi Dreamehome, mengetuk "Tindakan Lainnya" di bagian bawah halaman perangkat, lalu mengetuk "⋮" > "Bantuan" untuk mempelajari detail lebih lanjut.

(Adanya peningkatan pada perangkat lunak aplikasi, pengoperasian sebenarnya mungkin berbeda dengan arahan dalam manual ini.)

Untuk layanan tambahan, silakan hubungi kami melalui https://global.dreametech.com

ID

Spesifikasi

Robot

Model	RLL11GC
Waktu Pengisian Daya	Sekitar 6 jam
Tegangan Terukur	14,4 V⎓
Daya Terukur	60 W
Frekuensi Pengoperasian	2.400-2.483,5 MHz
Daya Output Maksimum	<20 dBm

Dok Pengisian Daya

Model	RCWC1
Nilai Input	100-240 V~ 50-60 Hz
Nilai Output	20 V⎓ 1 A
Daya Terukur	30 W

Dalam kondisi penggunaan normal, alat ini harus berada dalam jarak minimal 20 cm antara antena dan badan pengguna.

Dok Pengisian Daya

Konsumsi daya dalam mode siaga: ≤0,5 W (dalam waktu 15 menit setelah robot meninggalkan dok pengisian daya)

Robot & Dok Pengisian Daya

Peralatan ini tidak memiliki mode siaga atau status lainnya yang setara dalam segi persyaratan siaga, fungsi manajemen daya, atau kemampuan untuk menonaktifkan koneksi jaringan nirkabel karena kebutuhan pemeliharaan baterai. Konsumsi daya pada peralatan ini mungkin akan lebih tinggi dibandingkan model peralatan lain yang memenuhi persyaratan fungsional ini.

Informasi WEEE



Semua produk dengan simbol ini adalah limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE sesuai arahan 2012/19/EU) yang mana tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak tersortir. Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke titik pengumpulan yang ditugaskan untuk mendaur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas setempat. Pembuangan dan daur ulang yang tepat akan membantu mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Hubungi instansi setempat untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.

מידע בטיחותי

על מנת להמנע מהתחשמלות, שריפה או פציעה בנגרם עקב שימוש לא נכון במכשיר, אנא קראו את המד־
ריך למשתמש לעומק לפני המשימוש במכשיר ושמרו עליו לעיון בעתיד.

הגבלות שימוש

- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים , לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או לחסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- המכשיר החשמלי נועד לשימוש רק באמצעות יחידת ספק הכוח שסופקה עם המכשיר.
- מכשיר חשמלי זה מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים המיומנים בכך.
- פנו את האיזור המיועד לנקיון. חל איסור על ילדים לשחק עם מוצר זה. וודאו כי ילדים ובעלי חיים נמצאים במרחק בטוח מרובוט בעת הפעלתו.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי הרחצה או סביב הבריכות.
- מוצר זה נועד לניקוי רצפה בסביבה ביתית בלבד. אין לעשות בו שימוש במקום פתוח, על גבי משטחי ם שאינם רצפה או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- וודאו שהמכשיר עובד בצורה תקינה בסביבה מתאימה. אם לא, אין להשתמש במכשיר.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל מיוחד שניתן לרכוש מהיבואן או מנציג השירות שלו.
- אין לעשות שימוש ברובוט בשטח שתלוי מעל גובה הרצפה ללא מחסום הגנה.
- אין להניח את הרובוט הפוך. אין להשתמש במכסה ה - LDS, מכסה הרובוט, או פגוש כידית לרובוט.
- אין לעשות שימוש ברובוט בטמפרטורת סביבה מעל 40°C או מתחת ל- 0°C או על רצפה עם נוזלים או חומרים דביקים.
- כדי למנוע נזק או פגיעה מגרירה, יש לנקות את כל האובייקטים הרופפים מהרצפה ולהסיר כבלים או כבלי חשמל בנתיב הניקוי לפני הפעלת המכשיר.

מידע בטיחותי

הגבלות שימוש

- הסירו פריטים שבירים או קטנים מהרצפה וזאת על מנת למנוע היתקלות של רובוט בהם וגרירתם.
- הרחיקו שערות, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתח היניקה של רובוט.
- הרחיקו את כלי הנקיון מהשיג ידיהם של ילדים.
- אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו יש תינוק או ילד ישן.
- אין להניח ילדים, בעלי חיים או כל פריט אחר מעל רובוט בין אם הוא בתנועה או עומד.
- יש להרחיק את המנקה מהישג ידם של ילדים.
- השתמש רק בחומר הניקוי שאושר רשמית. אין להוסיף נוזלים כגון אלכוהול או חומר חיטוי.
- אין לעשות שימוש ברובוט לניקוי חומרים בוערים. אין להשתמש ברובוט להרמת נוזלים דליקים או ניצ־ תים, גזים מאכלים, או חומצות לא מדוללות או ממיסים.
- אין לשאוב חפצים קשים או חדים. אין להשתמש במכשיר להרים עצמים כגון אבנים, חתיכות גדו־ לות של נייר או כל חפץ שעלול לתקוע את המכשיר.
- אנא כבו ונתקו מהמחשמל את המכשיר לפני נקיון ואחזקה שלו.
- אין לנגב את הרובוט או את תחנת הבסיס במטלית רטובה או לשטוף אותם בנוזל כלשהו. לאחר ני־ קוי חלקים הניתנים לכביסה, יש לייבש את החלקים באופן מלא לפני ההתקנה מחדש ושימוש בהם.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להנחיות המצוינות במדריך זה למשתמש. המשתמשים אח־ ראים על אובדן או נזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.

סוללות וטעינה

- אין להשתמש באף סוללה או בסיס נקיון עצמי צד-שלישי. יש להשתמש רק עם יחידת האספ־ קה RCWC1.
- אל תנסה לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את תחנת הבסיס בעצמך.
- אין למקם את תחנת הבסיס ליד מקור חום.

מידע בטיחותי

סוללות וטעינה

- אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה של תחנת הבסיס.
- במידה וכבל החשמל נפגם או מתקלקל, הפסיקו מיד את השימוש במוצר וצרו קשר עם מרכז השירות לאחר מכירה.
- אין להשליך סוללות ישנות באופן לא ראויה. סוללות לא נחוצות יש להשליך במתקן מחזור מתאים.
- אנא וודאו כי רובוט כבוי בעת הובלתו ממקום למקום ודאגו לשמור אותו במארז המקורי שלו ככל הניתן.
- במידה ואין כוונה לעשות שימוש ברובוט למשך פרק זמן ממושך, הטעינו אותו במלואו, לאחר מכן כבו אותו ואחסנו אותו במקום קריר ויבש. הטעינו מחדש את רובוט לכל הפחות פעם ב-3 חודשים וזאת על מנת למנוע טעינת יתר של הסוללה.
- ערכת הסוללות של ליתיום-און מכילה חומרים מסוכנים לסביבה.לפני ההשלכה של ואקום הרובוט, נא להסיר תחילה את ערכת הסוללות, ולאחר מכן להשליך, או למחזר אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור שבו הוא משמש.
- בעת הסרת הסוללות מהמוצר, עדיף להשתמש בסוללות ולוודא שהמוצר מנותק מהחשמל.

1) הסר את התקנת הבורג בתחתית ולאחר מכן הסר את הכיסוי.
2) נתק את מחבר הסוללה ולאחר מכן הסר את הסוללות. אין לפגוע במארז הסוללה כדי למנוע סיכון לפציעות.
3) החזר את הסוללות לארגון מיחזור מקצועי.

מידע בנושא בטיחות לייזר


חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר Class 1. נא להימנע ממגע עין ישיר איתו במהלך השימוש.

מוצר לייזר CLASS 1
מוצר לייזר לצרכן
EN 50689:2021


לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

תוכלת החבילה

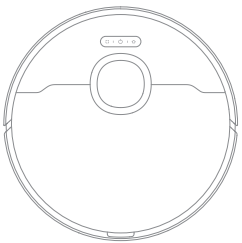

רובוט

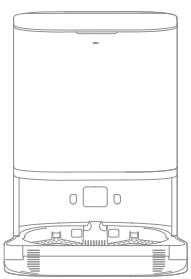


תחנת בסיס


אביזרים אחרים




מברשת צדדית



כבל חשמל

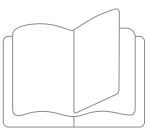

מדריך למשתמש



פד מגב × 2 (מותקן מראש)



מחזיק משטח סמרטוט × 2



לוח הארכת רמפה של תחנת הבסיס

סקירת המוצר

רובוט





כפתור נקיון נקודתי
· לחצו לחיצה קצרה להתחלת נקיון נקודתי

לחצן הפעלה / כיבוי / ניקיון
· לחצו והחזיקו למשך 3 שניות להדליק או לכבות
· לחצו לחיצה קצרה להתחיל בנקיון (לאחר הדלקת הרובוט)

לחצן עגינה
· לחץ בקצרה כדי לשלוח את השואב בחזרה לתחנת הבסיס
· לחצו והחזיקו 3 שניות על מנת להסיר את מנועל הילדים

מחוון סטטוס
· אור לבן קבוע: בנקיון או נקי
· כתום מהבהב במהירות: שגיאה
· כתום מלא: סוללה חלשה או מושהה

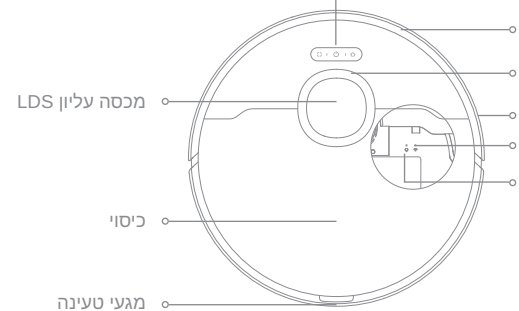


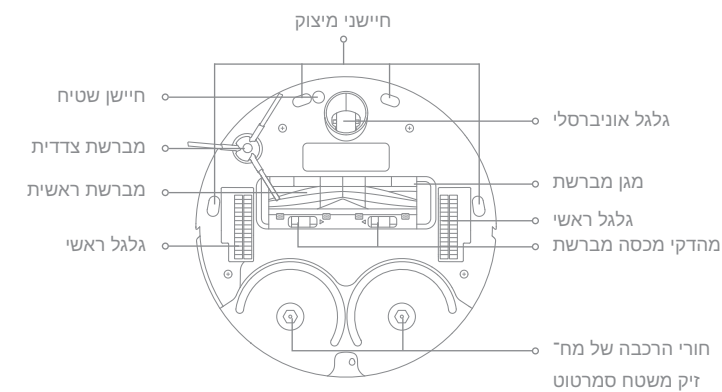


הערה: לחצו על כפתור כלשהו כדי להשהות בזמן שהרובוט מנקה או חוזר לטעינה.

סקירת המוצר

תחנת בסיס

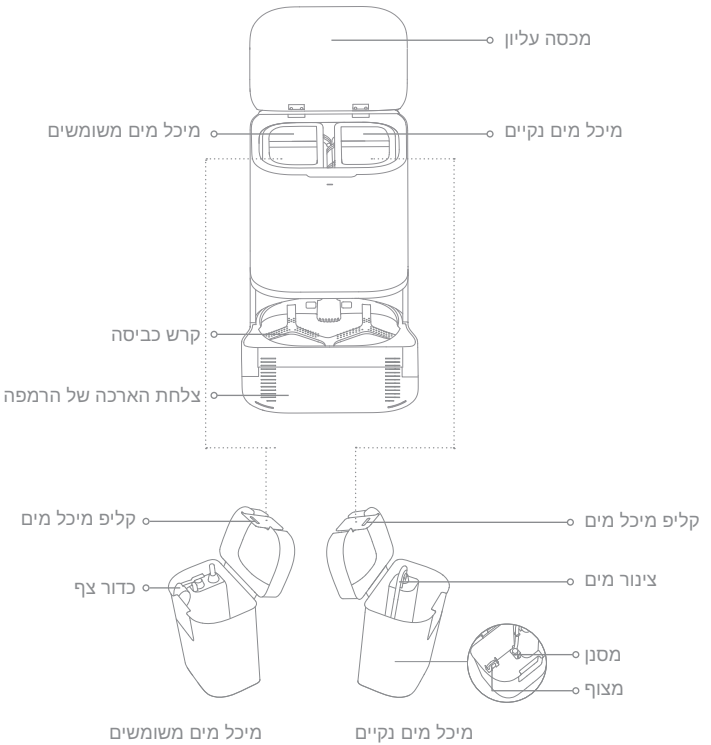

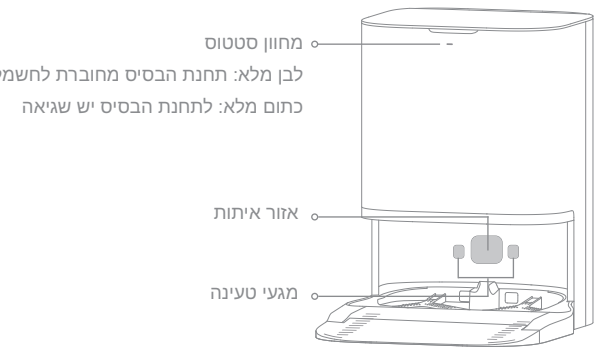


לפני השימוש

1. הכן את תחנת הבסיס

מקם את תחנת הבסיס במיקום פתוח ככל האפשר עם אות Wi-Fiטוב. הכנס את כבל הח שמל לתחנת הבסיס וחבר אותו לשקע.לאחר מכן התקינו את לוחית הארכת הרמפה של תחנת הבסיס עד לתחנת הבסיס.


הכנס בחוזקה את כבל החשמל כלפי מעלה עד שהמחוון נדלק.

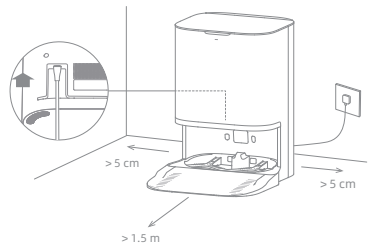

שימו לב:
· וודאו שאין חפצים העלולים לחסום את איזור האות.
· על מנת למנוע כתמי מים מהרטבת רצפות עץ או שטיחים, מומלץ להחליף את תחנת הבסיס על רצפות אריחים או שיש.

2. יש להסיר את ההגנות ולהתקין את האביזרים הנלווים


יש להסיר את המדבקה ואת פסי המגן על הרובוט, ולאחר מכן להתקין את מכלול מברשת הצד והמגב.

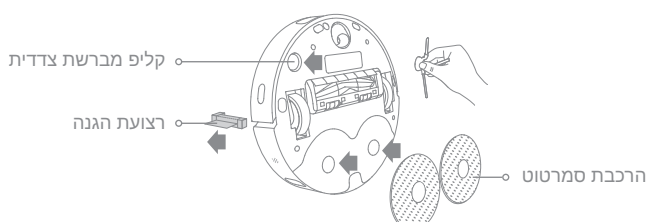

הערה: יש להתקין את המברשת הצדדית עד שהיא תילחץ למקומה.

3. מוסיפים מים למיכל המים הנקיים

הוציאו את מיכל המים הנקיים מתחנת הבסיס, ומלאו אותו במים נקיים עד לקו המים המקסימלי. לאחר מכן התקינו אותו בחזרה לתחנת הבסיס.

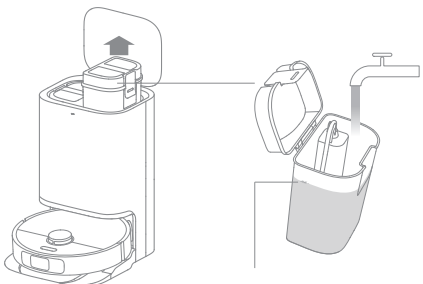

קו מים MAX

שימו לב:
· אין למלא במים חמים, אחרת מיכל המים הנקיים עלול לשנות את צורתו.
· למניעת תקלות בתחנת הבסיס, אין להוסיף נוזל אחר מאשר חומר הניקוי המאושר-רשמית.

4. מקם את הרובוט

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה של הרובוט למשך 3 שניות כדי להפעיל אותו. הנח את הרובוט על תחנת הבסיס עם הרכבת הסמרטוט הפונה לכיוון קרש הכבי־סה. לאחר מכן תשמע הודעה קולית כאשר הרובוט יתחבר בהצלחה לתחנת הבסיס ויתחיל לטעון.


ערה: מומלץ לטעון את הרובוט במלואו לפני השימוש הראשון בו. כאשר לא ניתן להפ־עיל את הרובוט לאחר שהסוללה מתרוקנת, חבר את הרובוט באופן ידני לתחנה כדי לט־עון אותו.

התחברו באמצעות אפליקציית Dreamehome

מוצר זה עובד עם האפליקציה Dreamehome, שניתן להשתמש בה כדי לשלוט במכשיר שלך.


1. הורד את האפליקציה Dreamehome

סרוק את קוד ה-QR של הרובוט, או חפש את "Dreamehome" בחנות האפליק־ציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה בהתאם לצרכים שלך.

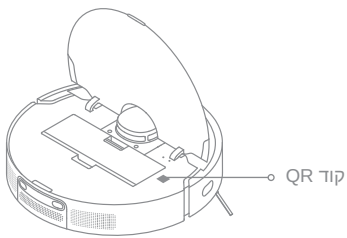

2. הוסף רובוט

פתחו את ה- Dreamehome, הקישו על ה- "⊕" בפינה הימנית העליונה, וסרקו את קוד ה-QR שלעיל שוב על מנת להוסיף את "DreameBot L10 Prime". נא פעל בהתאם להנ־חיות כדי לסיים את חיבור ה- Wi-Fi.

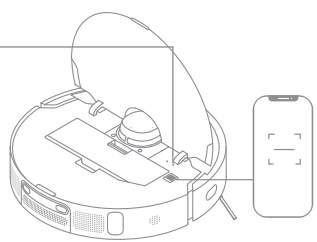

שימו לב:
· רק WiFi בתדר 2.4Ghz נתמך.
· תוכנת האפליקצייה משתדרגת, והפעילות שלה בפועל עלולה להשתנות מההוראות במדריך זה. אנא עקבו אחר ההוראות בהתבסס על הגרסה העדכנית של האפליקציה.

3. אתחול רשת Wi-Fi

לחץ בו-זמנית לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה וכפתור העגינה עד שתשמע הנחיה קולית אומרת, "ממתין לתצורת הרשת". ברגע שמחוון ה-Wi-Fi מהבהב באיטיות, ה-Wi-Fi אופס בהצלחה.

שימו־לב:
· אם מכשיר הטלפון שלכם אינו מצליח להתחבר לרובוט, אפסו את חיבור הWiFi והוסיפו את ההתקן מחדש.
· לניתוק המכשיר מרשת ה-Wi-Fi, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן האיפוס שעל הרובוט במשך 3 שניות.

אופן השימוש

מיפוי מהיר

לאחר קביעת התצורה של הרשת בפעם הראשונה, בצע את ההוראות באפליקציה כדי לי־
צור במהירות מפה, והרובוט יתחיל למפות ללא ניקוי. תהליך המיפוי יושלם כאשר הרו־
בוט יחזור לתחנה, והמפה תישמר באופן אוטומטי.

הפעלה / כיבוי

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט. וחיווי
החשמל דלוק באופן קבוע. שימו את הרובוט על הבסיס, והרובוט נדלק אוטומטית ומתחיל
להיטען. כדי לכבות את הרובוט, יש להרחיק אותו מתחנת הבסיס וללחוץ לחיצה ממושכת
על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות.

השהייה \ שינה

כאשר הרובוט פועל, לחץ על לחצן כלשהו כדי להשהות אותו.
אם הרובוט מושהה ליותר מ-10 דקות הוא נכנס למצב שינה, ומחווני הפעילות והטעי־
נה מפסיקים להאיר. לחצו על כל כפתור על הרובוט או על הבסיס, או לחצו באפליקציה ע־
ל מנת להעיר את הרובוט.

שימו לב:
· הרובוט יכבה באופן אוטומטי לאחר 12 שעות במצב שינה ללא טעינה.
· אם הרובוט מושהה ומוצב בתחנת הבסיס, תהליך הניקוי הנוכחי יסתיים.

מצב נא לא להפריע (DND)

כאשר הרובוט מוגדר למצב נא לא להפריע (DND), הרובוט יימנע מלחדש את הניקוי ומ־
חוון ההפעלה כבה. מצב DND אינו זמין כברירת מחדל במפעל. באפשרותך להשת־
מש ביישום כדי להפוך את מצב DND לזמין או כדי לשנות את תקופת ה- DND. תקו־
פת DND היא 22:00-8:00 כברירת מחדל.

שימו לב:
· משימות הניקוי המתוזמנות יבוצעו בזמן במהלך תקופת ה- DND.
· הרובוט יחדש את הניקוי היכן שהפסיק לאחר שתקופת ה-DND תפוג.

נקיון נקודתי

כאשר הרובוט ממתין, יש ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן ⛶ כדי להפעיל את מצב ניקוי
הכתמים. במצב זה, הרובוט מנקה שטח בצורת ריבוע של 1.5 × 1.5 מטרים סביבו וחוזר
לנקודת ההתחלה שלו לאחר השלמת ניקוי הכתמים.

רובוט מחדש

אם הרובוט מפסיק להגיב או שלא ניתן לכבות אותו, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך
10 שניות כדי לכבות אותו בכוח. לאחר מכן לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 3 שניות
כדי להפעיל את הרובוט.

אופן השימוש

ניקוי ושטיפה

הערה: בעת שימוש בהרכבת הסמרטוט בפעם הראשונה, הרובוט מבצע את משימת הניקוי והשטיפה כברירת מחדל.

1. להתחיל לנקות ולשטוף

יש ללחוץ על לחצן ההפעלה שעל הרובוט, או להשתמש באפליקציה על מנת שהרובוט יתחיל מתחנת הבסיס. לאחר מכן הרובוט יתכנן את מסלול הניקוי האופטימלי ויבצע את פעולת הניקוי בהתבסס על המפה שנוצרה.

שימו לב:
· רפידות הסמרטוט ינוקו לפני שהרובוט יתחיל לשטוף, אנא המתינו בסבלנות.
· אין להזיז את תחנת הבסיס, את מיכל המים הנקיים, את מיכל המים המשומשים או את לוח הכביסה במהלך עבודתו.

2. לחזור לנקות רפידות סמרטוט באמצע הדרך

במהלך ניגוב, הרובוט יחזור אוטומטית לתחנת הבסיס לשטיפת רפידות הניגוב בהתבסס על תדירות ניקוי רפידות הניגוב המוגדרות באפליקציה.

3. נקה את רפידות הניגוב

לאחר שהרובוט מסיים פעולת ניקוי וחוזר לתחנת הבסיס לטעינה, תחנת הבסיס תנקה את רפידות הניגוב אוטומטית.

4. לנקות את מיכל המים המשומשים

לאחר שהרובוט השלים את המשימה, אנא לנקות את מיכל המים המשומשים כדי להימנע מכל ריח.

גורף

לשימוש בפעולת הטאטוא בלבד, בחר "טאטוא" באפליקציה, והרובוט ירים אוטומטית את התקן הניגוב לפני טאטוא. לחילופין, ניתן להסיר את התקן הניגוב ולאחר מכן הרובוט יחליף למצב טאטוא.

הערה: כדי להבטיח שהרובוט יוכל לחזור בקלות לתחנת הבסיס לאחר הניקוי, מומלץ לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס ולהימנע מהזזת תחנת הבסיס במהלך הניקוי.

תחזוקה שגרתית

חלקים


כדי לשמור על הרובוט במצב טוב, מומלץ להתייחס לטבלה הבאה לתחזוקה שו־טפת.

חלק	תדירות אחזקה	תדירות החלפה
מיכל מים משומשים	לאחר כל שימוש	\
סל אבק	נקה בעת הצורך	
מיכל מים נקיים	פעם בשבועיים	
מברשת ראשית		פעם ב-6 עד 12 חודשים
מסנן מיכל האבק		כל 2 עד 6 חודשים
מברשת צדדית		
ספוג מגב	\	פעם ב- 1 עד 3 חודשים


שימו לב:
· תדירות ההחלפה תהיה תלוייה בשימוש שלכם ברובוט. אם יש יוצא מן הכלל בעקבות מקרה חריג, יש להחליף את החלקים.
· למידע נוסף, ניתן לפתוח את יישומון Dreamehome, הקש על "פעולות נוספות" בתחתית דף המכשיר, ולאחר מכן הקש " ⋮ " > "עזרה" ללמידת פרטים נוספים.(תוכנת האפליקצייה משתדרגת, והפעילות שלה בפועל עלולה להשתנות מההוראות במדריך זה.)

מיכל מים משומשים

1. נא להסיר את מיכל המים המשומש, פותחים את כיסויו ויוצקים את המים המ־לוכלכים.

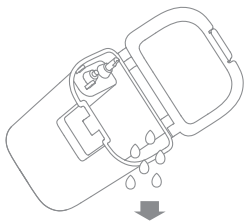

2. שטוף את מיכל המים המשומשים במים נקיים, והשתמש בכלי עבודה מתאים לניקוי הקיר הפנימי של המיכל.

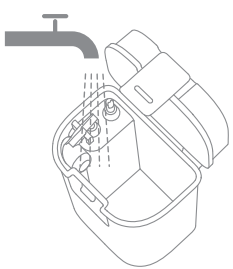


הערה: הכדור הצף במיכל המים המשומש הוא חלק נייד. אין להפעיל כוח רב מדי בעת ני־קויו כדי למנוע פגיעה בו.

תחזוקה שגרתית


מברשת ראשית, מברשת צד וגלגל אוניברסלי

1. לחצו על מהדקי מגן המברשת פנימה כדי להסיר את מגן המברשת ולהרים את המבר־
שת מהרובוט.
2. משוך החוצה את מכסה המברשת כפי שמוצג בתרשים. השתמש בכלי מתאים להסרת
השיער שהסתבך במברשת.
3. מוציאים ומנקים את מברשת הצד.
4. השתמשו בכלי כגון מברג קטן להפריד את ציר וצמיג של הגלגל האונברסלי. אין להשת־
מש בכוח יתר על המידה.
5. שטפו את הגלגל האוניברסלי במים זורמים והתקינו אותו חזרה לאחר ייבוש מוחלט.

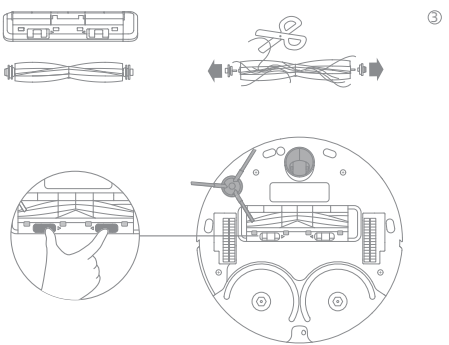


מסנן

1. הסירו את המסנן והקישו על סלו בעדינות.

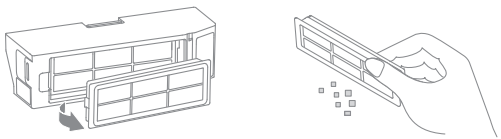

הערה: אין לנסות לנקות את המסנן באמצעות מברשת, אצבע או עצמים חדים כדי למנוע נזק.

2. שטפו את פח האבק ומסננים במים ומייבשים אותם לחלוטין לפני ההתקנה מחדש.

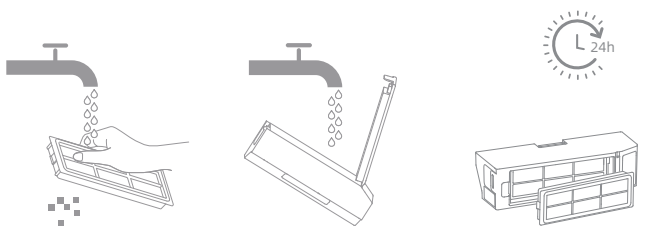



שימו לב:
· שטפו את מיכל האבק ואת המסנן עם מים נקיים בלבד. אין להתמש בחומר ניקוי.
· יש להשתמש במיכל האבק והמסנן רק לאחר שהתייבשו לחלוטין.

תחזוקה שגרתית

חיישני הרובוט ומגעי הטעינה

נגבו את החיישנים ואת מגעי הטעינה עם מטלית עדינה ויבשה:

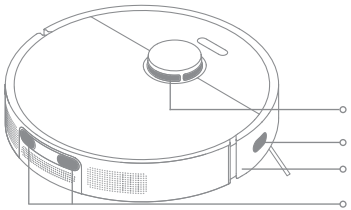


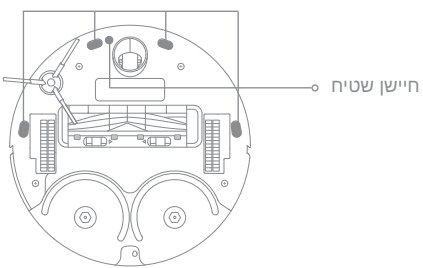

הערה: מטלית רטובה עלולה לגרום נזק לגורמים רגישים בתוך הרובוט ובתחנת הב־סיס. אנא השתמשו במטלית יבשה לניקוי.


מגעי טעינה

נקו את מגעי הטעינה ואת אזור האיתות של תחנת הבסיס במטלית רכה ויבשה.

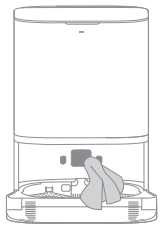

ספוג מגב

הסר את כרית המגב ממחזיק משטח המגב כדי להחליף אותו.

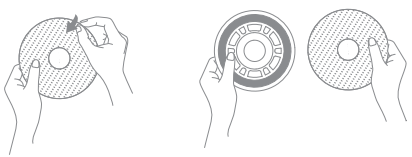

סוללה

רובוט זה מכיל סוללת ליטיום עם ביצועים גבוהים. וודאו שהסוללה נשארת טעו־נה היטב לשימוש יומיומי על מנת לשמור על שימוש אופטימלי. אם הרובוט לא בשי־מוש למשך זמן ממושך, כבו אותו ואחסנו אותו. על מנת למנוע פגיעה עקב פרי־קת יתר של הסוללה, הטעינו את הרובוט לפחות אחת לשלושה חודשים.

פתרון תקלות

בעייה	פתרונות
הרובוט לא נדלק.	• הסוללה נמוכה. הטעינו את הרובוט על הבסיס ונסו שוב. • טמפרטורת הסוללה נמוכה מידי או גבוהה מידי. מומלץ להפעיל את המכשיר בטמפרטורה שבין 0°C ו- 40°C.
הרובוט לא נטען.	• תחנת הבסיס אינה מחוברת לחשמל, נא ודא ששני הקצוות של כבל החשמל שלה מחוברים כראוי לחשמל. • הקשר בין אנשי הקשר לטעינה בתחנת הבסיס לרובוט הוא גרוע, אנא נקו את אנשי הקשר לטעינה. • בדוק אם יש אובייקט זר כלשהו במחבר של הרובוט והסר את האובייקט הזר אם קיים.
הרובוט נכשל בחיבור ל- Wi-Fi.	• סיסמת רשת ה-Wi-Fi אינו נכון. וודאו שהסיסמה שהשתמשם בו להתחבר ל-Wi-Fi נכונה. • הרובוט אינו תומך בחיבור 5 GHz Wi-Fi. וודאו שהרובוט מחובר לחיבור 2.4 GHz Wi-Fi. • אות ה- Wi-Fi חלש. וודאו שהרובוט באיזור עם כיסוי Wi-Fi טוב. • הרובוט עוד לא מוכן לקונפיגורציה. אנא צאו והכנסו מחדש לאלפיקצייה, ואז נסו שנית על פי ההוראות.
הרובוט לא יכול למצוא ולחזור לת־חנת הבסיס.	• תחנת הבסיס מנותקת מחשמל או מועברת כאשר הרובוט אינו נמצא עליה. • יש יותר מדי מכשולים סביב תחנת הבסיס. מקם את תחנת הבסיס באזור פתוח יותר. • הזזת הרובוט עלולה לגרום לו למקם את עצמו מחדש, והוא ייצור מחדש מפה אם המיקום מחדש ייכשל. אם הרובוט רחוק מדי מתח־נת הבסיס, ייתכן שהוא לא יוכל לחזור באופן אוטומטי בכוחות עצמו, ובמקרה כזה תצטרך למקם את הרובוט באופן ידני לתחנת הבסיס. • נגב את אזור האיתות בתחנת הבסיס כדי להסיר אבק או פסולת.
הרובוט אינו נכבה.	• לא ניתן לכבות את הרובוט כשהוא בטעינה. מומלץ להזיז את הרובוט מתחנת הבסיס, ולאחר מכן ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי לכבות אותו. • אם לא ניתן לכבות את הרובוט על ידי ביצוע שלב 1, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לאלץ את הרו־בוט להיכבות. אם הבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

פתרון תקלות

בעייה	פתרונות
מהירות הטעינה עיטית.	• לוקח לרובוט 6 שעות להגיע לטעינה מלאה כאשר הסוללה נמוכה. • אם אתם מפעילים את הרובוט בטמפרטורות מחוץ לטווח מסויים, מהירות הטעינה תעט אוטומטית על מנת להאריך את חיי הסוללה. • מגעי הטעינה על הרובוט והבסיס עלולים להיות מלוכלכים, אנא נגבו אותם עם מטלית לחה.
הרובוט משמיע רעשים משונים.	• בדוק אם מסנן פח האבק סתום. אם כן, נקה אותו או החלף אותו. • עצם קשה עלול להיתפס במברשת הגומי רבת המשטחים או בפח האבק. בדיקה והסרה של כל אובייקט קשיח. • יתכן כי המברשת הראשית או מברשת הצד הסתבכו. בדוק והסר עצמים זרים. • החליפו את מצב היניקה לרגיל או שקט.
הרובוט זז מבלי להתקדם במסלול שנקבע.	• יש לסדר חפצים כגון כבלי חשמל וכפכפים לפני השימוש ברובוט. • עבודה על משטחים רטובים ומחליקים גורם לגלגל המרכזי להחליק. מומלץ לייבש את האיזורים הרטובים לפני השימוש ברובוט.
הרובוט מפספס חדרים שצריך לנקות.	• וודאו שהדלתות של החדרים האמור להינקות פתוחות. • בדקו האם יש מדרגה בגובה מעל 2 ס"מ בכניסה לחדר. הרובוט אינו יכול לטפס מעל גבהים או מדרגות. • האיזור שבקדמת החדר שצריך להינקות רוטב או מחליק, מה שגורם לרובוט להחליק ולעבוד בצורה חריגה. מומלץ לייבש את הרצפה לפני השימוש ברובוט.
רמת המים בשפשפת חריגה.	• בדוק אם האטם על מיכל המים המשומש רופף או לא מותקן כראוי, ואיפס אותו באופן ידני אם כן. • לחץ בעדינות על מיכל המים המשומש כדי לוודא שהוא מותקן כראוי. • הסירו את השפשפת ובדקו הם פתח הריקון חסום ונקו אותו. • תבדוק את המנקה. אין להוסיף נוזל מלבד המנקה שאושר רשמית. • אם הבעיה נמשכת, נא פנה לצוות השירות לאחר המכירה.

למידע נוסף, ניתן לפתוח את יישומון Dreamehome, הקש על "פעולות נוספות" בתחתית דף המכשיר, ולאחר מכן הקש " ⋮ " > "עזרה" ללמידת פרטים נוספים.(תוכנת האפליקצייה משתדרגת, והפעילות שלה בפועל עלולה להשתנות מההוראות במדריך זה.)

לתמיכה נוספת, צרו איתנו קשר דרך https://global.dreametech.com

מפרט טכני

רובוט

דגם	RLL11GC
זמן טעינה	משוער. 6 שעות
מתח מדורג	14.4 V ⎓
הספק מדורג	60 W
תדר הפעלה	2400-2483.5 MHz
הספק פלט מקסימלי	<20 dBm

תחנת בסיס

דגם	RCWC1
קלט מדורג	100-240V~50-60 Hz
פלט מדורג	20 V ⎓ 1 A
הספק מדורג	30 W

בתנאי שימוש רגילים, יש לשמור על בציוד זה מרחק סביר של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

תחנת הבסיס/תחנת טעינה

צריכת חשמל במצב המתנה: ≥0.5W (תוך 15 דקות לאחר שהרובוט יוצא מתחנת הבסיס / תחנת הטעינה)

הרובוט ותחנת הבסיס/תחנת טעינה

לציוד אין מצב המתנה או מצבים מקבילים אחרים מבחינת דרישות המתנה, פונקציית ניהול צריכת החשמל או היכולת לבטל את חיבורי הרשת האלחוטית עקב צרכי תחזוקה של הסוללה. צריכת החשמל של הציוד צפויה להיות גבוהה יותר מדגמי ציוד אחרים העומדים בדרישות הפונקציונליות הללו.

معلومات السلامة

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل، لتفادي حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة ناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز.

قيود الاستخدام

- يجب ألا يستخدم هذا المنتج الأطفال دون سن 8 أعوام أو الأشخاص الذين يعانون من عيوب جسدية أو حسية أو فكرية أو خبرة أو معرفة محدودة من دون إشراف أحد الوالدين أو الوصي لضمان التشغيل الآمن وتجنب أي مخاطر. يجب ألا يعمد الأطفال على التنظيف والصيانة دون إشراف.
- يتم استخدام الجهاز فقط بوحدة الطاقة الكهربائية المُقَدّمَة مع الجهاز.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا بواسطة الأشخاص المُتَخَصّصين.
- قم بتجهيز المنطقة المراد تنظيفها. يجب ألا يلعب الأطفال بهذا المنتج. تأكد من بقاء الأطفال والحيوانات الأليفة على مسافة آمنة من الروبوت أثناء تشغيله.
- يمنع بتركيب أو شحن أو استخدام المكنسة في الحمامات أو حول أحواض السباحة.
- هذا المنتج مخصص لتنظيف الأرضيات في بيئة منزلية فقط. لا تستخدمه في الخارج أو على الأسطح غير الأرضية أو في بيئة تجارية أو صناعية.
- تأكد من أن الجهاز آمن يعمل بشكل صحيح في بيئة مناسبة، وإلا فلا تستخدم الجهاز.
- إذا حدث تلف لسلك الطاقة، يجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة خاصة من الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة.
- لا تستخدم الروبوت في منطقة معلقة فوق مستوى الأرض دون حاجز واقي.
- لا تضع الجهاز مقلوبًا، ولا تستخدم غطاء مستشعر LDS أو غطاء الجهاز أو ممتص الصدمات كمقبض للجهاز.
- لا تستخدم الروبوت عند درجة حرارة محيطة أعلى من 40 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية أو على أرضية عل يها سوائل أو مواد لاصقة.
- قبل تشغيل المكنسة قم بتنظيف المكان المراد تنظيفة من العناصر المتناثرة وترتيب كابلات واسلاك الطاقة من المسار لمنع حدوث ضرر أو ضرر من السحب.
- قم بإزالة العناصر الهشة أو الصغيرة من الأرضية لمنع الروبوت من الاصطدام بها وتحطيمها.

معلومات السلامة

قيود الاستخدام

- أبق الشعر والأصابع وأعضاء الجسم الأخرى بعيدة عن فتحة الشفط الخاصة بالروبوت.
- احفظ أدوات التنظيف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في غرفة ينام فيها الرضيع أو الطفل.
- لا تضع الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي شيء على الروبوت بغض النظر عن كونه ثابت أو متحرك.
- احفظ المنظف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- استخدم المنظفات المعتمدة رسميًا فقط. لا تضيف أي سائل مثل الكحول أو المطهر.
- لا تستخدم الروبوت لتنظيف أي أسطح مشتعلة. تجنب استخدام المكنسة لتنظيف السوائل القابلة للاشتعا ل أو الغازات المسببة للتآكل أو الأحماض أو المذيبات غير المخففة.
- ال تقم بكنس ألجسام الصلبة أو الحادة. لا تستخدم المكنسة لتنظيف أشياء مثل الحجارة أو قطع الورق الكب يرة أو أي عنصر قد يسد المجرى.
- يرجى إيقاف تشغيل المكنسة وفصل المصدر الكهربائي قبل عملية التنظيف والصيانة
- لا تمسح المكنسة أو قاعدة الشحن بقطعة قماش مبللة أو تشطفهما بأي سائل. بعد تنظيف الأجزاء القابلة للغسل ، قم بتجفيف الأجزاء تمامًا قبل إعادة تركيبها واستخدامها.
- يرجى استخدام هذا المنتج وفقا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يتحمل المستخدمون مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاستخدام غير الصحيح لهذا المنتج.

البطاريات والشحن

- لا تستخدم أي بطارية خارجية وقاعدة ذاتية الغسل، استخدمه فقط مع وحدة تزويد RCWC1.
- لا تحاول تفكيك أو إصلاح أو تعديل البطارية أو قاعدة الشحن بنفسك.
- لا تضع قاعدة الشحن بالقرب من مصدر حرارة.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو الايدي المبللة لمسح أو تنظيف نقاط توصيل شحن قاعدة الشحن.
- لا تتخلص من البطاريات القديمة بشكل غير صحيح. يجب التخلص من البطاريات غير المطلوبة في مرفق إعادة التدوير المناسب.

معلومات السلامة

البطاريات والشحن

- في حالة تلف سلك الطاقة أو تعطله، توقف عن استخدامه على الفور واتصل بخدمة ما بعد البيع.
- تأكد من إيقاف تشغيل الروبوت عند نقله ثم ضعه في عبوته الأصلية إن أمكن.
- إذا لم يتم استخدام الروبوت لفترة طويلة، فقم بشحنه حتى يمتلئ بالشحن، ثم أطفئه واحفظه في مكا ن بارد وجاف. أعد شحن الروبوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب التفريغ المفرط للبطارية.
- تحتوي حزمة بطارية الليثيوم المثبتة على مواد خطرة على البيئة. قبل التخلص من المكنسة، يرجى أولاً إزالة مجموعة البطارية ، ثم التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقًا للقوانين واللوائح المحلية للبلد أو المنطقة المتسخةة فيها.
- عند إخراج البطاريات من المكنسة، من الأفضل استخدام البطاريات والتأكد من فصلها عن الطاقة.

1) قم بفك البرغي الموجود في الأسفل ، ثم قم بإزالة الغطاء.

2) قبل نزع البطاريات قم بفصل الموصل أولا ولا تقم بإتلاف علبة البطارية لتجنب أي حدوث مخاط ر أو إصابات.

3) قم بإعادة البطارية إلى منطقة إعادة تدوير متخصصة.

معلومات السلامة من الليزر


- يتوافق جهاز الاستشعار بالليزر في هذا المنتج مع "التعديل الأوربى لعام 2021 لمعيار أمان مُنتجات الليزر الخاص اللجنة الكهروتقنية الدولية" :IEC 60825-1: 2014 / EN 60825-1: 2014 / A11: 2021 وذلك لمُنتجات الليزر من الفئة 1. يرجى تجنب ملامسته للعين مباشرة أثناء الاستخدام.

منتج ليزر من الفئة 1
منتج ليزر مخصص للمستهلك
EN 50689:2021


للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

تعريف بالمنتج

محتويات الحزمة

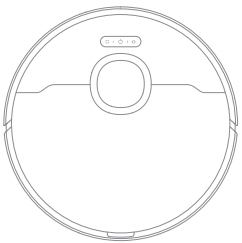

الجهاز الرئيسي

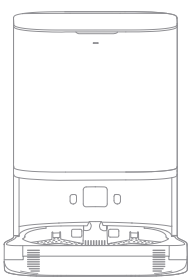


قاعدة الشحن


ملحقات أخرى




الفرشاة الجانبية



سلك الطاقة

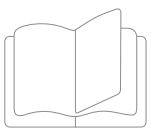

دليل المستخدم



وسادة ممسحة×2 (مثبتة مسبقًا)



حامل ممسحة×2




لوحة تمديد مُنحَدرة خاصة بالمحطة الرئيسية

تعريف بالمنتج

الجهاز الرئيسي



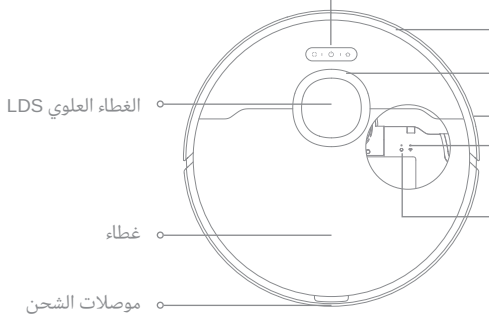


التنظيف الموضعي
·اضغط لفترة وجيزة لبدء تنظيف الموضعي

زر التشغيل/تنظيف
· اضغط باستمرار لمدة 3 ثوان للتشغيل أو الإيقاف
· اضغط لفترة وجيزة لبدء التنظيف بعد التشغيل

مفتاح القاعدة
· اضغط قصيرا لإرسال المكنسة مرة أخرى إلى قاعدة الشحن
· اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لأغلاق وظيفة قفل الطفل

مؤشر الحالة
· أبيض ثابت: جاري التنظيف أو تم التنظيف
· وميض برتقالي سريع: خطأ
· برتقالي ثابت: طاقة البطارية منخفضة أو متوقفة مؤقتًا

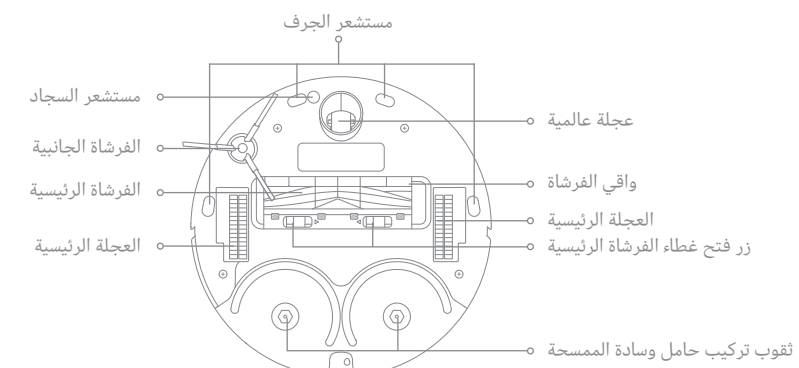


ملاحظة: اضغط على أي مفتاح للتوقف أثناء قيام المكنسة بالتنظيف أو العودة إلى الشحن.

تعريف بالمنتج

قاعدة الشحن




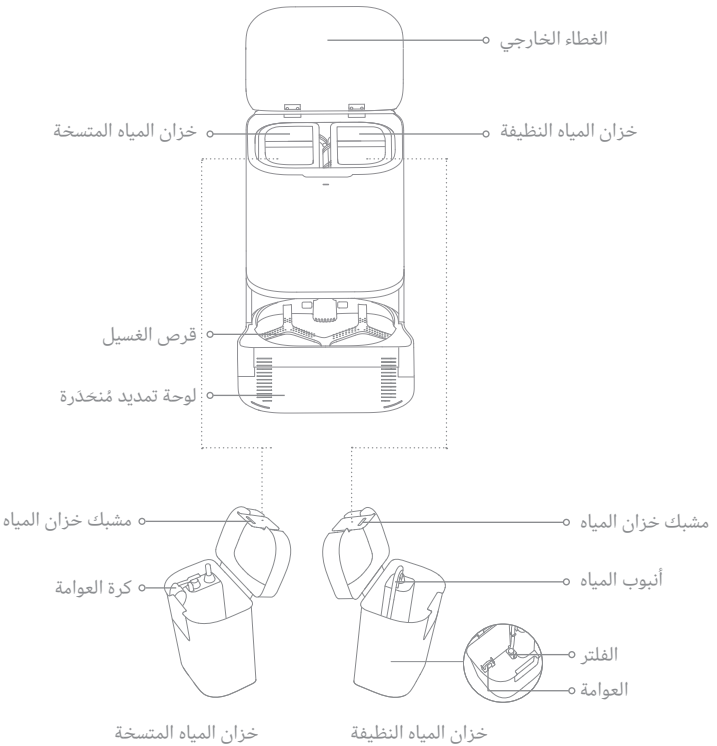

قبل الاستخدام

1. قم بإعداد المحطة الأساسية


ضع قاعدة الشحن في مكان مفتوح قدر الإمكان مع إشارة Wi-Fi جيدة. أدخل سلك الطاقة في قاعدة الشحن وتوصيله بالمقبس.ثم قم بتثبيت لوحة التمديد المُنخدَرة لأسفل حتى المحطة الرئيسية.

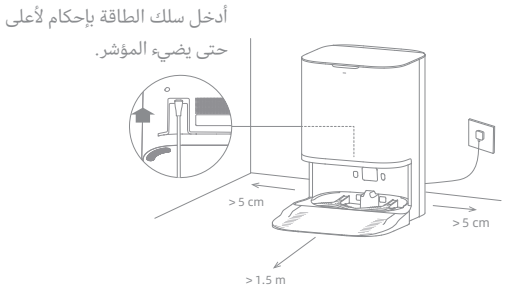

ملاحظة:
· تأكد من عدم وجود أجسام قد تعيق تدفق الإشارة.
· لمنع بقع المياه من تبليل الأرضيات الخشبية أو السجاد، يوصى بوضع المحطة الأساسية على أرضيات من البلاط أو أرضيات من الرُخام.

2. قم بإزالة الحماية وثبت الملحقات


اقم بإزالة الملصق والشرائط الواقية الموجودة على الروبوت، ثم قم بتثبيت الفرشاة الجانبية ومجموعة الممسحة.

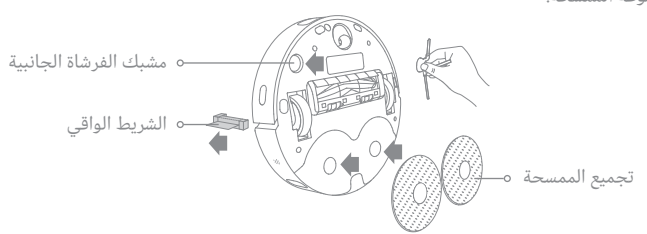

ملاحظة: قم بتثبيت الفرشاة الجانبية حتى تستقر في مكانها.

3. أضف الماء إلى خزان المياه النظيفة

أخرج خزان المياه النظيفة من محطة القاعدة واملأه بالمياه النظيفة حتى خط المياه المحدد، ثم قم بتثبيته مرة أخرى في محطة القاعدة.

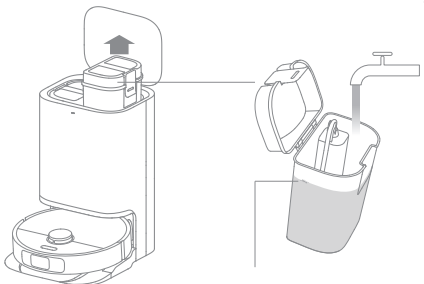

ملاحظة:
· لا تقم بتعبئة الماء الساخن، سيؤدي الى تشوية خزان المياة
· لمنع بقع المياه من تبليل الأرضيات الخشبية أو السجاد، يوصى بوضع المحطة الأساسية على أرضيات من البلاط أو أرضيات من الرُخام.

4. وضع المكنسة

اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على الروبوت لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله. بعد ذلك سوف تسمع إشعارًا صوتيًا عندما يتصل المكنسة بنجاح بقاعدة الشحن ويبدأ في الشحن.


ملاحظة: يوصى بشحن المكنسة بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. عندما يتعذر تشغيل المكنسة بعد نفاد البطارية ، قم بتوصيله يدويًا بالمحطة لشحنه.

اتصل مع Dreamehome تطبيق

يعمل هذا المنتج مع تطبيق Dreamehome ، والذي يمكن استخدامه للتحكم في جهازك.

1. قم بتنزيل Dreamehome


امسح رمز الكود المرفق على المكنسة ، أو ابحث عن "Dreamehome" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته بناءً على احتياجاتك.

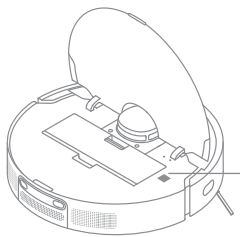

رمز QR (الاستجابة السريعة)

2. أضف الجهاز

افتح واجهة تطبيق Dreamehome، وانقر على علامة " ⊕ " في الزاوية العلوية اليمنى، ثم امسح رمز الكود أعلاه ضوئيًا مرة أخرى لإضافة "DreameBot L10 Prime". يرجى اتباع التعليمات لإنهاء الاتصال بـ Wi-Fi.

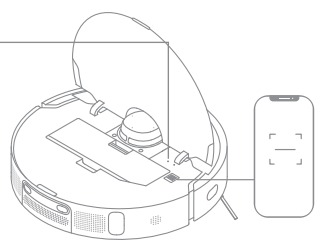

مؤشر Wi-Fi

· وميض بطئ : في انتظار التوصيل

· وميض سريع: جارٍ الاتصال

· تشغيل: متصل

ملاحظة:

· يدعم اتصال Wi-Fi اللاسلكي فقط الشبكات في نطاق التردد 2.4 جيجا هرتز.

· نظرا لترقية برنامج التطبيق، وقد تختلف العمليات الفعلية عن البيانات الواردة في هذا الدليل. يرجى اتباع الإرشادات بناء على إصدار التطبيق الحالي.

3. إعادة ضبط Wi-Fi

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر العودة إلى المحطة في نفس الوقت حتى تسمع مطالبة صوتية تقول: "في انتظار تهيئة الشبكة". بمجرد أن يومض مؤشر الواي فاي ببطء، فهذا يعني أنه تمت إعادة ضبط الشبكة بنجاح.

ملاحظة:

· عندما يتعذر على الهاتف المحمول الاتصال بالجهاز الرئيسي، يمكنك إعادة إضافة الجهاز بعد إعادة تعيين Wi-Fi والدخول في وضع تكوين الشبكة.

· لفصل الجهاز عن شبكة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط في الروبوت لمدة 3 ثوانٍ.

كيفية الاستخدام

رسم الخرائط السريع

بعد أعداد الشبكة لأول مرة ، اتبع التعليمات الموجودة على التطبيق لإنشاء خريطة بسرعة ، وستبدأ المكنسة في رسم الخرائط دون تنظيف. ستكتمل عملية رسم الخرائط عندما يعود المكنسة إلى المحطة ، وسيتم حفظ الخريطة تلقائيًا.

التشغيل/الايقاف

اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الروبوت. وسيضئ مؤشر مصدر الطاقة بشكل دائم. ضع المكنسة على القاعدة، وسيتم تشغيل المكنسة تلقائيًا ويبدأ الشحن. لإيقاف تشغيل الروبوت، حركه بعيدًا عن المحطة الأساسية ثم اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ.

وقوف / غفوة

عندما تكون المكنسة قيد التشغيل ، اضغط على أي مفتاح لإيقافه مؤقتًا.
إذا توقف الجهاز مؤقتًا لأكثر من 10 دقائق، فإنه يدخل تلقائيًا في وضع السكون، ويتوقف مؤشر الطاقة ومؤشر الشحن عن التوهج.اضغط على أي زر على الجهاز أو القاعدة، أو اضغط على التطبيق لإيقاظ الجهاز.

ملاحظة:
· في حالة عدم الشحن، سيتم إيقاف التشغيل تلقائيا عندما يتجاوز وقت السكون 12 ساعة .
· إذا تم إيقاف المكنسة مؤقتًا ووضعها في قاعدة الشحن ، فستنتهي عملية التنظيف الحالية.

وضع عدم الإزعاج (DND)

عندما يتم ضبط المكنسة على وضع عدم الإزعاج (DND) ، سيتم منع المكنسة من استئناف التنظيف وينطفئ مؤشر الطاقة. يتم تعطيل وضع DND افتراضيًا في المصنع. يمكنك استخدام التطبيق لتشغيل وضع DND أو تعديل فترة DND. فترة DND هي 22: 8-00: 00 افتراضيًا.

ملاحظة:
· سيتم تنفيذ مهام التنظيف المجدولة في الوقت المحدد خلال فترة DND.
· سيستأنف المكنسة التنظيف من حيث توقف بعد انتهاء فترة DND.

تنظيف موضعي

اضغط على زر ⛶ بشكل مؤقت لتمكين وضع تنظيف البقع، عندما يكون الروبوت في وضع الانتظار. في هذا الوضع، يقوم الروبوت بتنظيف منطقة مربعة بمساحة 1,5 × 1,5 متر حوله ويعود إلى نقطة الانطلاق بعد اكتمال عملية تنظيف البقع.

إعادة تشغيل المكنسة

إذا توقف الجهاز عن الاستجابة أو تعذر إيقاف تشغيله، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ لفرض إيقاف تشغيله. بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر ⛶ لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز من جديد.

كيفية الاستخدام

كنس ومسح

ملاحظة: عند استخدام مجموعة الممسحة لأول مرة ، تقوم المكنسة بمهمة الكنس والمسح افتراضيًا.

1. ابدأ في الكنس والمسح

اضغط على الزر الموجود على الروبوت أو استخدم التطبيق لبدء تشغيله من المحطة الأساسية. عِندَئِذٍ سيقوم الروبوت بتخطيط مسار التنظيف الأمثل وتنفيذ مهمة التنظيف بناءً على الخريطة التي تم إنشاؤها.

ملاحظة:
· سيتم تنظيف وسادة الممسحة قبل أن تبدأ المكنسة في المسح ، يرجى الانتظار.
· لا تقم بتحريك قاعدة الشحن أو خزان المياه النظيفة أو خزان المياه المتسخة أو قرص الغسيل أ ثناء التنظيف.

2. العودة إلى تنظيف وسادات الممسحة

أثناء المسح والتَنظِيف، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى المحطة الأساسية لغسل وسادات الممسحة بناءً على عدد مرات تنظيف وسادة الممسحة المُحَدّد في التطبيق.

3. تنظيف وسادات الممسحة

بعد انتهاء الروبوت من مهمة التنظيف والعودة إلى المحطة الأساسية للشحن، ستقوم المحطة الأساسية تلقائيًا بتنظيف وسادات الممسحة.

4. تنظيف خزان المياه المتسخة

بعد أن تكمل المكنسة المهمة ، يرجى تنظيف خزان المياه المتسخة لتجنب أي رائحة.

كنس

لاستخدام وظيفة الكنس فقط، حدد "الكنس" في التطبيق، وسيقوم الروبوت تلقائيًا برفع مكونات الممسحة قبل الكنس. أو يمكنك إزالة مكونات الممسحة عِندَئِذٍ يتحول الروبوت إلى وضع الكنس.

ملاحظة: لضمان عودة المكنسة بسهولة إلى قاعدة الشحن بعد التنظيف ، يوصى بجعل المكنسة تبدأ من قاعدة الشحن وتجنب تحريك قاعدة الشحن أثناء التنظيف.

الصيانة الروتينية

صيانة الأجزاء


للحفاظ على المكنسة في حالة جيدة ، يوصى بالرجوع إلى الجدول التالي للصيانة الروتينية.

الاجزاء	تردد الصيانة	تردد الصيانة
خزان المياه المتسخة	ينصح بالتنظيف بعد كل استخدام	\
سلة الغبار	التنظيف حسب الحاجة	
خزان المياه النظيفة	التنظيف مرة واحدة كل أسبوعين	من 6 الى 12 شهر
الفرشاة الرئيسية		
فلتر (صندوق الغبار)		من 3 الى 6 أشهر
الفرشاة الجانبية		
وسادة ممسحة	\	من 1 الى 3 أشهر


ملاحظة:
· يعتمد تكرار الاستبدال على الوضع الفعلي واستخدامك للمكنسة، وفي حال حدوث عطل لظروف خاصة، يجب استبدال الأجزاء.
· للمزيد من المعلومات، يمكنك فتح تطبيق Dreamehome، والنقر على "المزيد من الإجراءات" في نهاية صفحة الجهاز، ثم النقر فوق "⋮" > "مساعدة" لمعرفة المزيد من التفاصيل.
(نظرا لترقية برنامج التطبيق، وقد تختلف العمليات الفعلية عن البيانات الواردة في هذا الدليل.)

خزان المياه المتسخة

1. قم بإزالة خزان المياه المتسخة ، وافتح غطائه واسكب الماء المتسخة.

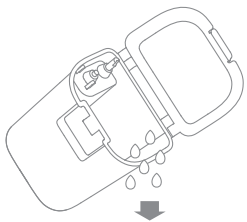

2. اشطف خزان المياه المستخدم بالماء النظيف واستخدم أداة مناسبة لتنظيف جداره الداخلي.

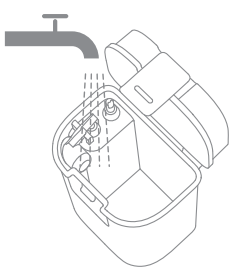


ملاحظة: الكرة العائمة في خزان المياه المتسخة جزء متحرك. لا تستخدم الكثير من القوة عند تنظيفه لتجنب إتلافه.

الصيانة الروتينية


الفرشاة الرئيسية والفرشاة الجانبية والعجلة القابلة للتكيّف مع الاستخدام

1. اضغط على مشابك واقي الفرشاة للداخل لإزالة واقي الفرشاة ورفع الفرشاة خارجالمكنسة.
2. اسحب أغطية الفرشاة للخارج كما هو موضح في الرسم التوضيحي. استخدم أداةملائمة لإزالة الشعر المتشابك في الفرشاة.
3. قم بإزالة وتنظيف الفرشاة الجانبية.
4. استخدم أداة مثل مفك براغي صغير لفصل محور العجلة العامة وإطارها. لا تستخدم القوة المفرطة.
5. اشطف العجلة العامة بالماء النظيف وأعدها بعد تجفيفها بالكامل.

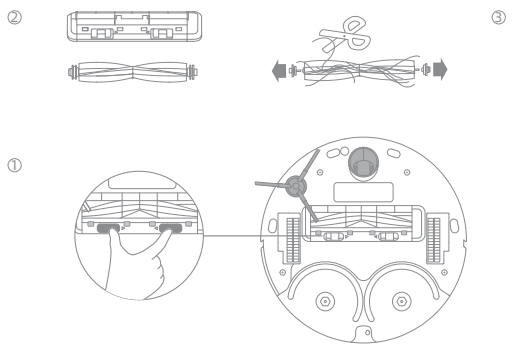


الفلتر

1. قم بإزالة الفلتر واضغط على السلة برفق.

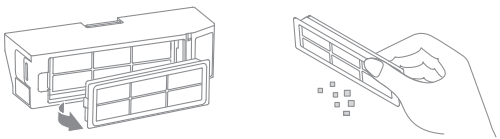

ملاحظة: لا تحاول تنظيف الفلتر بفرشاة أو إصبع أو بأشياء حادة لمنع تلفه.

2. اشطف سلة الغبار والفلتر بالماء وجففها تمامًا قبل إعادة التثبيت.

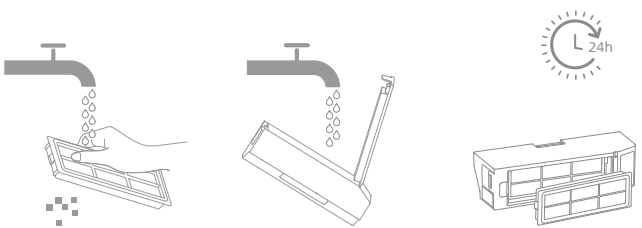



ملاحظة:
· اشطف سلة الغبار والفلتر بالماء النظيف فقط ولا تستخدم أي منظفات.
· يرجى التأكد من التجفيف قبل الاستخدام.

الصيانة الروتينية

أجهزة الاستشعار للجهاز وموصلات الشحن

قم بمسح كل مستشعرات الجهاز وموصلات الشحن باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة:

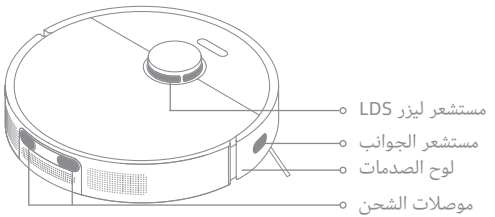


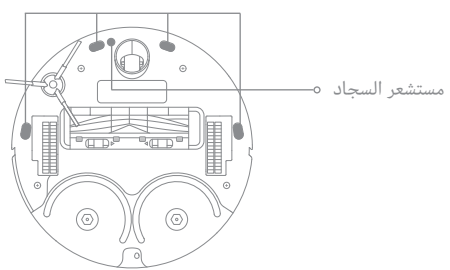

ملاحظة: يمكن أن تتسبب قطعة القماش المبللة في إتلاف العناصر الحساسة داخل المكنسة وقاعدة الشحن. الرجاء استخدام قطعة قماش جافة للتنظيف.


موصلات الشحن

قم بتنظيف نقاط توصيل الشحن ومنطقة الإشارات الخاصة بقاعدة الشحن بقطعة قماش ناعمة وجافة.

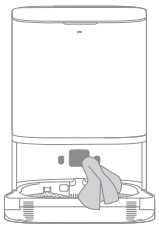

وسادة ممسحة

قم بإزالة وسادة الممسحة من حامل وسادة الممسحة لاستبدالها.

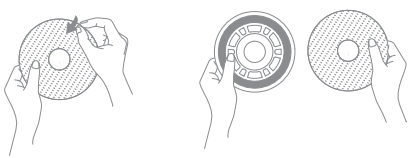

البطارية

يحتوي الجهاز على حزمة بطارية ليثيوم أيون عالية الأداء. تأكد من بقاء البطارية مشحونة جيدًا للاستخدام اليومي للحفاظ على الأداء الأمثل للبطارية. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت ، فقم بإيقاف تشغيله وتخزينة، ولتجنب أضرار الإفراط في التفريغ، اشحن الجهاز مرة واحدة على الأق ل كل ثلاثة أشهر.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشاكل	الحلول
لا يمكن تشغيل الجهاز.	• البطارية منخفضة. أعد شحن الجهاز الموجود على القاعدة وحاول مرة أخرى. • درجة حرارة البطارية منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، ويوصى بتشغيل المكنسة عند درجة حرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
لا يمكن شحن الجهاز.	• قاعدة الشحن غير متصلة بالطاقة ، يرجى التأكد من توصيل طرفي سلك الطاقة الخاص بها بشكل صحيح. • اطراف موصلات الشحن على قاعدة الشحن والمكنسة ضعيف ، يرجى تنظيف موصلات الشحن. • تحقق مما إذا كان هناك أي أجسام غريبة في موصلات المكنسة وقم بإزالتها.
فشل المكنسة في الاتصال بشبكة Wi-Fi.	• كلمة مرور Wi-Fi خاطئة، يرجى إدخال كلمة مرور Wi-Fi الصحيحة. • لا يدعم المكنسة اتصال Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز. تأكد من توصيل الروبوت باتصال Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز. • إشارة Wi-Fi ضعيفة تأكد من وجود المكنسة في منطقة بها تغطية Wi-Fi جيدة. • المكنسة غير جاهزة للتكوين. يُرجى الخروج من التطبيق وإعادة الدخول، ثم المحاولة مرة أخرى حسب التعليمات.
لا تستطيع المكنسة العثور على قاعدة الشحن والعودة إليها.	• قاعدة الشحن مفصولة عن الطاقة أو يتم نقلها عندما لا يكونالمكنسة عليها. • هناك الكثير من العوائق حول قاعدة الشحن. ضع قاعدة الشحن في منطقة مفتوحة. • قد يؤدي تحريكا لمكنسة إلى إعادة وضع نفسها ، وستعيد إنشاء الخريطة إذا فشلت عملية إعادة تحديد الموضع. إذا كانت المكنسة بعيده جدًا عن قاعدة الشحن ، فقد لا تتمكن من العودة تلقائيًا من تلقاء نفسها ، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى وضع المكنسة يدويًا على قاعدة الشحن. • امسح منطقة الإشارات في قاعدة الشحن لإزالة الغبار أو الحطام.
لا يمكن إغلاق المكنسة	• لا يُمكن إيقاف تشغيل الروبوت أثناء الشحن. يوصى بتحريك الروبوت بعيدًا عن المحطة الأساسية، ثم الضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثواني لإيقاف تشغيله. • إذا تعذر إيقاف تشغيل الروبوت عن طريق تنفيذ الخطوة 1، فاضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 10 ثوانٍ لفرض إيقاف تشغيله. إذا استمرت المشكلة، يُرجى التواصل بخدمة ما بعد البيع.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشاكل	الحلول
سرعة الشحن بطيئة.	• يستغرق شحن المكنسة بالكامل حوالي 6 ساعات عندما تكون بطاريته منخفضة. • إذا قمت بتشغيل المكنسة في درجات حرارة خارج النطاق المحدد، فسوف تتباطأ سرعة الشحن تلقائيًا لإطالة عمر البطارية. • قد تكون منطقة موصلا الشحن متسخة، يرجى مسحها بقطعة قماش جافة.
يُصدر الروبوت صوتًا غريبًا.	• تحقق مما إذا كان فلتر سلة الغبار مسدودًا. إذا كان الأمر كذلك ، فقم بتنظيفه أو استبداله. • قد يعلق الجسم الصلب في الفرشاة المطاطية متعددة الأسطح أو في سلة الغبار. افحص وقم بإزالة أي جسم صلب. • قد تتشابك الفرشاة الرئيسية أو الفرشاة الجانبية. قم بفحص وإزالة أي أجسام غريبة. • قم بتبديل وضع الشفط للمكنسة إلى الوضع القياسي أو الهادئ.
تتحرك المكنسة دون اتباع المسار المحدد.	• يجب ترتيب المنطقة المراد تنظيفها وازالة الأشياء مثل أسلاك الكهرباء والنعال قبل استخدام المكنسة. • العمل على الأسطح الزلقة المبللة يتسبب في انزلاق العجلة الرئيسية، ينصح بتجفيف الأماكن المبللة قبل استخدام قبل عملية التنظيف.
لم يتم تنظيف أجزاء معينة من الغرفة	• يردى التأكد من أن أبواب الغرف المراد تنظيفها مفتوحة. • يرجى التحقق مما إذا كان هناك عتبة أعلى من 2 سم عند باب الغرفة، لا يمكن للمكنسة تتسلق عتبات أو درجات عالية. • المكان الموجود أمام الغرفة المراد تنظيفها مبلل وزلق مما يتسبب في انزلاق عجلات المكنسة والعمل بشكل غير طبيعي، ينصح بتجفيف الأرضية قبل استخدام المكنسة.
مستوى الماء في قرص التنظيف غير طبيعي.	• تحقق مما إذا كان الختم الموجود على خزان المياه المتسخة مفكوكًا أو غير مثبت بشكل صحيح ، وأعد ضبطه يدويًا إذا كان الأمر كذلك. • اضغط برفق على خزان المياه المتسخة للتأكد من تثبيته بشكل صحيح. • قم بإزالة قرص التنظيف وتحقق مما إذا كان مجرى المياه المتسخة مسدودًا وقم بتنظيفه. • افحص المنظف. لا تضيف أي سائل غير المنظف المعتمد رسميًا. • إذا استمرت المشكلة ، يرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع.

للمزيد من المعلومات، يمكنك فتح تطبيق Dreamehome، والنقر على "المزيد من الإجراءات" في نهاية صفحة الجهاز، ثم النقر فوق " ⋮ "> "مساعدة" لمعرفة المزيد من التفاصيل.(نظرا لترقية برنامج التطبيق، وقد تختلف العمليات الفعلية عن البيانات الواردة في هذا الدليل.)

للحصول على خدمات إضافية، يرجى الاتصال بنا عبر https://global.dreametech.com

المواصفات

الجهاز الرئيسي

رقم الطراز	RLL11GC
مدة الشحن	6 ساعات تقريباً
الجهد المقدر	14.4 V ⎓
الطاقة المقدّرة	60 W
تردد العملية	2400-2483.5 MHz
طاقة الإخراج القصوى	<20 dBm

قاعدة الشحن

رقم الطراز	RCWC1
الإدخال المقدر	100-240V ~50-60 Hz
الإخراج المقدر	20 V ⎓ 1 A
الطاقة المقدّرة	30 W

أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

المحطة الأساسية/قاعدة الشحن

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ≥ 0,5 واط (في غضون 15 دقيقة بعد مغادرة الروبوت لمحطة القاعدة/قاعدة الشحن)

الروبوت والمحطة الأساسية/قاعدة الشحن

لا يحتوي الجهاز على وضع الاستعداد أو أي حالات أخرى مكافئة من حيث متطلبات الاستعداد أو وظيفة إدارة الطاقة أو القدرة على إلغاء تنشيط اتصالات الشبكة اللاسلكية بسبب احتياجات صيانة البطارية. من المرجح أن يكون استهلاك الطاقة للمعدات أعلى من طرازات المعدات الأخرى التي تلبي هذه المتطلبات الوظيفية.

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name " 追觅 ", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



For more support, contact us via https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

RLL11GC-EU/AU-A08
03/2025