מידע בטיחותי

על מנת להימנע מהתחשמלות, שריפה או פציעה העלולות להיגרם עקב שימוש לא נכון במכשיר, אנא קראו את המדריך למשתמש לעומק לפני השימוש במכשיר ושמרו עליו לעיון בעתיד.

הגבלות שימוש

- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים, לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או חסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- פנו את האזור המיועד לניקיון. חל איסור על ילדים לשחק עם מוצר זה. ודאו כי ילדים ובעלי חיים נמצאים במרחק בטוח מרובוט בעת הפעלתו.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי הרחצה או סביב בריכות.
- מוצר זה נועד לניקוי רצפה בסביבה ביתית בלבד. אין לעשות בו שימוש במקום פתוח, על גבי משטחים שאינם רצפה או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- ודאו שהמכשיר עובד בצורה תקינה בסביבה מתאימה. אם לא, אין להשתמש במכשיר.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל מיוחד שניתן לרכוש מהיבואן או מנציג השירות שלו.
- אין לעשות שימוש ברובוט בשטח שנמצא מעל גובה הרצפה ללא מחסום הגנה.
- אין להניח את הרובוט הפוך. אין להשתמש במכסה ה-LDS, מכסה הרובוט, או בפגוש כידית לרובוט.

מידע בטיחותי

הגבלות שימוש

- אין להשתמש ברובוט בטמפרטורת סביבה מעל 40°C או מתחת ל-0°C או על רצפה שעליה יש נוזלים או חומרים דביקים.
- כדי למנוע נזק או פגיעה כתוצאה מגרירת המוצר, יש לפנות את כל האובייקטים הרופפים מהרצפה ולהסיר כבלים או כבלי חשמל בנתיב הניקוי לפני הפעלת המכשיר.
- לפני השימוש ברובוט, פנו את הכבלים הרופפים מהאזור. אם המכשיר יעבור מעל לכבל אספקת החשמל – עלול להיגרם לו נזק.
- הסירו פריטים שבירים או קטנים מהרצפה וזאת על מנת למנוע היתקלות של הרובוט בהם וגרירתם.
- הרחיקו שערות, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתח היניקה של רובוט.
- הרחיקו את כלי הניקיון מהישג ידם של ילדים.
- אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו יש תינוק או ילד ישן.
- אין להניח ילדים, בעלי חיים או כל פריט אחר מעל רובוט בין אם הוא בתנועה או עומד.
- יש להרחיק את חומר הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- השתמשו רק בחומרי הניקוי שאושרו רשמית על ידי היצרן. אין להוסיף נוזלים כגון אלכוהול או חומר חיטוי.
- אין לעשות שימוש ברובוט לניקוי חומרים בוערים. אין להשתמש ברובוט להרמת נוזלים דליקים או ניצתים, גזים מאכלים, חומצות לא מדוללות או ממיסים.
- אין לשאוב חפצים קשים או חדים. אין להשתמש במכשיר כדי להרים עצמים כגון אבנים, חתיכות גדולות של נייר או כל חפץ שעלול לתקוע את המכשיר.

מידע בטיחותי

הגבלות שימוש

- אנא כבו ונתקו את המכשיר מהחשמל לפני הניקיון והאחזקה שלו.
- אין לנגב את הרובוט או את תחנת הבסיס במטלית רטובה או לשטוף אותם בנוזל כלשהו. לאחר ניקוי חלקים הניתנים לשטיפה, יש לייבש אותם לפני התקנה חוזרת ושימוש בהם.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להנחיות המצוינות במדריך למשתמש זה. המשתמשים אחראים על אובדן או נזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.

סוללות וטעינה

- אין להשתמש באף סוללה או תחנת בסיס של צד-שלישי. יש להשתמש רק עם יחידת בסיס RCS9.
- אין לנסות לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את תחנת הבסיס בעצמכם.
- אין למקם את תחנת הבסיס ליד מקור חום.
- אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה של תחנת הבסיס.
- אין להשליך סוללות ישנות באופן לא ראוי. יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- במידה וכבל החשמל נפגם או מתקלקל, הפסיקו מיד את השימוש במוצר וצרו קשר עם מרכז השירות.
- יש לוודא כי הרובוט כבוי בעת הובלתו ממקום למקום ולדאוג לשמור אותו באריזה המקורית שלו ככל הניתן.
- אם לא ייעשה שימוש ברובוט לאורך זמן, טענו אותו במלואו, לאחר מכן כבו אותו ואחסנו אותו

מידע בטיחותי

סוללות וטעינה

במקום קריר ויבש. הטעינו מחדש את הרובוט לכל הפחות פעם ב-3 חודשים וזאת על מנת למנוע טעינת יתר של הסוללה.

- תא סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק הרובוטי, יש להסיר את תא הסוללה ואז להשליך או למחזר אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים בארץ או באזור שנעשה בו שימוש.
- בהסרת הסוללות מהמוצר, עדיף לרוקן את הסוללות ולוודא שהמוצר מנותק מהחשמל.

1). הסירו את הבורג בחלק התחתון ואז הסירו את הכיסוי.

2). נתקו את מחבר הסוללה מהחשמל ולאחר מכן הסירו את הסוללות. אל תפגעו בתא הסוללה, כדי לא להסתכן בפציעות.

3). יש להעביר סוללות שסיימו את חיי השירות שלהן אל מרכז מיחזור מורשה.

מידע בנושא בטיחות לייזר

- חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר Class 1. נא להימנע ממגע עין ישיר איתו במהלך השימוש.

מוצר לייזר CLASS 1


מוצר לייזר לצרכן

EN 50689:2021


לעיון במדריך מקוון מפורט, בקרו בכתובת https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

תכולת החבילה

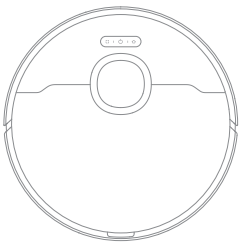

רובוט

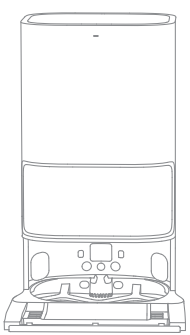

תחנת בסיס

אביזרים אחרים




לוחית הרמפה של תחנת בסיס



שקית איסוף אבק (החלפה)




מברשת ניקוי




כבל חשמל



מברשת צדדית

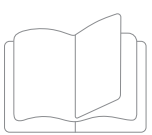


מדריך למשתמש

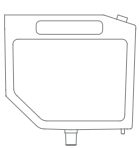

מנקה רצפות רב-משטחי




מחזיק משטח סמרטוט
× 2



פד מגב × 2
(מותקן מראש)

סקירת המוצר

רובוט

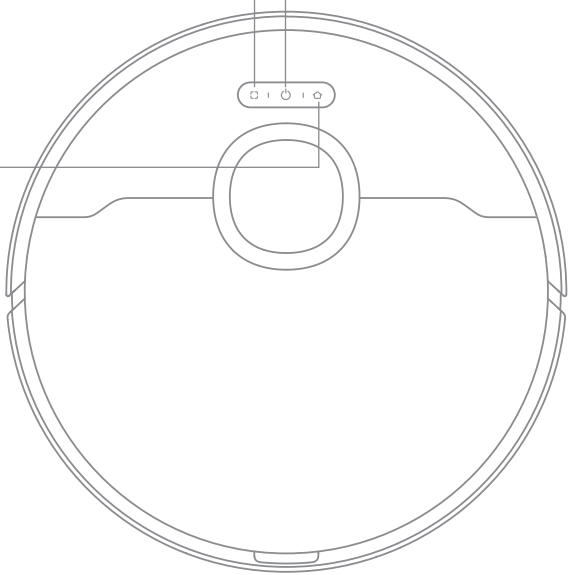

כפתור נקיון נקודתי
- לחצו לחיצה קצרה להתחלת נקיון נקודתי

כפתור הפעלה/ ניקוי
- לחצו והחזיקו למשך 3 שניות להדליק או לכבות
- לחצו לחיצה קצרה להתחיל בנקיון (לאחר הדלקת הרובוט)


לחצן עגינה
- לחצו בקצרה כדי לשלוח את השואב בחזרה לתחנת הבסיס
- לחצו והחזיקו 3 שניות על מנת להסיר את נעילת הילדים


מחוון סטטוס
- אור לבן קבוע: בנקיון או נקי.
- כתום מהבהב במהירות: שגיאה
- כתום מלא: סוללה חלשה או מושהה

הערה: לחצו על כפתור כלשהו כדי להשהות בזמן שהרובוט מנקה או חוזר לטעינה.


סקירת המוצר


גוף הרובוט וחיישנים

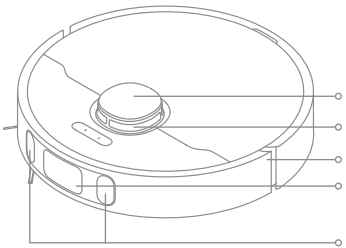

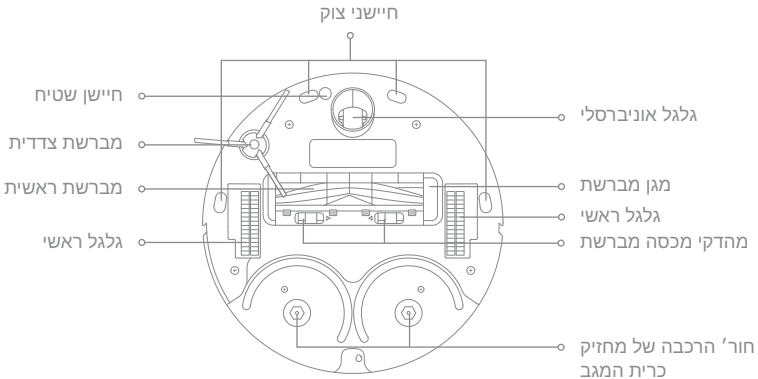


סלסלת אבק

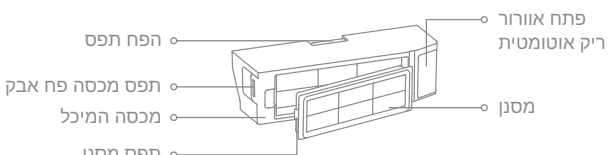

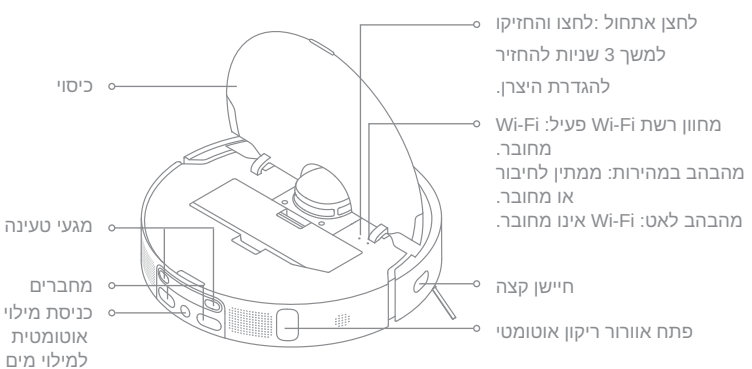

סקירת המוצר

תחנת בסיס

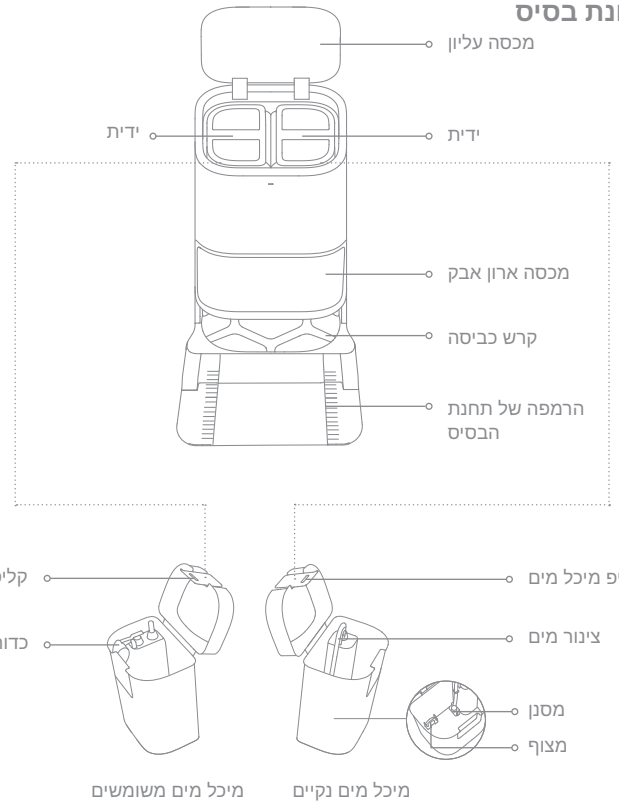

לחצני תחנת בסיס

לחצן 'עזיבה'
- לחצו בקצרה כדי לגרום רובוט לעזוב את תחנת הבסיס
- כאשר הרובוט מחוץ לבסיס, לחצו ממושכות על כפתור שעל תחנת הבסיס למשך 3 שניות לשחרור מים נקיים לצורך ניקוי בסיס. לאחר מכן, לחץ על הכפתור פעם נוספת למשך 3 שניות לריקון המים המשומשים.

לחצן 'ניקוי' לחצו בקצרה כדי לגרום לרובוט לנקות את כל האזורים

לחצן 'ייבוש' לחצו בקצרה כדי שתחנת הבסיס תתחיל או תפסיק לייבש את כריות המגב


שימו לב: הכפתורים בתחנת הבסיס יפעלו רק כאשר הרובוט ממוקם על תחנת הבסיס.


נעילת ילדים

לחצו והחזיקו את הלחצנים ו- למשך 3 שניות כדי להפעיל או לבטל את נעילת הילדים. לאחר הפעלת נעילת הילדים, כל הכפתורים ברובוט ובתחנת הבסיס יינעלו.

סקירת המוצר

תחנת בסיס

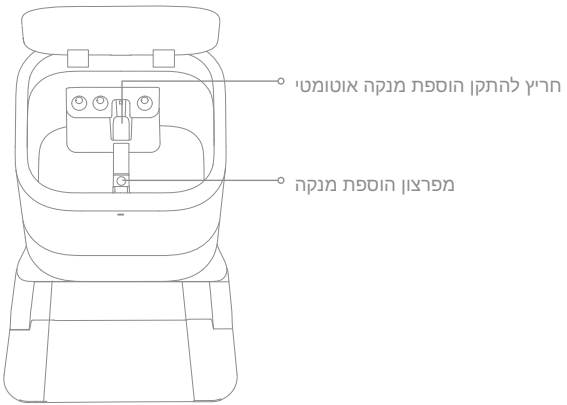


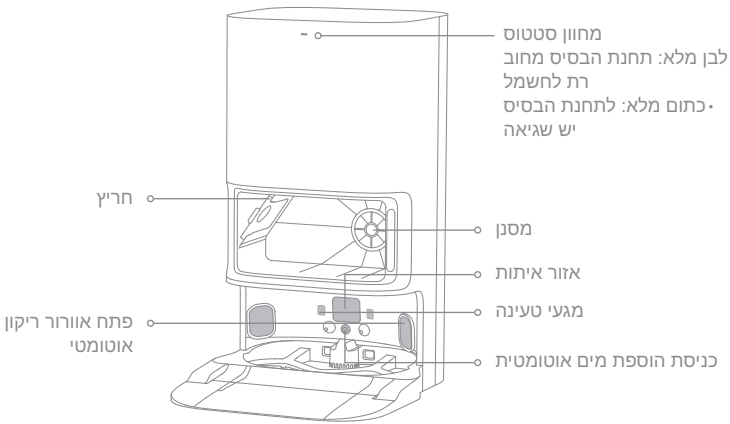


הרכבת כרית המגב




הכנת הבית שלך

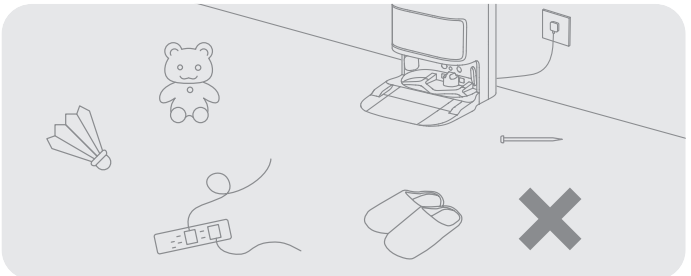


לפני ניקוי, יש להזיז פריטים בלתי יציבים, שבירים, בעלי ערך או מסוכנים, ולסלק כבלים, סמרטוטים, צעצועים, חפצים קשיחים וחפצים חדים מהרצפה, כדי להימנע מהרובוט להסתבך בהם, לשרוט או להפיל אותם ובכם לגרום לנזק.

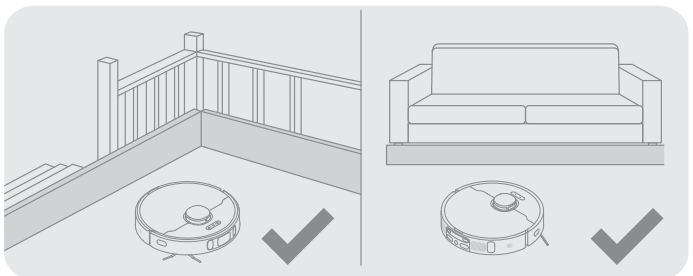

לפני הניקיון, השתמשו בחפץ כלשהו כדי לחסום אזורים נמוכים או אזורים שיש בהם חשש על מנת לשמור על הרובוט ולהבטיח את תנועתו החופשית.

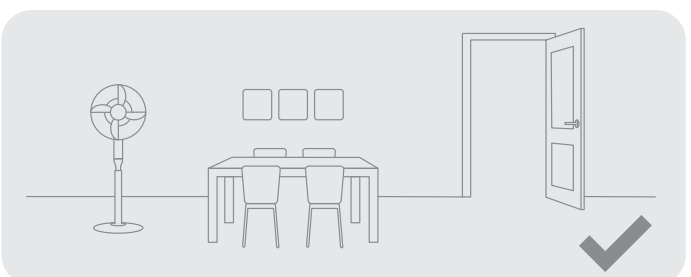

פתחו את דלת החדר שיש לנקות, והניחו רהיטים (כגון כיסאות) במקום ראוי על מנת לפנות יותר מקום.

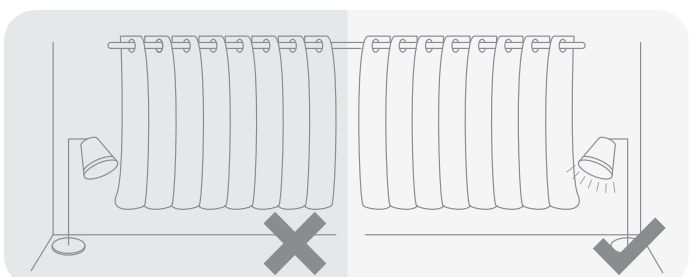

באמצעות החיישן החזותי של הבינה המלאכותית, הרובוט יכול לזהות ולהימנע טוב יותר ממכשולים כגון כבלי חשמל, נעליים וגרביים, כדי להפיק את המרב מהחיישן החזותי של ה הבינה המלאכותית, ולוודא שכל האזורים שיש לנקות מוארים היטב.


שימו לב:

- בזמן הפעלת הרובוט בפעם הראשונה, עקבו אחריו בזמן הניקיון והסירו כל חפץ שעלול להוות מכשול בזמן הניקוי.
- על מנת למנוע מהרובוט אי-יכולת לזהות את האזור לניקוי, אל תעמדו בטווח מול הרובוט, מסדרונות או מקומות צרים.
- אין לשאוב חפצים קשיחים כגון אבנים, כדוריות פלדה וחלקי צעצועים, חפצים חדים, כגון פסולת בניין, זכוכית שבורה ומסמרים, אחרת הרצפה עלולה להישרט.

לפני השימוש

1. התחברו לשקע חשמל


הכניסו את כבל החשמל לתחנת הבסיס וחברו אותו לשקע.

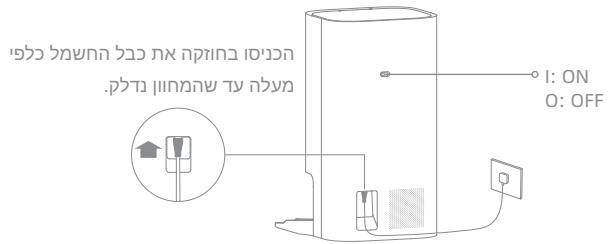

2. מקמו תחנת הבסיס

הסירו את כל האובייקטים הקרובים יותר מ-1.5 מ' מהחזית, 1 מ' מלמעלה ו-0.5 מ' משני צידי תחנת הבסיס.


טוב Wi-Fi מקם את תחנת הבסיס במיקום פתוח ככל האפשר עם אות

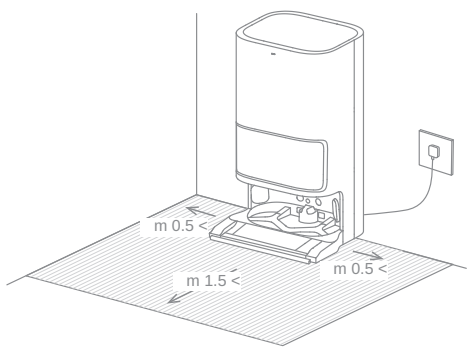

שימו לב:


- לוודא שאין חפצים העלולים לחסום את איזור האות.
- כדי למנוע הכתמת רצפות עץ ושטיחים ממים, מומלץ להניח את תחנת הבסיס על רצפות אריחים או רצפות שיש.

3. הסרת פסי המגן

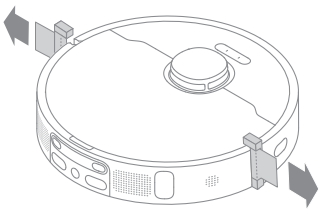

4. התקנת האביזרים העיקריים

- התקינו את מכלול המברשת והמגב במקום המתאים.
- התקינו את לוחית הרמפה של תחנת הבסיס בתחתית תחנת הבסיס.

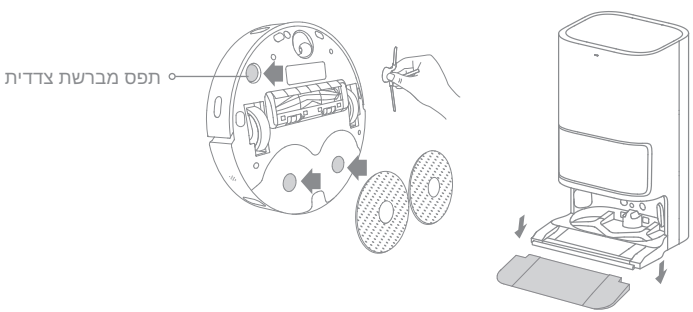


הערה: יש להתקין את המברשת הצדדית עד שהיא תילחץ למקומה.

לפני השימוש

5. מקסימלי הרובוט


יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה של הרובוט למשך 3 שניות כדי להפעיל אותו.
הניחו את הרובוט על תחנת הבסיס עם הרכב המגב הפונה לכיוון קרש הכביסה. לאחר מכן תשמעו הודעה
קולית כאשר הרובוט יתחבר בהצלחה לתחנת הבסיס ויתחיל לטעון. לאחר שהרובוט טעון מלואו, מחווני הסטטוס על הרובוט ותחנת הבסיס "שארו מוארים במשך 10 דקות ואז תעמעמו.

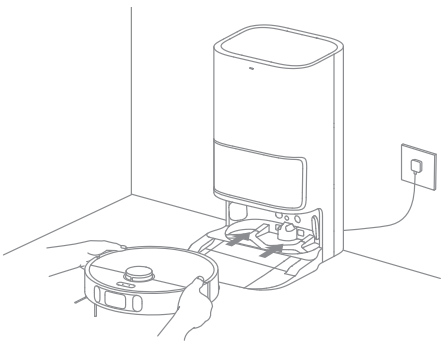

הערה: מומלץ לטעון את הרובוט במלואו לפני השימוש הראשון בו. כאשר לא ניתן להפעיל תאת הרובוט לאחר שהסוללה מתרוקנת, חברו את הרובוט באופן ידני לתחנה כדי לטעון אותו.

6. התקנת בקבוק הניקוי


הסירו את המכסה של בקבוק הניקוי, והסירו את האוטם שעל החלק העליון והתחתון של הבקבוק. פתחו את המכסה העליון של תחנת הבסיס והוציאו את מיכל המים הנקיים ואת מיכל המים המשומשים. התקינו את בקבוק הניקוי לאורך החריץ למקומו. חומר הניקוי יתווסף באופן אוטומטי במהלך העבודה.

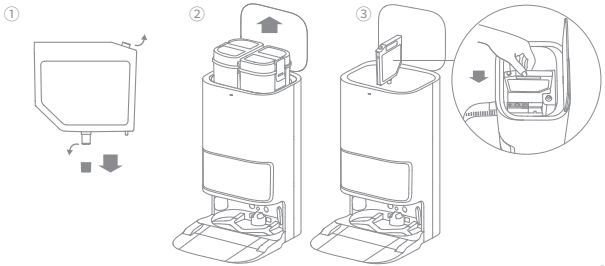

הערה:
- יש להסיר את פקק הגומי בפתח הכנסת חומר הניקוי לפני השימוש הראשון.
- אין להוסיף נוזל מלבד קהחומר ניקוי שאושר רשמית, וזאת בכדי לסייע במניעת תקלה בתחנת הבסיס.

7. הוספת מים למיכל המים הנקיים

מלאו את מיכל המים הנקיים במים נקיים עד לרמה המרבית, ולאחר מכן התק התקינו את מיכל המים הנקיים ואת מיכל המים המשומשים במקומם.

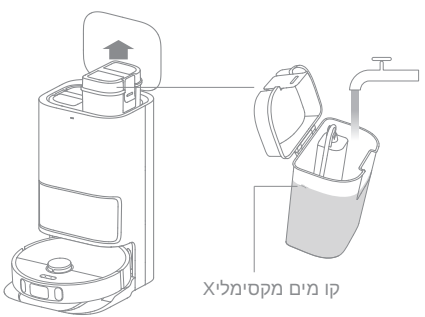


שימו לב: אין למלא במים חמים, אחרת מיכל המים הנקיים עלול לשנות את צורתו.

התחברו באמצעות אפליקציית Dreamehome

מוצר זה עובד עם האפליקציה Dreamehome, שניתן להשתמש בה כדי לשלוט במכשיר שלכם.


1. הורדת אפליקציית Dreamehome

סרקו את קוד ה-QR של הרובוט, או חפשו את "Dreamehome" בחנות האפליק־
ציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה בהתאם לצרכים שלכם.

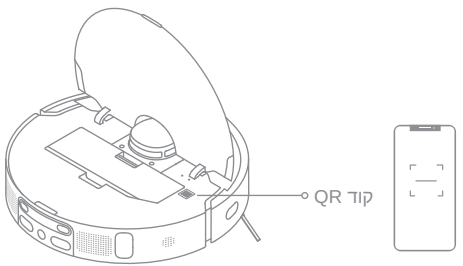

2. הוספת הרובוט

פתחו את אפליקציית DreameHome, הקישו על " ⊕ " בפינה הימנית העליונה וסרקו שוב
את אותו קוד ה-QR כדי להוסיף "Dreame L10S Ultra".

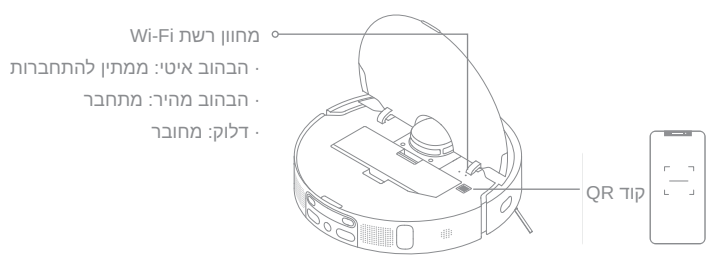

שימו לב:
· רק WiFi בתדר 2.4Ghz נתמך.
· תוכנת האפליקציה, והפעילות שלה בפועל עלולה להשתנות מההוראות במדריך זה. אנא עקבו אחר ההוראות בהתבסס על הגרסה העדכנית של האפליקציה.

3. אתחול רשת Wi-Fi

לחץ בו-זמנית לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה וכפתור העגינה עד שתשמע הנחיה קולית אומרת, "ממתין לתצורת הרשת". ברגע שמחוון ה-Wi-Fi מהבהב באיטיות, ה-Wi-Fi אופס בהצלחה.

שימו לב:
· אם מכשיר הטלפון שלכם אינו מצליח להתחבר לרובוט, אפסו את חיבור ה-Wi-Fi והוסיפו את ההתקן מחדש.
· לניתוק המכשיר מרשת ה-Wi-Fi, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן האיפוס שעל הרובוט במשך 3 שניות.

אופן השימוש

מיפוי מהיר

לאחר קביעת התצורה של הרשת בפעם הראשונה, בצעו את ההוראות באפליקציה כדי ליצור במהירות מפה, והרובוט יתחיל למפות ללא ניקוי. תהליך המיפוי יושלם כאשר הרובוט חזור לתחנה, והמפה תישמר באופן אוטומטי.

הפעלה/כיבוי

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט. וחיווי החשמל דלוק באופן קבוע. שימו את הרובוט על הבסיס, והרובוט יידלק אוטומטית ויתחיל להיטען. כדי לכבות את הרובוט, יש להרחיק אותו מתחנת הבסיס וללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות.

השהייה / שינה

כאשר הרובוט פועל, לחצו, על לחצן כלשהו כדי להשהות אותו. אם הרובוט מושהה ליותר מ-10 דקות הוא נכנס למצב שינה, ומחווני הפעילות והטעינה מפסיקים להאיר. לחצו על כל כפתור על הרובוט או על הבסיס, או לחצו באפליקציה על מנת להעיר את הרובוט.

שימו לב:

- הרובוט יכבה באופן אוטומטי לאחר 12 שעות במצב שינה ללא טעינה.
- אם הרובוט מושהה ומוצב בתחנת הבסיס, תהליך הניקוי הנוכחי יסתיים.

מצב נא לא להפריע (DND)

כאשר הרובוט מוגדר למצב נא לא להפריע (DND), הרובוט יימנע מלחדש את הניקוי ומחוו ן ההפעלה ייכבה. מצב DND אינו זמין כברירת מחדל במפעל.
באפשרותכם להשתמש ביישום כדי להפוך את מצב DND לזמין או כדי לשנות את זמני ה- DND. זמן מצב ה-DND הוא 22:00-8:00 כברירת מחדל.

שימו לב:

- משימות הניקוי המתוזמנות יבוצעו במהלך זמני ה- DND.
- הרובוט יחדש את הניקוי היכן שהפסיק לאחר זמני ה-DND פוגו.

ניקיון נקודתי

כאשר הרובוט ממתין, יש ללחוץ לחיצה קצרה על הלחצן ⛶ כדי להפעיל את מצב ניקוי הכתמים. במצב זה, הרובוט מנקה שטח בצורת ריבוע של 1.5 × 1.5 מטרים סביבו וחוזר לנקודת ההתחלה שלו לאחר השלמת ניקוי הכתמים.

הפעלת הרובוט מחדש

אם הרובוט מפסיק להגיב או שלא ניתן לכבות אותו, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לכבות אותו בכוח. לאחר מכן לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט.


אופן השימוש

ניקוי ושטיפה

הערה: בעת שימוש בהרכב המגב בפעם הראשונה, הרובוט מבצע את משימת הניקוי

1. התחלת הניקוי והשטיפה

לחץ על לחצן הניקוי בתחנת הבסיס או על לחצן ההפעלה ברובוט, או השתמש באפליקציה כדי לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס. לאחר מכן הרובוט יתכנן את מסלול הניקוי האופטימלי ויבצע את משימת הניקוי על בסיס המפה שנוצרה.

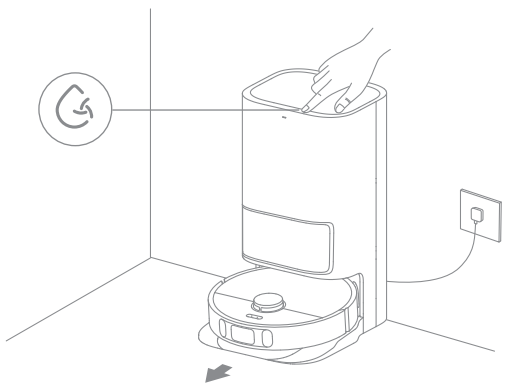


שימו לב:

- כריות המגב ינוקו לפני שהרובוט יתחיל לשטוף, אנא המתינו בסבלנות.
- אין להזיז את תחנת הבסיס, את מיכל המים הנקיים, את מיכל המים המשומשים או את ל וח הכביסה במהלך עבודתו.

2. לחזור לנקות את כריות המגב באמצע הפעולה

במהלך השטיפה, הרובוט יחזור באופן אוטומטי לתחנת הבסיס כדי לשטוף כריות המגב בהתבסס על תדירות ניקוי כריות המגב שצוינה באפליקציה. לאחר מכן תחנת הבסיס תמלא מחדש באופן אוטומטי את מיכל המים של הרובוט, והרובוט יחדש את הניקוי לאחר מילוי המים.

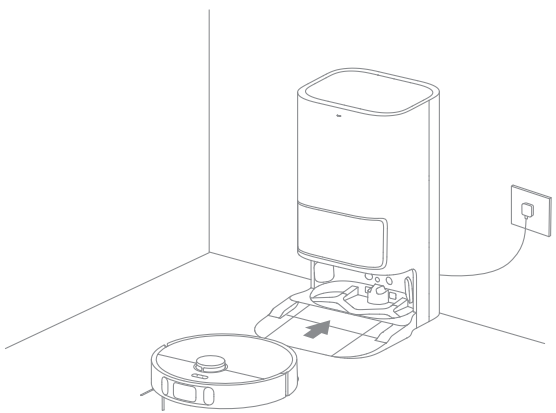


הערה: אם הרובוט חוזר לתחנת הבסיס כדי לנקות את כריות המגב באמצע הפעולה, תחנת הבסיס לא תרוקן באופן אוטומטי את פח האבק.

אופן השימוש

3. כריות מגב נקיות ויבשות לאחר ריקון אבק

לאחר שהרובוט מסיים משימת ניקוי וחוזר לתחנת הבסיס כדי לטעון, תחנת הבסיס תתחיל לרוקן את פח האבק באופן אוטומטי, ולאחר מכן לנקות ולייבש את כריות המגב.

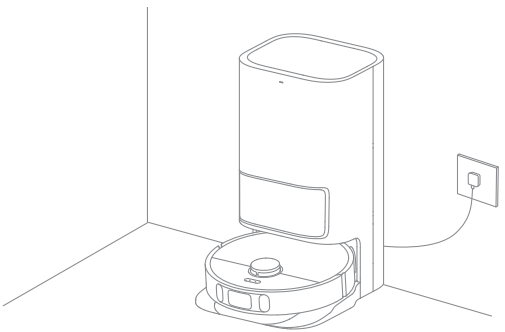

הערה:


- כשהרובוט חוזר באמצע הדרך לתחנת הבסיס כדי לנקות את כריות המגב, תחנת הבסיס לא תרוקן אוטומטית את פח האבק.
- אם פונקציית הריקון האוטומטי מבוטלת ביישום, תחנת הבסיס לא תרוקן באופן אוטומטי׳ את פח האבק.
- תחנת הבסיס תספק את פח האבק בהתאם לתדר שנקבע באפליקציה.

4. ניקיון מיכל המים המשומשים

לאחר שהרובוט השלים את המשימה, יש לנקות את מיכל המים המשומשים כדי להימנע מכל ריח.

טאטוא

כדי להשתמש בפונקציית הטאטוא בלבד,בחרו ב-"Sweeping" באפליקציה, או הסירו את הרכב המגב מהרובוט והרובוט יעבור באופן אוטומטי למצב הטאטוא.

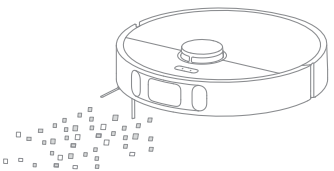

הערה: אם הרכב המגב לא וסר מהרובוט, תוכלו לבחור את מצב הטאטוא באפליקציה, והרובוט ירים באופן אוטומטי את הרכב המגב לפני הסריקה.

ודאו שתחנת הבסיס מחוברת לחשמל והרובוט מחובר לתחנת הבסיס. לחץ על לחצן הניקוי בתחנת הבסיס או על לחצן ההפעלה ברובוט, או השתמש באפליקציה כדי לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס.

הערה: כדי להבטיח שהרובוט יוכל לחזור בקלות לתחנת הבסיס לאחר הניקוי, מומלץ לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס ולהימנע מהזזת תחנת הבסיס במהלך הניקוי.

תחזוקה שגרתית

חלקים

כדי לשמור על הרובוט במצב טוב, מומלץ להתייחס לטבלה הבאה לתחזוקה שוטפת.

חלק	תדירות אחזקה	תדירות החלפה
מיכל מים משומשים	לאחר כל שימוש	/
מיכל מים נקיים	פעם בשבועיים	
מברשת ראשית		פעם ב-6 עד 12 חודשים
מסנן מיכל האבק		כל 2 עד 6 חודשים
מברשת צדדית		
קרש כביסה	פעם בחודש	/
אזור האיתות של תחנת הבסיס		
מגעי הטעינה של תחנת הבסיס		
פתח האוורור של הריקון האוטומטי של		
גלגל אוניברסלי		
חיישן קצה		
חיישן מרחק לייזר (LDS)		
חיישן לייזר קו		

חלק	תדירות אחזקה	תדירות החלפה
חיישן ויזואלי מבוסס AI	פעם בחודש	/
חיישן שטיח		
חיישני צוק		
מגעי הטעינה על הרובוט		
פגוש		
פתח האוורור של הריקון האוטומטי של הרובוט		
פתח כניסת מילוי המים האוטומטית של הרובוט		
תחתית הרובוט		
פתח הכנסת חומר הניקוי	מומלץ לנקות לאחר הסרת חומר הניקוי (בקבוק)	
סלסלת אבק	נקו לפי הצורך	
שקית איסוף אבק	/	6-8 שבועות
כרית מגב		פעם ב- 1 עד 3 חודשים


שימו לב: תדירות ההחלפה תלויה בשימוש שלכם ברובוט. אם יש יוצא מן הכלל בעקבות מקרה חריג, יש להחליף את החלקים.

תחזוקה שגרתית

שקית איסוף אבק


כאשר יש להחליף את שקית איסוף האבק, תופיע הודעה באפליקציה.

1. להשליך את שקית איסוף האבק.

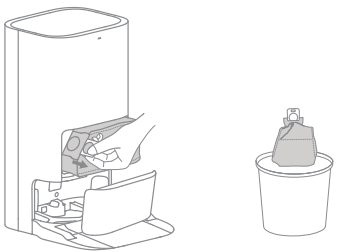


הערה: משיכה כלפי מעלה על הידית תאטום את השקית כדי למנוע מהאבק והפסולת ליפול בטעות.


2. להסיר את האבק והפסולת מהמסנן עם מטלית יבשה.

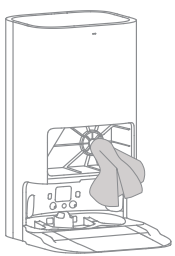

3. להתקין שקית איסוף אבק חדשה.

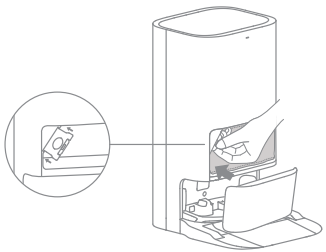


4. לסגור את הכיסוי של מיכל האבק.

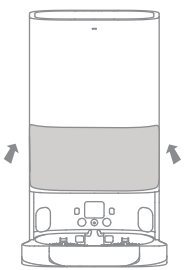


תחזוקה שגרתית

מיכל מים משומשים

1. נא להסיר את מיכל המים המשומשים, יש לפתוח את המכסה שלו ולרוקן את המים המלוכלכים.

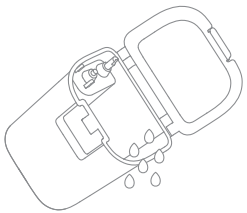


2. שטפו את מיכל המים המשומשים במים נקיים, והשתמשו במברשת הניקוי המסופקת לניקוי הדופן הפנימי של מיכל המים המשומשים.

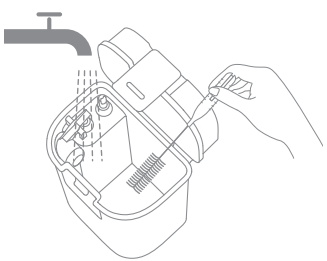


הערה: הכדור הצף במיכל המים המשומשים הוא חלק נייד. אין להפעיל כוח רב מדי בעת ניקויו כדי למנוע פגיעה בו.

מברשת ראשית

1. לחצו על תפסי מגן המברשת פנימה כדי להסיר את מגן המברשת ולהרים את המברשת מהרובוט.

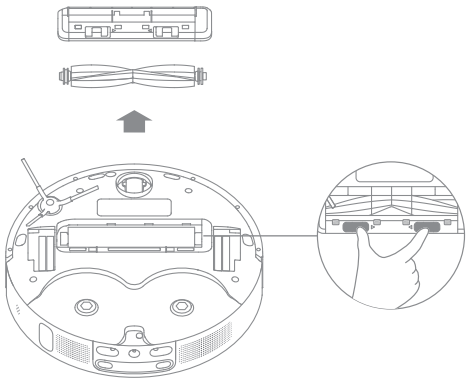


2. משכו החוצה את מכסה המברשת כפי שמוצג בתרשים. השתמשו בכלי מתאים להסרת השיער שהסתבך במברשת.

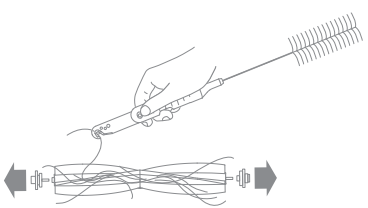


תחזוקה שגרתית

מברשת צדדית

מוציאים ומנקים את מברשת הצד.

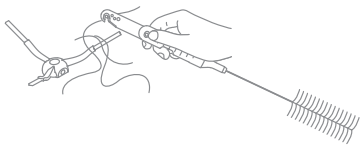

גלגל אוניברסלי

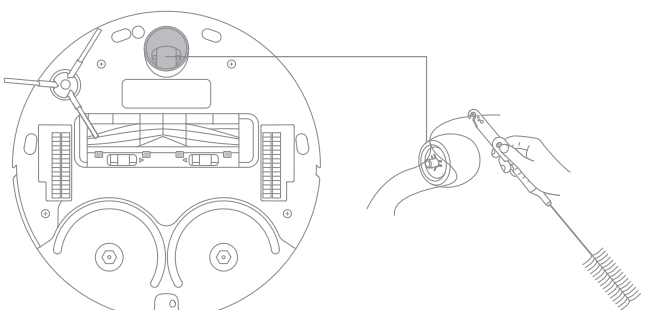


שימו לב:


- השתמשו בכלי כגון מברג קטן להפריד את הציר ואת הצמיג של הגלגל האוניברסלי. אין להשתמש בכוח מוגזם.
- שטפו את הגלגל האוניברסלי במים זורמים והתקינו אותו חזרה לאחר ייבוש מוחלט.

סלסלת האבק

1. פתחו את מכסה הרובוט ולחצו על תפס מיכל האבק כדי לשחררו.

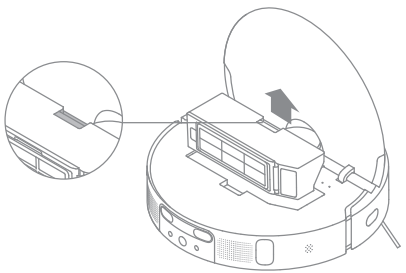


2. פתחו את מכסה המיכל ורוקנו את המיכל על פי התרשים.

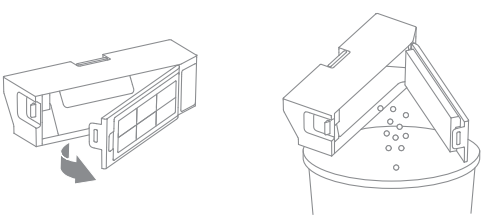

תחזוקה שגרתית


מסנן

1. הסירו את המסנן והקישו על הסלסלה שלו נות.

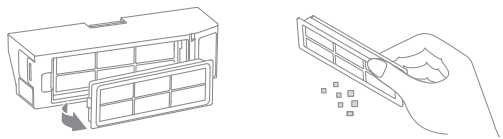

הערה: אין לנסות לנקות את המסנן באמצעות מברשת, אצבע או עצמים חדים כדי למנוע נזק.

2. שטפו את פח האבק ,סננו במים וייבשו אותו לחלוטין לפני ההתקנה מחדש.

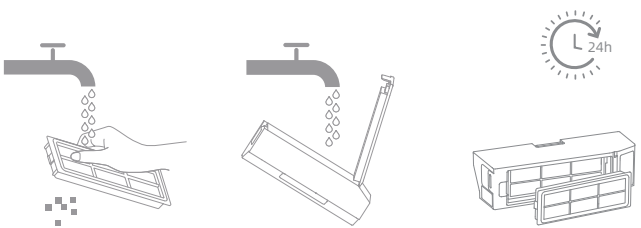



שימו לב:
- שטפו את מיכל האבק ואת המסנן עם מים נקיים בלבד. אין להשתמש בחומר ניקוי.
- יש להשתמש במיכל האבק והמסנן רק לאחר שהתייבשו לחלוטין.

חיישני הרובוט ומגעי הטעינה

נגבו את החיישנים ואת מגעי הטעינה עם מטלית עדינה ויבשה:

- חיישני הצוק וחיישן השטיח בתחתית הרובוט.
- מגעי הטעינה בגב הרובוט
- חיישן הקצה בצד הרובוט
- LDS בחלקו העליון של הרובוט
- הפגוש, חיישן ה-AI החזותי וחיישני הלייזר של הקו בחזית הרובוט

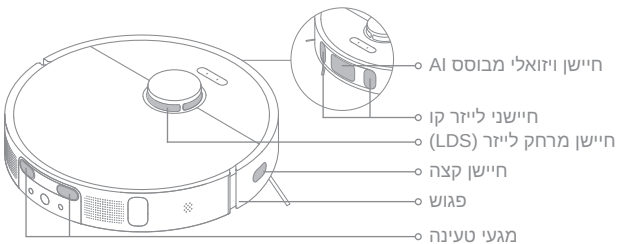

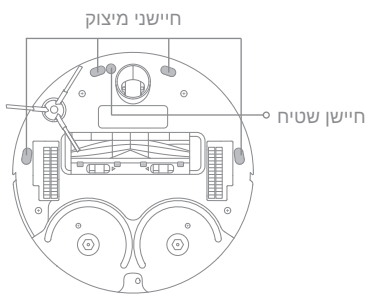


הערה: מטלית רטובה עלולה לגרום נזק לגורמים רגישים בתוך הרובוט ובתחנת הבסיס. אנא השתמשו במטלית יבשה לניקוי.

תחזוקה שגרתית


מגעי טעינה

נקו את מגעי הטעינה ואת אזור האיתות של תחנת הבסיס במטלית רכה ויבשה.

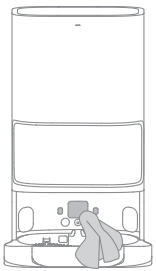


פתחי האוורור של הריקון האוטומטי

נקו את פתחי האוורור של הריקון האוטומטי של הרובוט תחנת הבסיס במטלית רכה ויבשה.

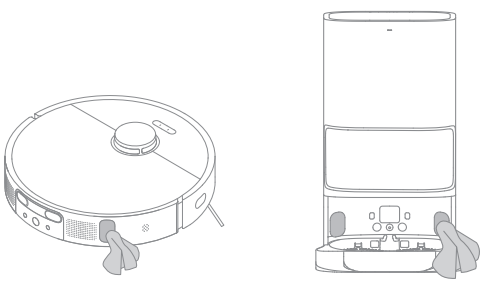


כריות המגב

הסירו את כריות המגב ממחזיק משטח המגב כדי להחליף אותן.

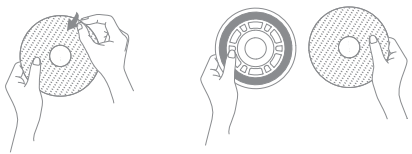

פתח הוספת חומר הניקוי

אם פתח הוספת חומר הניקוי מלוכלך,ש לנגב אותו במטלית רכה ויבשה.

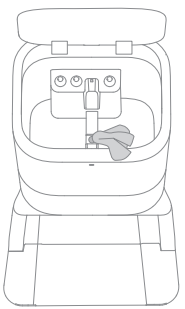

סוללה

רובוט זה מכיל סוללת ליתיום עם ביצועים גבוהים. ודאו שהסוללה נשארת טעונה היטב לשימוש יומיומי על מנת לשמור על שימוש אופטימלי. אם הרובוט לא בשימוש למשך זמן ממושך, כבו אותו ואחסנו אותו. על מנת למנוע פגיעה עקב פריקת יתר של הסוללה, הטעינו את הרובוט לפחות אחת לשלושה חודשים.

שאלות ובעיות נפוצות

בעיה	פתרונות
הרובוט לא נדלק.	רמת הסוללה נמוכה. הטעינו את הרובוט על הבסיס ונסו שוב. טמפרטורת הסוללה נמוכה מידי או גבוהה מידי. מומלץ להפעיל את המכשיר בטמפרטורה שבין 0°C ו- 40°C.
הרובוט לא נטען.	תחנת הבסיס אינה מחוברת לחשמל, יש לוודא ששני הקצוות של כבל החשמל שלה מחוברים כראוי לחשמל. המגע בין מגעי הטעינה לתחנת הבסיס של הרובוט הוא גרוע, אנא נקו את מגעי הטעינה. בדקו אם יש אובייקט זר כלשהו במחבר של הרובוט והסירו את האובייקט הזר אם קיים.
הרובוט נכשל בחיבור ל- Wi-Fi.	סיסמת רשת ה-Wi-Fi אינה נכונה. ודאו שהסיסמה שהשתמשתם בה להתחבר ל-Wi-Fi היא נכונה. הרובוט אינו תומך בחיבור 5 GHz Wi-Fi. ודאו שהרובוט מחובר לחיבור 2.4 GHz Wi-Fi. אות ה- Wi-Fi חלש. ודאו שהרובוט באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב. הרובוט עוד לא מוכן לקונפיגורציה. אנא צאו והיכנסו מחדש לאפליקציה, ואז נסו שנית על פי ההוראות.
הרובוט לא יכול למצוא ולחזור לתחנת הבסיס.	תחנת הבסיס מנותקת מהחשמל או הוזזה כאשר הרובוט אינו נמצא עליה. יש יותר מדי מכשולים סביב תחנת הבסיס. מקמו את תחנת הבסיס באזור פתוח יותר. הזזת הרובוט עלולה לגרום לו למקם את עצמו מחדש, והוא ייצור מחדש מפה אם המיקום מחדש ייכשל. אם הרובוט רחוק מדי מתחנת הבסיס, ייתכן שהוא לא יוכל לחזור באופן אוטומטי בכוחות עצמו, ובמקרה כזה תצטרכו למקם את הרובוט באופן ידני לתחנת הבסיס. נגבו את אזור האיתות בתחנת הבסיס כדי להסיר אבק או פסולת.
הרובוט נתקע מול תחנת הבסיס ולא יכול לחזור אליה.	נקו כל חסימה בטווח של 0.5 מ' בצד שמאל וימין או בתוך 1.5 מ' מול תחנת הבסיס כדי למנוע מהרובוט מלהיחסם. המסלול לחזרה לטעינה חסום, למשל הדלת סגורה. הרובוט עלול להחליק אם הרצפה מול תחנת הבסיס רטובה מדי. אם כן, נקו את עודפי המים לפני שתנסו שוב. מומלץ להעביר את תחנת הבסיס למקום אחר ולנסות שוב.

שאלות ובעיות נפוצות

בעיה	פתרונות
הרובוט אינו נכבה.	לא ניתן לכבות את הרובוט כשהוא בטעינה. מומלץ להזיז את הרובוט מתחנת הבסיס, ולאחר מכן ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי לכבות אותו. אם לא ניתן לכבות את הרובוט על ידי ביצוע שלב 1, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לאלץ את הרובוט להיכבות. אם הבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
מהירות הטעינה איטית.	לוקח לרובוט 6 שעות להגיע לטעינה מלאה כאשר הסוללה נמוכה. אם אתם מפעילים את הרובוט בטמפרטורות מחוץ לטווח מסוים, מהירות הטעינה תאט אוטומטית על מנת להאריך את חיי הסוללה. מגעי הטעינה על הרובוט והבסיס עלולים להיות מלוכלכים, אנא נגבו אותם עם מטלית לחה.
הרעש מתחזק כאשר הרובוט פועל.	בדקו אם מסנן פח האבק סתום. אם כן, נקו אותו או החליפו אותו. עצם קשה עלול להיתפס במברשת הגומי רב-המשטחית או בפח האבק. יש לבדוק ולהסיר כל אובייקט קשיח. מברשת הגומי הרב-משטחית או מברשת הצד עלולות להסתבך. בדקו והסירו אובייקטים זרים. החליפו את מצב היניקה למצב רגיל או שקט.
הרובוט זז מבלי להתקדם במסלול שנקבע.	יש לפנות חפצים כגון כבלי חשמל וכפכפים לפני השימוש ברובוט. עבודה על משטחים רטובים ומחליקים גורמת לגלגל המרכזי להחליק. מומלץ לייבש את האזורים הרטובים לפני השימוש ברובוט. נגבו את חיישני הלייזר של הקו ואת החיישן החזותי של הבינה המלאכותית על הרובוט עם מטלית רכה ונקייה כדי לשמור עליהם נקיים וללא הפרעה.
הרובוט מפספס חדרים שצריך לנקות.	ודאו שהדלתות של החדרים תלניקוי אכן פתוחות. בדקו האם יש מדרגה בגובה מעל 2 ס"מ בכניסה לחדר. הרובוט אינו יכול לטפס מעל גבהים או מדרגות. האזור שבקדמת החדר לניקוי אינו רטוב או מחליק, מה שגורם לרובוט להחליק ולעבוד בצורה חריגה. מומלץ לייבש את הרצפה לפני השימוש ברובוט.

שאלות ובעיות נפוצות

בעיה	פתרונות
הרובוט אינו ממשיך בניקיון לאחר הטעינה.	ודאו שהרובוט אינו במצב "נא לא להפריע" (DND), שימנע ממנו את החזרה לניקיון. הרובוט לא יחדש את הניקיון לאחר החזרתו באופן ידני לתחנת הבסיס לטעינה, הכוללת הצבה ידנית של הרובוט בתחנת הבסיס או שליחת הרובוט לטעינה באמצעות האפליקציה או הרובוט עצמו.
הרובוט אינו מגיב בעת לחיצה על הכפתורים בתחנת הבסיס.	הרובוט עשוי להיות מחוץ לטווח האלחוטי של תחנת הבסיס. החזירו את הרובוט באופן ידני לתחנת הבסיס או השתמשו באפליקציה כדי להחזיר אותו.
התחנה לא יכולה לרוקן וטומטית את פח האבק.	בדקו אם שקית איסוף האבק מיכל האבק מלאה. אם שקית איסוף האבק אינה מלאה, בדקו אם יש חסימה כלשהי בפתחי האוורור של הריקון האוטומטי של הרובוט, תחנת הבסיס או פח האבק. אם יש, נקהנקו את החלק החסום בזמן.
רמת המים בקרש הכביסה חריגה.	הסירו את השפשפתקרש הכביסה ובדקו הסאם פתח הריקון חסום ונקו אותו. לחץלחצו בעדינות על מיכל המים המשומשהמשומשים כדי לוודא שהוא מותקן כראוי. בדוקבדקו אם האטם על מיכל המים המשומשהמשומשים רופף או לא מותקן כראוי, ואיפסוסדרו אותו באופן ידני אם כן. אם הבעיה נמשכת, נא פנה לצוותיש לפנות למרכז השירות ל אחר המכירה. תבדוקבדקו את המנקהחומר הניקוי. אין להוסיף נוזל מלבד המנקהחומר הניקוי שאושר רשמית על ידי היצרן.

מפרט טכני

מפרט טכני

דגם	RLS6LADC
זמן טעינה	משוער. 6 שעות
מתח מדורג	14.4 V ⎓
הספק מדורג	75 W
תדר הפעלה	2400-2483.5 MHz
הספק פלט מקסימלי	<20 dBm

בתנאי שימוש רגילים, יש לשמור על ציוד זה במרחק סביר של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

תחנת הבסיס/תחנת טעינה

צריכת חשמל במצב כבוי: ≤0.3 W

צריכת חשמל במצב המתנה: ≤0.5W (תוך 15 דקות לאחר שהרובוט יוצא מתחנת הבסיס / תחנת הטעינה)

הרובוט ותחנת הבסיס/תחנת טעינה

לציוד אין מצב המתנה או מצבים מקבילים אחרים מבחינת דרישות המתנה, פונקציית ניהול צריכת החשמל או היכולת לבטל את חיבורי הרשת האלחוטית עקב צרכי תחזוקה של הסוללה. צריכת החשמל של הציוד צפויה להיות גבוהה יותר מדגמי ציוד אחרים העומדים בדרישות הפונקציונליות הללו.

תחנת בסיס

דגם	RCS9
קלט מדורג	220-240V~ 50-60 Hz
פלט מדורג	20 V ⎓ 2 A
כוח (במהלך ריקון אבק)	1000 W
חשמל (במהלך ניקוי)	55 W
הספק (ייבוש + טעינה)	78 W

معلومات السلامة

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل، لتفادي حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة ناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز

قيود الاستخدام

.يجب ألا يستخدم هذا المنتج الأطفال دون سن 8 أعوام أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية أو خبرة أو معرفة محدودة من دون إشراف أحد الوالدين أو الوصي لضمان التشغيل الآمن وتجنب أي مخاطر. يجب ألا يباشر الأطفال أعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.

. هذا الجهاز مصمم للاستخدام فقط مع وحدة مزود الطاقة المتوفرة مع الجهاز.

. يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا من قبل أشخاص مختصين.

.قم بإخلاء المنطقة المراد تنظيفها. يجب ألا يعبث الأطفال بهذا المنتج. تأكد من بقاء الأطفال والحيوانات الأليفة على مسافة آمنة من الروبوت أثناء تشغيله.

.تجنب تركيب الجهاز أو شحنه أو استخدامه في الحمامات أو حول أحواض السباحة.

.هذا المنتج مخصص لتنظيف الأرضيات في بيئة منزلية فقط. لا تستخدمه في الخارج أو على الأسطح غير الأرضية أو في بيئة تجارية أو صناعية.

.تأكد من أن الجهاز آمن يعمل بشكل صحيح في بيئة مناسبة، وإلا فلا تستخدم الجهاز.

.إذا حدث تلف لسلك الطاقة، يجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة خاصة من الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة.

معلومات السلامة

قيود الاستخدام

.لا تستخدم الروبوت في منطقة معلقة فوق مستوى الأرض دون حاجز واقٍ.

.لا تضع الجهاز مقلوبًا، ولا تستخدم غطاء مستشعر LDS أو غطاء الجهاز أو ممتص الصدمات كمقبض للجهاز.

.لا تستخدم الروبوت عند درجة حرارة محيطة أعلى من 40 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية أو على أرضية عليها سوائل أو مواد لاصقة.

.قبل تشغيل المكنسة، قم بإخلاء المكان المراد تنظيفه من العناصر المتناثرة وترتيب كابلات واسلاك الطاقة في مسار التنظيف لمنع حدوث ضرر أو أذى بسبب السحب.

.قم بإزالة العناصر الهشة أو الصغيرة من الأرضية لمنع الروبوت من الاصطدام بها وتحطيمها.

.أبق الشعر والأصابع وأعضاء الجسم الأخرى بعيدة عن فتحة الشفط الخاصة بالروبوت.

.احفظ أدوات التنظيف بعيدًا عن متناول الأطفال.

.لا تقم بتشغيل الجهاز في غرفة ينام فيها الرضيع أو الطفل.

.لا تضع الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي شيء على الروبوت بغض النظر عن كونه ثابتًا أو متحركًا.

.احفظ المنظف بعيدًا عن متناول الأطفال.

.استخدم المنظفات المعتمدة رسميًا فقط. لا تُضِف أي سائل مثل الكحول أو المطهر.

.لا تستخدم الروبوت لتنظيف أي أسطح مشتعلة. تجنب استخدام الروبوت لتنظيف السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات المسببة للتآكل أو الأحماض أو المذيبات غير المخففة.

معلومات السلامة

قيود الاستخدام

.لا تقم بكنس الأجسام الصلبة أو الحادة. لا تستخدم الجهاز لتنظيف أشياء مثل الحجارة أو قطع الورق الكبيرة أو أي عنصر قد يسد المجرى.

.يرجى إيقاف تشغيل المكنسة وفصل المصدر الكهربائي قبل عملية التنظيف والصيانة

.لا تمسح المكنسة أو قاعدة الشحن بقطعة قماش مبللة أو تشطفهما بأي سائل. بعد تنظيف الأجزاء القابلة للغسل ، قم بتجفيف الأجزاء تمامًا قبل إعادة تركيبها واستخدامها.

.يرجى استخدام هذا المنتج وفقا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يتحمل المستخدمون مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاستخدام غير الصحيح لهذا المنتج.

البطاريات والشحن

.لا تستخدم أي بطارية أو قاعدة أساسية خارجية. فلا يمكن استخدام الروبوت إلا مع الطراز RCS9 من القاعدة الأساسية.

.لا تحاول تفكيك البطارية أو القاعدة الأساسية أو إصلاحها أو تعديلها بنفسك.

.لا تضع قاعدة الشحن بالقرب من مصدر حرارة.

.لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو الايدي المبللة لمسح نقطتي توصيل الشحن في القاعدة الأساسية أو تنظيفهما.

.لا تتخلص من البطاريات القديمة بشكل غير صحيح. يجب التخلص من البطاريات غير المطلوبة في مرفق إعادة التدوير المناسب.

معلومات السلامة

البطاريات والشحن

.في حالة تلف سلك الطاقة أو تعطله، توقف عن استخدامه على الفور واتصل بخدمة ما بعد البيع.

.تأكد من إيقاف تشغيل الروبوت عند نقله ثم ضعه في عبوته الأصلية إن أمكن.

.إذا لم يتم استخدام الروبوت لفترة طويلة، فقم بشحنه حتى يمتلئ بالشحن، ثم أطفئه واحفظه في مكان بارد وجاف. أعد شحن الروبوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب التفريغ المفرط للبطارية.

. تحتوي مجموعة بطاريات الليثيوم أيون على مواد خطرة على البيئة. قبل التخلص من المكنسة الكهربائية الروبوت، يُرجى أولاً إزالة مجموعة البطاريات، ثم التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقًا للقوانين واللوائح المحلية للبلد أو المنطقة التي تستخدم فيها.

. عند إزالة البطاريات من المنتج، يُفضل استنفاد البطاريات والتأكد من فصل الطاقة عن المنتج.
1). قم بفك المسمار الموجود بالأسفل، ثم قم بإزالة الغطاء.
2). افصل موصل البطارية، ثم أزل البطاريات. لا تتلف علبة البطارية لتجنب أي خطر حدوث إصابات.
3). أعد البطاريات إلى شركة متخصصة في إعادة تدوير.


معلومات السلامة من الليزر

.يتوافق جهاز الاستشعار بالليزر في هذا المنتج مع "التعديل الأوربى لعام 2021 لمعيار أمان مُنتجات الليزر الخاص اللجنة الكهروتقنية الدولية" IEC 60825-1: 2014 / EN 60825-1: 2014 / A11: 2021 وذلك لمُنتجات الليزر من الفئة 1. يرجى تجنب ملامسته للعين مباشرة أثناء الاستخدام.
منتج ليزر من الفئة 1
منتج ليزر مخصص للمستهلك
EN 50689:2021


للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

تعريف بالمنتج

محتويات العبوة

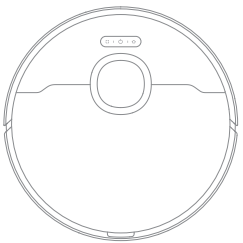

الروبوت

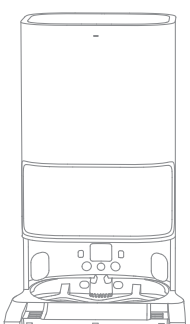

قاعدة الشحن

ملحقات أخرى




لوحة تمديد عارضة التحميل المنحدرة القاعدة الأساسية



كيس جمع الغبار (بديل)




فرشاة تنظيف




سلك الطاقة



الفرشاة الجانبية

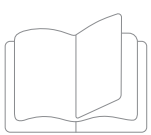


دليل المستخدم

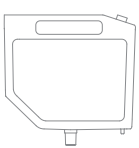

سائل تنظيف الأرضيات




حامل وسادة الممسحة×2



وسادة ممسحة×2
(مثبتة مسبقًا)

تعريف بالمنتج

الجهاز الرئيسي

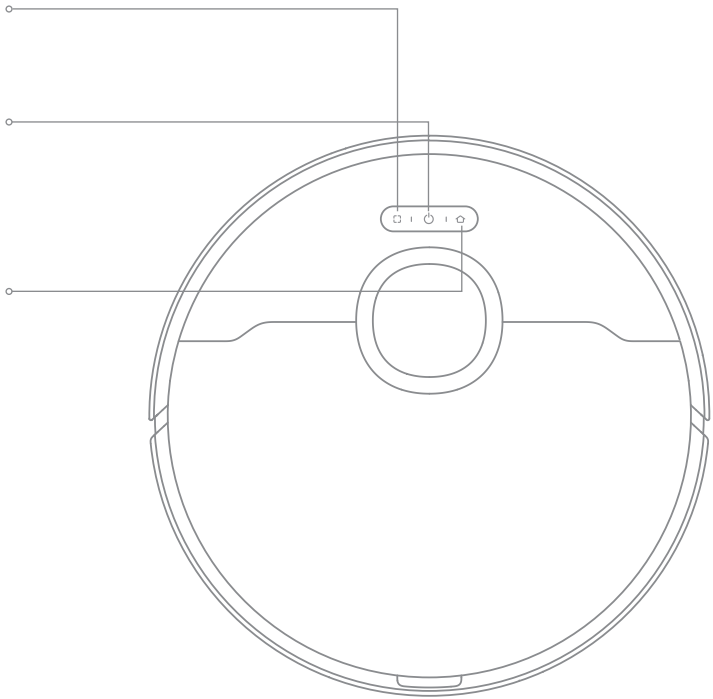

زر التنظيف الموضعي

- اضغط لفترة وجيزة لبدء التنظيف الموضعي

زر الطاقة / التنظيف

- اضغط باستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل أو الإيقاف
- اضغط لفترة وجيزة لبدء التنظيف بعد التشغيل

زر الإرساء

- اضغط لفترة وجيزة لإرسال المكنسة مرة أخرى إلى قاعدة الشحن
- اضغط باستمرار لمدة 3 ثوان لإغلاق وظيفة قفل أمان الأطفال


مؤشر الحالة


- أبيض ثابت: جاري التنظيف أو تم التنظيف
- وميض برتقالي سريع: خطأ
- برتقالي ثابت: طاقة البطارية منخفضة أو متوقفة مؤقتًا


ملاحظة: اضغط على أي مفتاح للتوقف أثناء قيام المكنسة بالتنظيف أو العودة إلى الشحن.

تعريف بالمنتج


الروبوت والمستشعرات

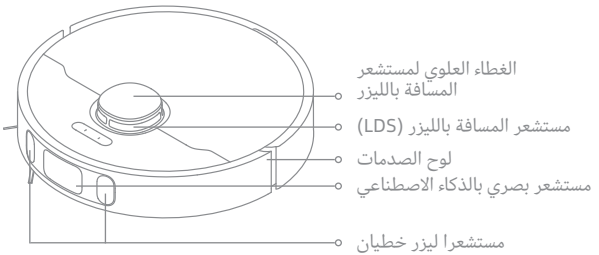

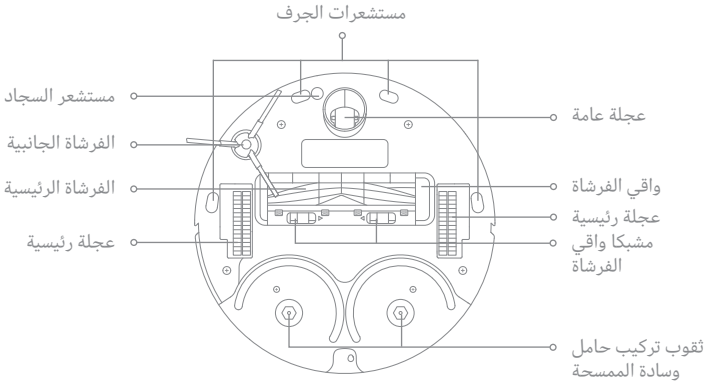

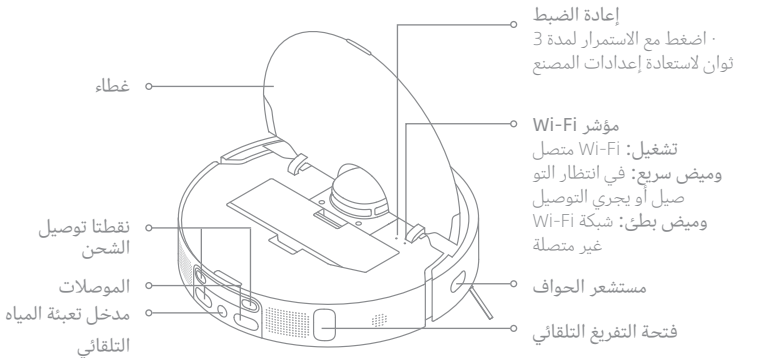


سلة الغبار

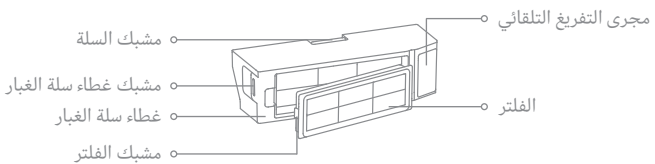

تعريف بالمنتج

القاعدة الأساسية

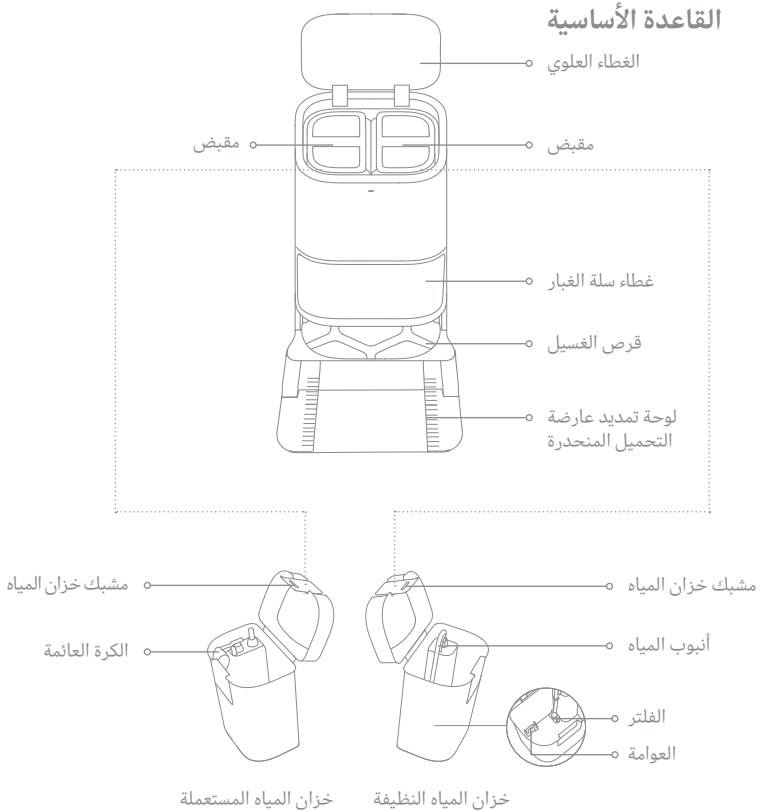

أزرار القاعدة الأساسية

زر المغادرة

- اضغط لفترة وجيزة للسماح للمكنسة بمغادر قاعدة الشحن
- عندما يكون الروبوت خارج القاعدة، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في القاعدة الأساسية لمدة 3 ثوانٍ لإخراج المياه النظيفة لتنظيف القاعدة. وبعد ذلك، اضغط على الزر مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ لضخ المياه المستعملة .

زر التنظيف اضغط لفترة وجيزة للسماح للروبوت بتنظيف جميع الاماكن

زر التجفيف اضغط لفترة وجيزة للسماح للقاعدة الأساسية ببدء تجفيف وسادات الممسحة أو إيقافه.


ملاحظة: فقط يمكن استخدام المفاتيح الموجودة على قاعدة الشحن عند وضع المكنسة على قاعدة ال شحن.


قفل أمان الأطفال

اضغط مطولا على الزرين و لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط قفل أمان الأطفال أو إلغاء تنشيطه. بعد تنشيط قفل الأطفال ، يتم قفل جميع المفاتيح الموجودة على المكنسة وقاعدة الشحن.

تعريف بالمنتج

القاعدة الأساسية

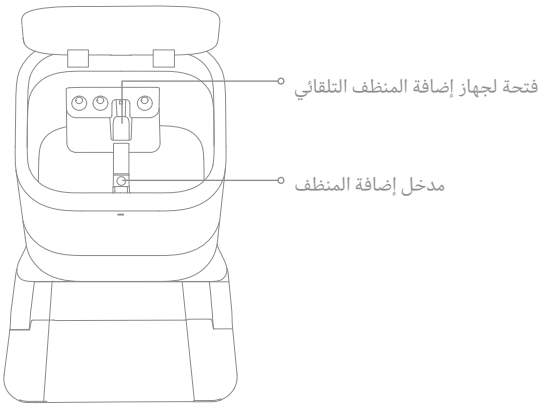


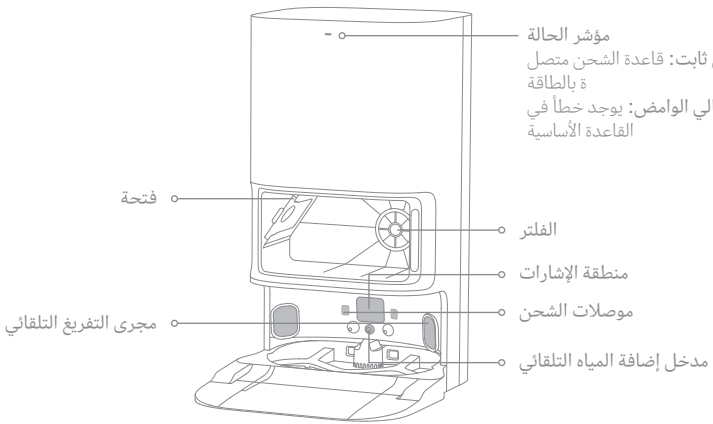


تجميع الممسحة




إعداد منزلك

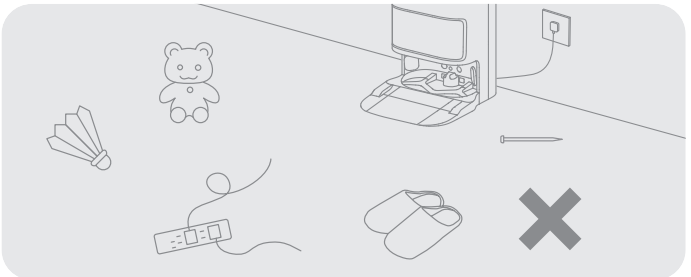


قبل التنظيف، يرجى إبعاد أي عناصر غير مستقرة أو قابلة للكسر أو قيمة أو خطرة، وارفع الكابلات والملابس وألعاب الأطفال والأجسام الصلبة والأجسام الحادة الموجودة على الأرض لتجنب تشابكها أو خدشها أو اصطدامها بالجزء العلوي للروبوت والتسبب في خسائر .

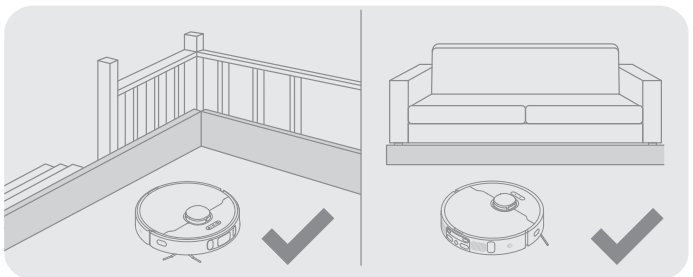

قبل التنظيف، يرجى استعمال حاجز مادي عند حافة الدرج والأريكة لضمان عمل الروبوت بشكل آمن وسلس.

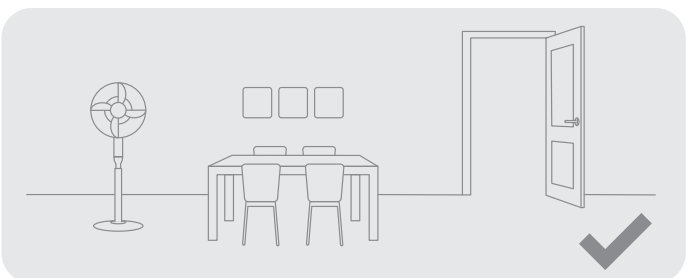

افتح باب الغرفة المراد تنظيفها، ثم ضع الأثاث في مكان مناسب لتوفير أكبر مساحة للتنظيف.

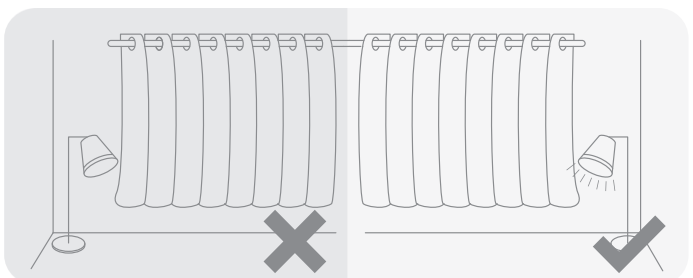

يمكن للجهاز التعرف على العقبات وتجنبها بشكل أفضل مثل أسلاك الطاقة والأحذية والجوارب باستخدام المستشعر البصري بالذكاء الاصطناعي، ولتحقيق أقصى استفادة من مستشعر AI البصري ، تأكد من أن جميع المناطق المراد تنظيفها جاهزة ومضاءة.


ملاحظة:

- عند تشغيل المكنسة لأول مرة، اتبعه أثناء التنظيف لإزالة أي عوائق محتملة في الوقت المناسب.
- يرجى تجنب الوقوف أمام الروبوت أو عند عتبة الباب أو الصالة أو الأماكن الضيقة. حتى يستطيع الجهاز الرئيسي من التعرف على المنطقة المراد تنظيفها.
- تجنب شفط الأجسام الصلبة مثل الأحجار والكرات الفولاذية وأجزاء لعب الأطفال، أو الأجسام الحادة مثل مخلفات البناء والزجاج المكسور والمسامير، وإلا قد تخدش الأرضية.

قبل الاستخدام


1. قم بالتوصيل بمصدر كهربائي

ضع قاعدة الشحن في مكان مفتوح قدر الإمكان مع إشارة Wi-Fi جيدة. أدخل سلك الطاقة في قاعدة الشحن وأدخله في المقبس.

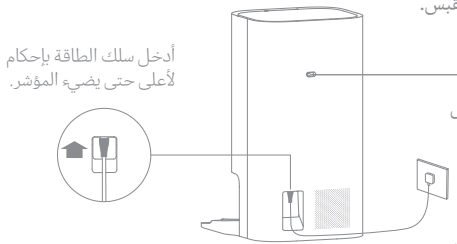


2. ضع قاعدة الشحن

قم بإزالة أي أشياء أو أي بقايا بالقرب من قاعدة الشحن وحولها بمسافة لا تتراوح عن 1.5 متر لتهيئة بيئة مناسبة

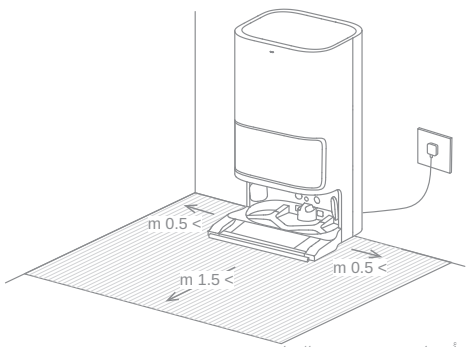


ملاحظة:
• تأكد من عدم وجود أجسام قد تعيق تدفق الإشارة.
•ينصح بوضع قاعدة الشحن على أرضيات البلاط أو الأرضيات الرخامية لمنع بقع المياه من تبليل الأرضيات الخشبية أو السجاد.

3. قم بإزالة الشريطين الواقيين

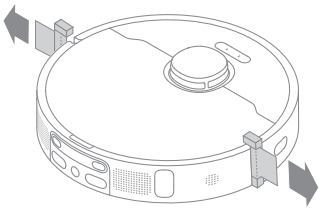

4. تركيب الملحقات الأساسية

•قم بتركيب الفرشاة الجانبية ومجموعة الممسحة في المكان الصحيح. وقم بتركيب لوحة تمديد
•عارضة التحميل المنحدرة للمحطة تحت المحطة الأساسية.

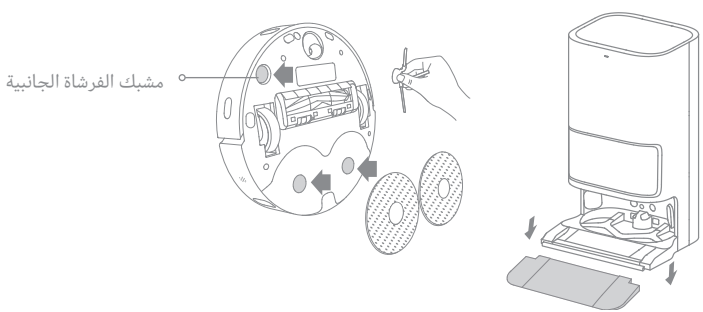


ملاحظة: قم بتثبيت الفرشاة الجانبية حتى تستقر في مكانها.

قبل الاستخدام

5. ضع الروبوت


اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على الروبوت لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله. ضع المكنسة على قاعدة الشحن مع توجيه مجموعة الممسحة نحو قرص الغسيل. بعد ذلك سوف تسمع إشعارًا صوتيًا عندما يتصل المكنسة بنجاح بقاعدة الشحن ويبدأ في الشحن. بعد شحن المكنسة بالكامل ، ستظل مؤشرات الحالة على المكنسة وقاعدة الشحن مضاءة لمدة 10 دقائق ثم تصبح خافتة.

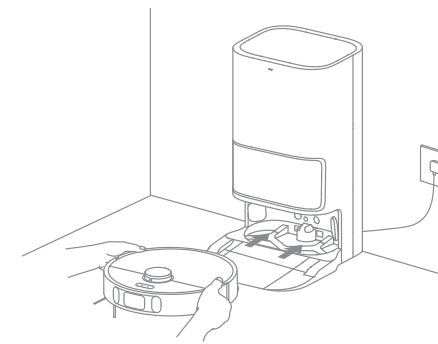

ملاحظة: يوصى بشحن المكنسة بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. عندما يتعذر تشغيل المكنسة بعد نفاد البطارية ، قم بتوصيله يدويًا بالمحطة لشحنه.

6. قم بتركيب زجاجة المنظف


قم بإزالة غطاء زجاجة المنظف ، وقم بازالة موانع التسرب الموجودة على الجزء العلوي والسفلي من الزجاجة. افتح الغطاء العلوي لقاعدة الشحن وأخرج خزان المياه النظيفة وخزان المياه المتسخة. قم بتركيب زجاجة التنظيف على طول الفتحة في مكانها. سيُضاف المنظف تلقائيًا أثناء العمل.

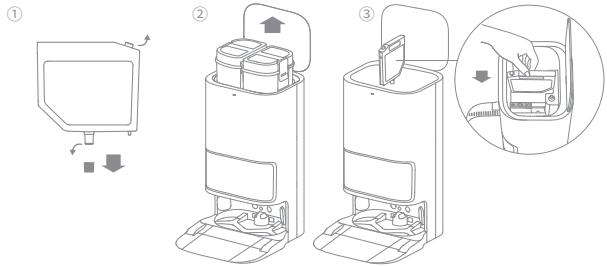

ملاحظة:
• قم بإزالة السدادة المطاطية الناعمة الموجودة في مدخل إضافة المنظف قبل الاستخدام الأول.
• لا تقم بإضافة أي سائل بخلاف المنظف المعتمد رسميًا للمساعدة على منع حدوث خلل في قاعدة الشحن.

7. أضف المياه إلى خزان المياه النظيفة

املأ خزان المياه النظيفة بالماء النظيف حتى علامة الحد الأقصى لمستوى المياه ، ثم قم بتثبيت خزان المياه النظيفة وخزان المياه المستعملة في مكانه.

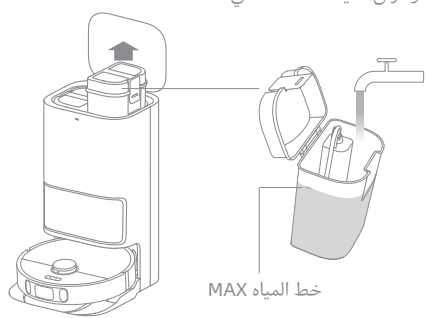


ملاحظة: تجنب إضافة المياه الساخنة إلى خزان المياه، إذ سيؤدي ذلك إلى تشويه الخزان.

الاتصال بتطبيق Dreamehome

يعمل هذا المنتج مع تطبيق Dreamehome ، والذي يمكن استخدامه للتحكم في جهازك.


1. قم بتنزيل Dreamehome

امسح رمز الكود المرفق على المكنسة ، أو ابحث عن "Dreamehome" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته بناءً على احتياجاتك.

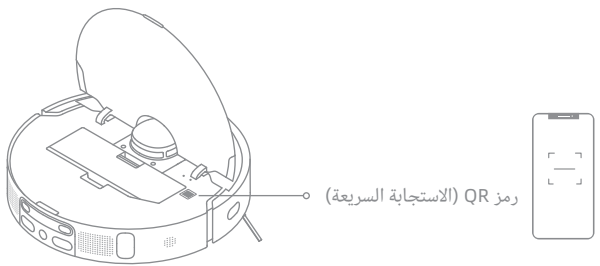

2. أضف الجهاز

افتح تطبيق "Dreamehome App" واضغط على " ⊕ " الموجود في الزاوية العلوية إلى اليمين، ثم امسح رمز "الاستجابة السريعة" QR مرة أخرى لإضافة "Dreame L10s Ultra".

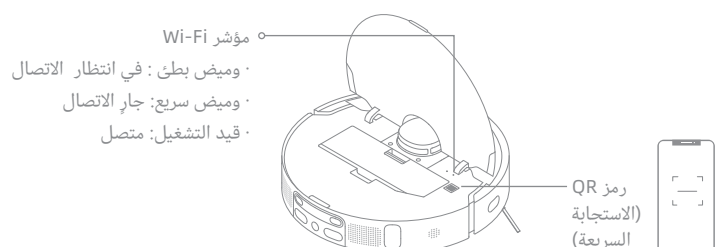

ملاحظة:
· لا يتوفر الدعم إلا لشبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز.
· نظرا لترقية برنامج التطبيق، قد تختلف العمليات الفعلية عن التعليمات الواردة في هذا الدليل. يرجى اتباع الإرشادات بناء على إصدار التطبيق الحالي.

3. إعادة ضبط Wi-Fi

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وزر العودة إلى المحطة في نفس الوقت حتى تسمع مطالبة صوتية تقول: "في انتظار تهيئة الشبكة". بمجرد أن يومض مؤشر الواي فاي ببطء، فهذا يعني أنه تمت إعادة ضبط الشبكة بنجاح.

ملاحظة:
· إذا تعذر على الروبوت الاتصال بالتطبيق، فأعد تعيين شبكة Wi-Fi وأضف الجهاز من جديد.
· لفصل الجهاز عن شبكة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط في الروبوت لمدة 3 ثوانٍ.

كيفية الاستخدام

رسم الخرائط السريع

بعد تكوين الشبكة لأول مرة ، اتبع التعليمات الموجودة على التطبيق لإنشاء خريطة بسرعة ، وستبدأ المكنسة في رسم الخرائط دون تنظيف. ستكتمل عملية رسم الخرائط عندما يعود المكنسة إلى المحطة ، وسيتم حفظ الخريطة تلقائيًا.

التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الروبوت. وسيضيء مؤشر مصدر الطاقة بشكل دائم. ضع المكنسة على القاعدة، وسيتم تشغيل المكنسة تلقائيًا ويبدأ الشحن. لإيقاف تشغيل الروبوت، حركه بعيدًا عن المحطة الأساسية ثم اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ.

الإيقاف المؤقت/السكون

عندما تكون المكنسة قيد التشغيل ، اضغط على أي مفتاح لإيقافه مؤقتًا.

إذا توقف الجهاز مؤقتًا لأكثر من 10 دقائق، فإنه يدخل تلقائيًا في وضع السكون، ويتوقف مؤشر الطاقة ومؤشر الشحن عن التوهج.اضغط على أي زر على الروبوت أو القاعدة، أو اضغط على التطبيق لتنشيط الروبوت.

ملاحظة:
- سيتوقف الروبوت عن العمل تلقائيًا إذا تُرك في وضع السكون لمدة تزيد على 12 ساعة.
- إذا تم إيقاف المكنسة مؤقتًا ووضعها في قاعدة الشحن ، فستنتهي عملية التنظيف الحالية.

وضع عدم الإزعاج (DND)

عندما يتم ضبط المكنسة على وضع عدم الإزعاج (DND) ، سيتم منع المكنسة من استئناف التنظيف وينطفئ مؤشر الطاقة. يتم تعطيل وضع وضع عدم الإزعاج افتراضيًا في المصنع. يمكنك استخدام التطبيق لتشغيل وضع DND أو تعديل فترة DND. تمتد فترة وضع عدم الإزعاج بشكل افتراضي من الساعة 22:00 إلى الساعة 8:00.

ملاحظة:
- سيتم تنفيذ مهام التنظيف المجدولة في الوقت المحدد خلال فترة DND.
- سيستأنف المكنسة التنظيف من حيث توقف بعد انتهاء فترة DND.

التنظيف الموضعي

اضغط على زر [ ] بشكل مؤقت لتمكين وضع تنظيف البقع، عندما يكون الروبوت في وضع الانتظار. في هذا الوضع، يقوم الروبوت بتنظيف منطقة مربعة بمساحة 1,5 × 1,5 متر حوله ويعود إلى نقطة الانطلاق بعد اكتمال عملية تنظيف البقع.

إعادة تشغيل المكنسة

إذا توقف الجهاز عن الاستجابة أو تعذر إيقاف تشغيله، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ لفرض إيقاف تشغيله. بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز من جديد.


كيفية الاستخدام

الكنس والمسح

ملاحظة: عند استخدام مجموعة الممسحة لأول مرة ، تقوم المكنسة بمهمة الكنس والمسح افتراضيًا.

1. ابدأ في الكنس والمسح


اضغط على زر التنظيف بالمحطة الأساسية أو على زر التشغيل بالروبوت أو استخدم التطبيق لبدء تشغيل الروبوت من المحطة الأساسية. بعد ذلك، سيخطط الروبوت مسار التنظيف الأمثل ويؤدي مهمة التنظيف بناءً على الخريطة التي تم إنشاؤها.

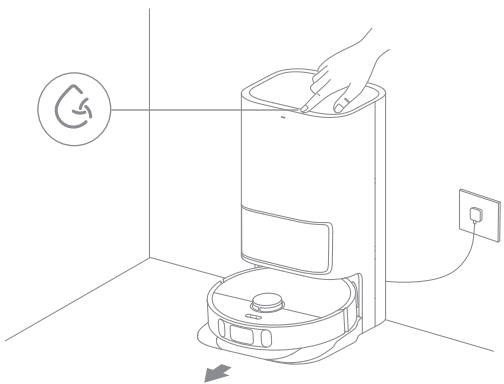

ملاحظة:
- سيتم تنظيف وسادة الممسحة قبل أن تبدأ المكنسة في المسح، فيرجى التحلي بالصبر في أثناء الانتظار.
- لا تحرك قاعدة الشحن أو خزان المياه النظيفة أو خزان المياه المتسخة أو قرص الغسيل أثناء التنظيف.

2. العودة لتنظيف وسادات الممسحة في منتصف الطريق

أثناء المسح سيعود المكنسة تلقائيًا إلى قاعدة الشحن لغسل وسادات الممسحة بناءً على عدد مرات تنظيف وسادة الممسحة المحدد في التطبيق. بعد ذلك، ستقوم قاعدة الشحن بإعادة ملء خزان مياه المكنسة تلقائيًا ، وسيستأنف المكنسة التنظيف بعد إعادة تعبئة المياه.

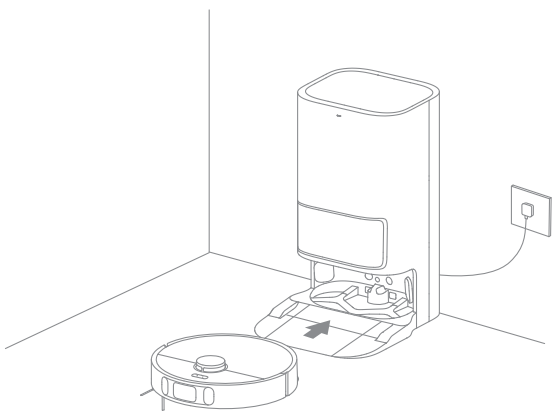


ملاحظة: إذا عادت المكنسة إلى قاعدة الشحن لتنظيف وسادات الممسحة في منتصف الطريق ، فلن تقوم قاعدة الشحن بإفراغ سلة الغبار تلقائيًا.

كيفية الاستخدام

3. تنظيف وتجفيف وسادات الممسحة بعد تفريغ الغبار

بعد انتهاء المكنسة من مهمة التنظيف والعودة إلى قاعدة الشحن للشحن ، ستبدأ قاعدة الشحن تلقائيًا في إفراغ سلة الغبار ، ثم تنظيف وسادات الممسحة وتجفيفها.

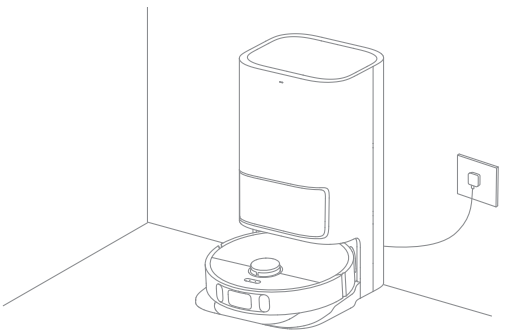

ملاحظة:


- عندما تعود المكنسة في منتصف الطريق إلى قاعدة الشحن لتنظيف وسادات الممسحة ، لن تفرغ قاعدة الشحن سلة الغبار تلقائيًا.
- إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة التفريغ التلقائي في التطبيق ، فلن تقوم قاعدة الشحن بإفراغ سلة الغبار تلقائيًا.
- ستقوم قاعدة الشحن بإفراغ سلة الغبار وفقًا لعدد المرات المحدد في التطبيق.

4. تنظيف خزان المياه المستعملة

بعد أن تكمل المكنسة المهمة ، يرجى تنظيف خزان المياه المتسخة لتجنب أي رائحة.

الكنس

لاستخدام وظيفة الكنس فقط ، حدد "كنس" في التطبيق ، أو قم بإزالة مجموعة الممسحة من المكنسة وسيتحول المكنسة تلقائيًا إلى وضع الكنس.

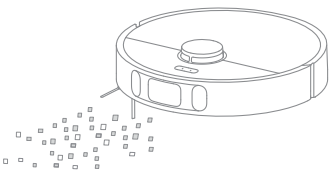

ملاحظة: إذا لم تتم إزالة مجموعة الممسحة من المكنسة ، فيمكنك تحديد وضع الكنس في التطبيق ، وسيقوم المكنسة تلقائيًا برفع مجموعة الممسحة قبل الكنس.

تأكد من أن قاعدة الشحن متصلة بالطاقة وأن المكنسة متصلة بقاعدة الشحن .اضغط على زر التنظيف بالمحطة الأساسية أو على زر التشغيل بالروبوت أو استخدم التطبيق لبدء تشغيل الروبوت من المحطة الأساسية .

ملاحظة: لضمان عودة المكنسة بسهولة إلى قاعدة الشحن بعد التنظيف ، يوصى بجعل المكنسة تبدأ من قاعدة الشحن وتجنب تحريك قاعدة الشحن أثناء التنظيف.

الصيانة الروتينية

صيانة القطع

للحفاظ على المكنسة في حالة جيدة ، يوصى بالرجوع إلى الجدول التالي للصيانة الروتينية.

القطعة	عدد مرات الصيانة	عدد مرات الاستبدال
خزان المياه المتسخة	بعد كل استخدام	/
خزان المياه النظيفة	مرة واحدة كل أسبوعين	
الفرشاة الرئيسية		من 6 الى 12 شهر
فلتر سلة الغبار		من 3 الى 6 أشهر
الفرشاة الجانبية		
قرص الغسيل	مرة واحدة كل شهر	/
منطقة إشارات قاعدة الشحن		
نقطتا توصيل الشحن للقاعدة الأساسية		
فتحة التفريغ التلقائي للمحطة القاعدية		
العجلة العامة		
مستشعر الحواف		
مستشعر ليزر LDS		
مستشعر الليزر الخطي		

القطعة	عدد مرات الصيانة	عدد مرات الاستبدال
مستشعر AI البصري	مرة كل شهر	/
مستشعر السجاد		
مستشعر الجرف		
موصلات شحن المكنسة		
لوح الصدمات		
فتحة التفريغ التلقائي للروبوت		
مدخل تعبئة المياه التلقائي للمكنسة		
الجزء السفلي للمكنسة		
مدخل إضافة المنظف	يوصى بالتنظيف بعد إزالة المنظف (الزجاجة)	
سلة الغبار	التنظيف حسب الحاجة	
كيس جمع الغبار	/	من 6 إلى 8 أسابيع
وسادة ممسحة		من شهر إلى 3 شهور


ملاحظة: يعتمد تكرار الاستبدال على الوضع الفعلي واستخدامك للمكنسة، وفي حال حدوث عطل لظروف خاصة، يجب استبدال الأجزاء.

الصيانة الروتينية

كيس الغبار


عند الحاجة إلى استبدال كيس جمع الغبار ، سيظهر إشعار في التطبيق.

1. تخلص من كيس جمع الغبار.

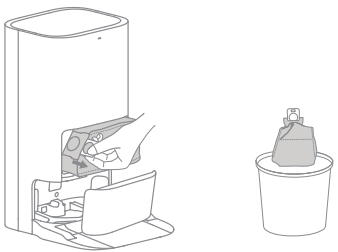


ملاحظة: سيؤدي سحب المقبض لأعلى إلى إغلاق الكيس لمنع الغبار والحطام من السقوط العرضي.


2. قم بإزالة الغبار والحطام من الفلتر بقطعة قماش جافة.

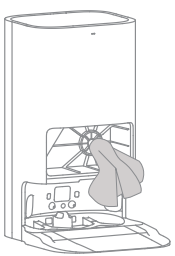

3. قم بتركيب كيس جمع الغبار جديد.

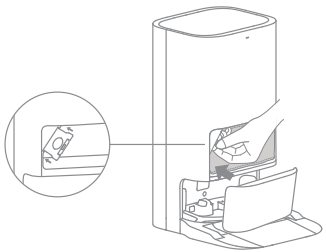


4. أغلق غطاء سلة الغبار.

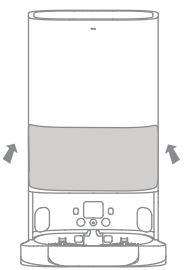


الصيانة الروتينية

خزان المياه المتسخة

1. قم بإزالة خزان المياه المتسخة ، وافتح غطائه واسكب الماء المتسخة.

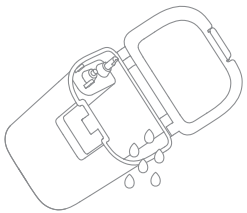


2. اشطف خزان المياه المتسخة بالماء النظيف واستخدم فرشاة التنظيف المتوفرة لتنظيف الجدار الداخلي لخزان المياه المتسخة.

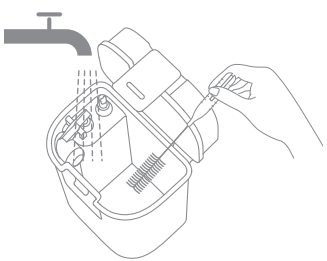


ملاحظة: الكرة العائمة في خزان المياه المتسخة جزء متحرك. لا تستخدم الكثير من القوة عند تنظيفها لتجنب إتلافها.

الفرشاة الرئيسية

1. اضغط على مشابك واقي الفرشاة للداخل لإزالة واقي الفرشاة ورفع الفرشاة خارج المكنسة.

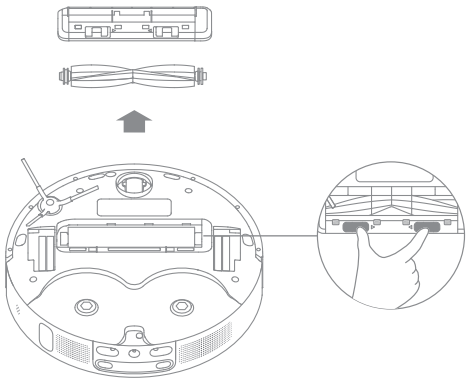


2. اسحب غطاءيّ الفرشاة للخارج كما هو موضح في الرسم التوضيحي. استخدم أداة ملائمة لإزالة الشعر المتشابك في الفرشاة.

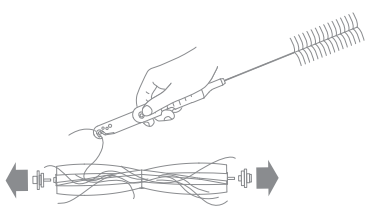


الصيانة الروتينية

الفرشاة الجانبية

اخلع الفرشاة الجانبية ونظفها.

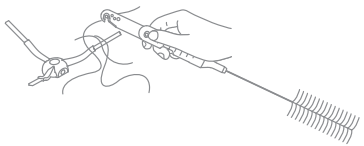


عجلة عالمية

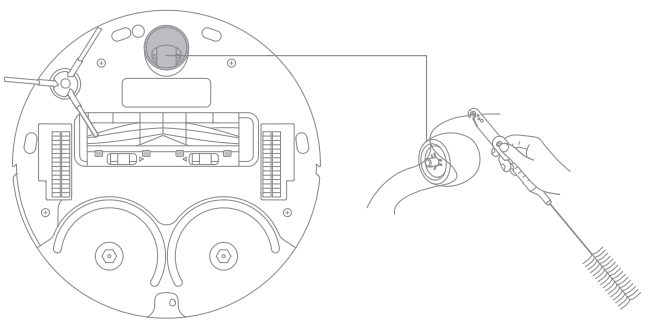


ملاحظة:
•استخدم أداة مثل مفك براغي صغير لفصل محور العجلة العامة وإطارها. لا تستخدم القوة المفرطة.
•اشطف العجلة العامة بالماء النظيف وأعدها بعد تجفيفها بالكامل.

سلة الغبار

1. افتح غطاء الجهاز واضغط على زر فتح سلة الغبار لإزالتها.

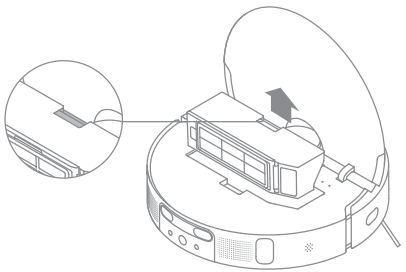


2. افتح غطاء سلة الغبار وأفرغ السلة كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

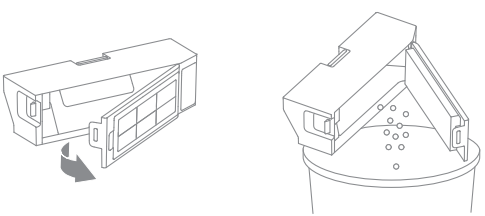

الصيانة الروتينية


الفلتر

1. قم بإزالة الفلتر واضغط على السلة برفق.

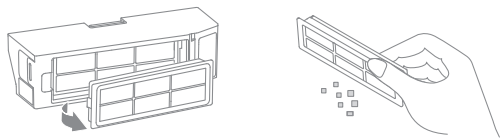

ملاحظة: لا تحاول تنظيف الفلتر بفرشاة أو إصبع أو بأشياء حادة لمنع تلفه.

2. اشطف سلة الغبار والفلتر بالماء وجففهما تمامًا قبل إعادة التركيب.

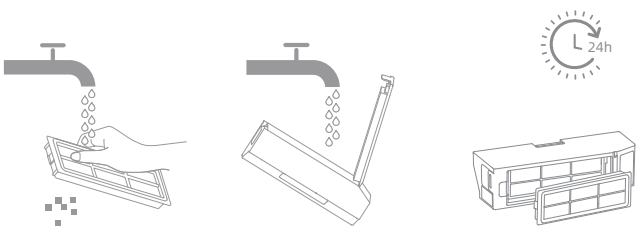



ملاحظة:
• اشطف سلة الغبار والفلتر بالماء النظيف فقط ولا تستخدم أي منظفات.
• يرجى التأكد من التجفيف قبل الاستخدام.

المستشعرات ونقطتا توصيل الشحن في الروبوت

قم بمسح كل مستشعرات الجهاز وموصلات الشحن باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة:

· مستشعرات الجرف ومستشعر السجاد في الجزء السفلي من المكنسة
· موصلات الشحن في الجزء الخلفي من الجهاز
· مستشعر الحواف على جانب المكنسة
· مستشعرات LDS بأعلى الجهاز
· لوح الصدمات ، ومستشعر AI البصري ، مستشعرا الليزر الخطيان في مقدمة المكنسة

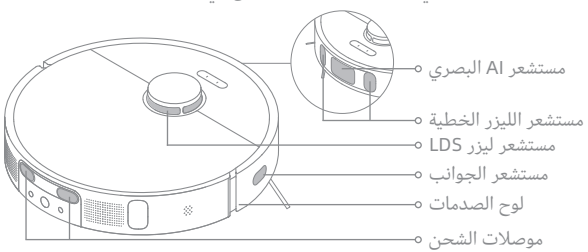

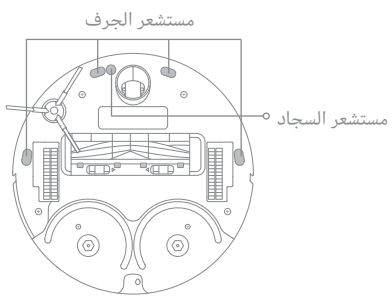


ملاحظة: يمكن أن تتسبب قطعة القماش المبللة في إتلاف العناصر الحساسة داخل المكنسة وقاعدة الشح ن. الرجاء استخدام قطعة قماش جافة للتنظيف.

الصيانة الروتينية


موصلات الشحن

قم بتنظيف نقاط توصيل الشحن ومنطقة الإشارات الخاصة بقاعدة الشحن بقطعة قماش ناعمة وجافة.

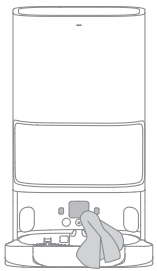


فتحات التفريغ التلقائي

نظف فتحات التفريغ التلقائي للمكنسة وقاعدة الشحن بقطعة قماش جافة وناعمة.

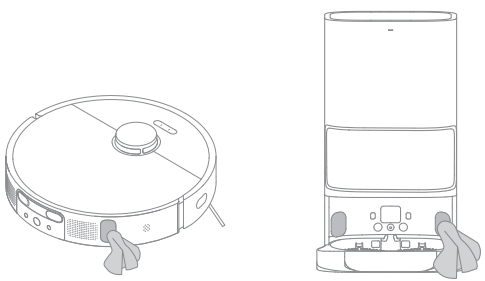


وسادة ممسحة

قم بإزالة وسادة الممسحة من حامل وسادة الممسحة لاستبدالها.

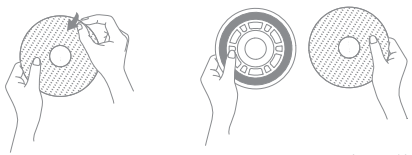

مدخل إضافة المنظف

إذا كان مدخل إضافة المنظف متسخًا ، فامسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة.

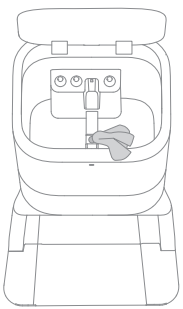

البطارية

يحتوي الجهاز على مجموعة بطاريات ليثيوم أيون عالية الأداء. تأكد من بقاء البطارية مشحونة جيدًا للاستخدام اليومي للحفاظ على الأداء الأمثل للبطارية. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت، فقم بإيقاف تشغيله وتخزينه، ولتجنب أضرار الإفراط في التفريغ، اشحن الجهاز مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

الأسئلة الشائعة

المشاكل	الحلول
لا يمكن تشغيل الجهاز.	البطارية منخفضة. أعد شحن الجهاز الموجود على القاعدة وحاول مرة أخرى. درجة حرارة البطارية منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، ويوصى بتشغيل المكنسة عند درجة حرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
لا يمكن شحن الجهاز.	قاعدة الشحن غير متصلة بالطاقة ، يرجى التأكد من توصيل طرفي سلك الطاقة الخاص بها بشكل صحيح. الاتصال بين نقطتي اتصال الشحن في القاعدة الأساسية والروبوت ضعيف، يرجى تنظيف موصلات الشحن. تحقق مما إذا كان هناك أي أجسام غريبة في موصل المكنسة وقم بإزالتها.
فشل المكنسة في الاتصال بشبكة Wi-Fi.	كلمة مرور Wi-Fi خاطئة، يرجى إدخال كلمة مرور Wi-Fi الصحيحة. لا يدعم المكنسة اتصال Wi-Fi بتردد 5 جيجاهرتز. تأكد من توصيل الروبوت باتصال Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز. إشارة Wi-Fi ضعيفة. تأكد من وجود المكنسة في منطقة بها تغطية Wi-Fi جيدة. المكنسة غير جاهزة للتكوين. يُرجى الخروج من التطبيق وإعادة الدخول، ثم المحاولة مرة أخرى حسب التعليمات.
لا تستطيع المكنسة العثور على قاعدة الشحن والعود ة إليها.	قاعدة الشحن مفصولة عن الطاقة أو يتم نقلها عندما لا يكون المكنسة عليها. هناك الكثير من العوائق حول قاعدة الشحن. ضع قاعدة الشحن في منطقة مفتوحة. قد يؤدي تحريك المكنسة إلى إعادة وضع نفسها ، وستعيد إنشاء الخريطة إذا فشلت عملية إعادة الوضع. إذا كانت المكنسة بعيدة جدًا عن قاعدة الشحن ، فقد لا تتمكن من العودة تلقائيًا من تلقاء نفسها ، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى وضع المكنسة يدويًا على قاعدة الشحن. امسح منطقة الإشارات في قاعدة الشحن لإزالة الغبار أو الحطام.
المكنسة عالقة أمام قاعدة الش حن ولا يمكنها العودة إليها.	قم بإزالة أي عائق في نطاق 0.5 متر على الجانبين الأيسر والأيمن أو في نطاق 1.5 متر أمام قاعدة الشحن لمنع انسداد الطريق أمام المكنسة. طريق العودة إلى الشحن مسدود، الباب مغلق على سبيل المثال. قد تنزلق المكنسة إذا كانت الأرضية أمام قاعدة الشحن شديدة الرطوبة. إذا كان الأمر كذلك ، فقم بتنظيف الماء الزائد قبل المحاولة مرة أخرى. يوصى بنقل قاعدة الشحن إلى مكان مختلف والمحاولة مرة أخرى.

الأسئلة الشائعة

المشاكل	الحلول
لا يمكن إيقاف تشغيل المكنسة.	لا يُمكن إيقاف تشغيل الروبوت أثناء الشحن. يوصى بتحريك الروبوت بعيدًا عن المحطة الأساسية، ثم الضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثواني لإيقاف تشغيله. إذا تعذر إيقاف تشغيل الروبوت عن طريق تنفيذ الخطوة 1، فاضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 10 ثوانٍ لفرض إيقاف تشغيله. إذا استمرت المشكلة، يُرجى التواصل بخدمة ما بعد البيع.
سرعة الشحن بطيئة.	يستغرق شحن المكنسة بالكامل حوالي 6 ساعات عندما تكون بطاريته منخفضة. إذا قمت بتشغيل المكنسة في درجات حرارة خارج النطاق المحدد، فسوف تتباطأ سرعة الشحن تلقائيًا لإطالة عمر البطارية. قد تكون قد تكون نقطتا توصيل الشحن في كل من الروبوت والقاعدة متسختين، فيرجى مسحهما بقطعة قماش جافة.
إصدار اصوات ضجيج أثناء التنظيف.	تحقق مما إذا كان فلتر سلة الغبار مسدودًا. إذا كان الأمر كذلك ، فقم بتنظيفه أو استبداله. قد يعلق جسم صلب في الفرشاة الرئيسية أو في سلة الغبار. افحص وقم بإزالة أي جسم صلب. قد تتشابك الفرشاة الرئيسية أو الفرشاة الجانبية. افحص وقم بإزالة أي أجسام غريبة. قم بتبديل وضع الشفط للمكنسة إلى الوضع القياسي أو الهادئ.
تتحرك المكنسة دون اتباع المسار المحدد.	يجب ترتيب الأشياء مثل أسلاك الكهرباء والنعال قبل استخدام المكنسة. العمل على الأسطح الزلقة المبللة يتسبب في انزلاق العجلة الرئيسية، ينصح بتجفيف الأماكن المبللة قبل استخدام الروبوت. امسح مستشعرات الليزر الخطي ومستشعر AI البصري على المكنسة بقطعة قماش نظيفة وناعمة لإبقائها نظيفة وخالية من العوائق.
لم يتم تنظيف أجزاء معينة من الغرفة.	يُرجى التأكد من أن أبواب الغرف المراد تنظيفها مفتوحة. يرجى التحقق مما إذا كان هناك عتبة أعلى من 2 سم عند باب الغرفة، لا يمكن للمكنسة تسلق عتبات أو درجات عالية. المكان الموجود أمام الغرفة المراد تنظيفها مبلل وزلق مما، يتسبب في انزلاق عجلات المكنسة والعمل بشكل غير طبيعي، ينصح بتجفيف الأرضية قبل استخدام المكنسة.

الأسئلة الشائعة

المشاكل	الحلول
لن يستأنف الجهاز التنظيف بعد الشحن.	تأكد من عدم ضبط الجهاز على وضع عدم الإزعاج (DND)، والذي سيمنعه من استئناف التنظيف. لن تستأنف المكنسة التنظيف بعد إعادة المكنسة يدويًا إلى قاعدة الشحن لشحنها ، ويتضمن ذلك وضع المكنسة يدويًا على قاعدة الشحن أو إرسال المكنسة للشحن عبر التطبيق أو المكنسة نفسه.
المكنسة لا تستجيب أثناء الضغ ط على المفاتيح الموجودة على قاعدة الشحن.	قد تكون المكنسة خارج النطاق اللاسلكي لقاعدة الشحن. أعد المكنسة يدويًا إلى قاعدة الشحن أو استخدم التطبيق لإعادته.
لا يمكن للقاعدة إفراغ سلة الغ بار تلقائيًا.	تحقق مما إذا كانت كيس جمع الغبار في سلة الغبار ممتلئًا. إذا لم يكن كيس جمع الغبار ممتلئًا ، فتحقق مما إذا كان هناك أي عائق في فتحات التفريغ التلقائي للمكنسة أو قاعدة الشحن أو سلة الغبار. إن وجد ، قم بتنظي ف الجزء المسدود في الوقت المناسب.
مستوى الماء في قرص التنظيف غير طبيعي.	تحقق مما إذا كان مانع التسريب الموجود على خزان المياه المتسخة مفكوكًا أو غير مثبت بشكل صحيح ، وأعد ضبطه يدويًا إذا كان الأمر كذلك. إذا استمرت اضغط برفق على خزان المياه المتسخة للتأكد من تثبيته بشكل صحيح. قم بإزالة قرص التنظيف وتحقق مما إذا كان مجرى المياه المتسخة مسدودًا وقم بتنظيفه. المشكلة ، يرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع. افحص المنظف. لا تُضِف أي سائل غير المنظف المعتمد رسميًا.

المواصفات

الجهاز الرئيسي

رقم الطراز	RLS6LADC
مدة الشحن	6 ساعات تقريباً
الجهد المقدر	⎓ 14.4 فولت
القدرة المقدّرة	75 وات
تردد التشغيل	2400-2483.5 ميجاهرتز
طاقة الإخراج القصوى	<20 ديسيبل مللي وات

أثناء الاستخدام العادي، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

المحطة الأساسية/قاعدة الشحن

استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف: ≤0,3 واط

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ≤ 0,5 واط (في غضون 15 دقيقة بعد مغادرة الروبوت لمحطة القاعدة/قاعدة الشحن)

الروبوت والمحطة الأساسية/قاعدة الشحن

لا يحتوي الجهاز على وضع الاستعداد أو أي حالات أخرى مكافئة من حيث متطلبات الاستعداد أو وظيفة إدارة الطاقة أو القدرة على إلغاء تنشيط اتصالات الشبكة اللاسلكية بسبب احتياجات صيانة البطارية. من المرجح أن يكون استهلاك الطاقة للمعدات أعلى من طرازات المعدات الأخرى التي تلبي هذه المتطلبات الوظيفية.

قاعدة الشحن

رقم الطراز	RCS9
الإدخال المقدر	50-60 هرتز ~ 220-240 فولت
الإخراج المقدر	2 ريبمأ ⎓ 20 فولت
الطاقة (أثناء تفريغ الغبار)	1000 وات
الطاقة (أثناء التنظيف)	55 وات
الطاقة (التجفيف + الشحن)	78 وات

Veiligheidsinformatie

Om elektrische schokken, brand of letsel door verkeerd gebruik van het toestel te voorkomen, dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u het toestel gebruikt en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Gebruiksbeperkingen

- Dit product mag niet zonder toezicht van een ouder of voogd worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke tekortkomingen of met beperkte ervaring of kennis, om een veilige bediening te waarborgen en risico's te vermijden. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde stroomadapter.
- Dit apparaat bevat batterijen die alleen door specialisten kunnen worden vervangen.
- Maak de zone die gereinigd moet worden leeg. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren terwijl de robot in werking is op veilige afstand blijven.
- Installeer, gebruik en laad het apparaat niet op in badkamers of in de buurt van zwembaden.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor vloerreiniging in een huishoudelijke omgeving. Gebruik het niet buitenshuis, op niet-vloeroppervlakken of in een commerciële of industriële omgeving.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Zorg ervoor dat het toestel correct werkt in een geschikte omgeving. Gebruik het toestel anders niet.
- Als het netsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door een speciaal snoer of een samenstel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceagent.
- Gebruik de robot niet in een zone die zich boven het maaiveld bevindt zonder een veiligheidsbarrière.
- Plaats de robot niet ondersteboven. Gebruik de LDS-afdekking, afdekking van de robot of bumper niet als handgreep voor de robot.
- Gebruik de robot niet bij een omgevingstemperatuur boven 40°C of onder 0°C of op een vloer met vloeistoffen of kleverige stoffen.
- Om schade of letsel door slepen te voorkomen, verwijdert u losse voorwerpen van de vloer en verwijdert u kabels of netsnoeren op het reinigingspad voordat u het toestel gebruikt.
- Verwijder breekbare of kleine voorwerpen van de vloer om te voorkomen dat de robot er tegenaan stoot en ze beschadigt.
- Houd haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de zuigopening van de robots.
- Houd het schoonmaakgereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het toestel niet in een ruimte waar een zuigeling of kind slaapt.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Plaats geen kinderen, huisdieren of andere voorwerpen bovenop de robot, ongeacht of deze stilstaat of beweegt.
- Houd de reiniger buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen het officieel toegestane schoonmaakmiddel. Voeg geen andere vloeistoffen zoals alcohol of desinfectiemiddel toe.
- Gebruik de robot niet om brandende voorwerpen te reinigen. Gebruik de robot niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, corrosieve gassen, onverdunde zuren of oplosmiddelen op te nemen.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op. Gebruik het toestel niet om voorwerpen op te rapen zoals stenen, grote stukken papier of andere voorwerpen die het toestel kunnen verstoppen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het toestel schoon te maken of te onderhouden.
- Veeg de robot en het basisstation niet af met een natte doek of met een andere vloeistof. Laat wasbare en gereinigde onderdelen volledig opdrogen voor ze weer te installeren en te gebruiken.
- Gebruik dit product volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuist gebruik van dit product.

Veiligheidsinformatie

Batterijen en opladen

- Gebruik geen batterij of basisstation van derden. De robot kan alleen worden gebruikt met een basisstation van het model RCS9.
- Probeer niet zelf de batterij of het basisstation te demonteren, te repareren of aan te passen.
- Plaats het basisstation niet in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik geen natte doek of natte handen om de oplaadcontacten van het basisstation af te vegen of te reinigen.
- Gooi oude batterijen niet op ongepaste wijze weg. Ongebruikte batterijen moeten worden weggegooid bij een geschikt afvalverwerkingsbedrijf.
- Als het netsnoer beschadigd of stuk is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice.
- Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer is uitgeschakeld en indien mogelijk in de originele verpakking wordt bewaard.
- Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan volledig op, schakel het uit en bewaar het op een koele, droge plaats. Laad de robot minstens elke 3 maanden op om overontlading van de batterij te voorkomen.
- De lithium-ion batterij bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Voordat u de robotstofzuiger weggooit, dient u eerst de batterij te verwijderen en vervolgens alles in overeenstemming met de plaatselijke

Veiligheidsinformatie

Batterijen en opladen

wet- en regelgeving van het land of de regio waar deze wordt gebruikt, weg te gooien of te recyclen.

· Als u de batterijen uit het product haalt, kunt u beter de batterijen volledig leegmaken en ervoor zorgen dat uw apparaat losgekoppeld is van de stroomvoorziening.

1) Draai de schroef aan de onderkant los en verwijder de afdekking.

2) Maak de batterijaansluiting los en verwijder de batterijen. Beschadig de batterijhouder niet om elk risico op letsel te vermijden.

3) Lever de batterijen in bij een erkend inzamelpunt.

Informatie over laserveiligheid

· De lasersensor in dit product voldoet aan de IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 norm voor klasse 1 laserproducten. Vermijd direct oogcontact tijdens het gebruik.

· KLASSE 1 LASERPRODUCT

· LASERPRODUCT VOOR CONSUMENTEN


· EN 50689:2021

Hierbij verklaart Dreame Trading（Tianjin）Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type RLS6LADC in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://global.dreametech.com
Ga voor een gedetailleerde elektronische handleiding naar https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


NL

Productoverzicht

Inhoud van de verpakking

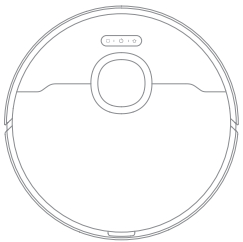

Robot

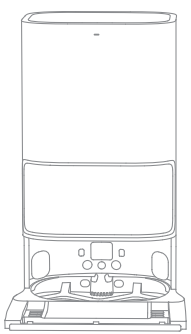


Basisstation

Andere accessoires



Zijborstel



Netsnoer




Reinigingsborstel



Stofzak
(vervanging)



Oprijplaat van basisstation




Dweilpad ×2
(voorgeïnstalleerd)



Dweilpadhouder x 2




Vloerreiniger voor diverse oppervlakken

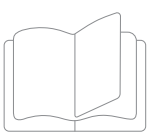

Gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

Robot

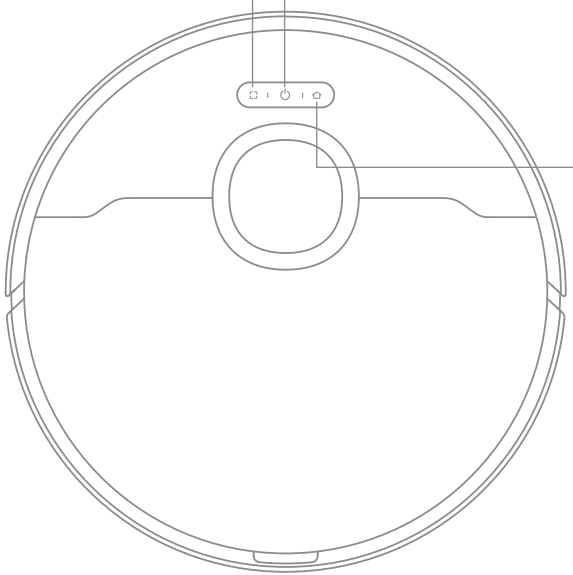

Spotreinigingsknop
· Druk kort om het reinigen van vlekken te starten

Aan/Uit/Reinigen-knop
· Houd 3 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen
· Druk kort om te beginnen met reinigen nadat de robot is ingeschakeld

Naar basis-knop
· Druk kort om de robot terug te sturen naar het basisstation
· Houd 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen


Statusindicator
· Continu wit: aan het reinigen of gereinigd
· Knippert snel oranje: Fout
· Continue oranje: batterij bijna leeg of gepauzeerd


Opmerking: druk op een willekeurige knop om te pauzeren terwijl de robot aan het reinigen is, of terugkeert om op te laden.


NL

Productoverzicht


Robot en sensoren

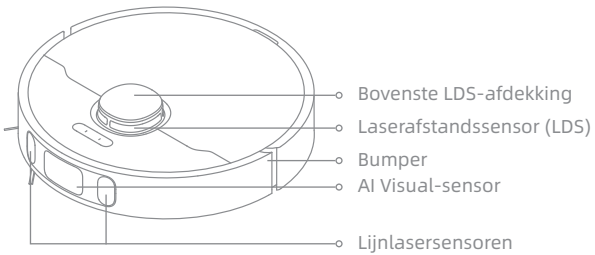

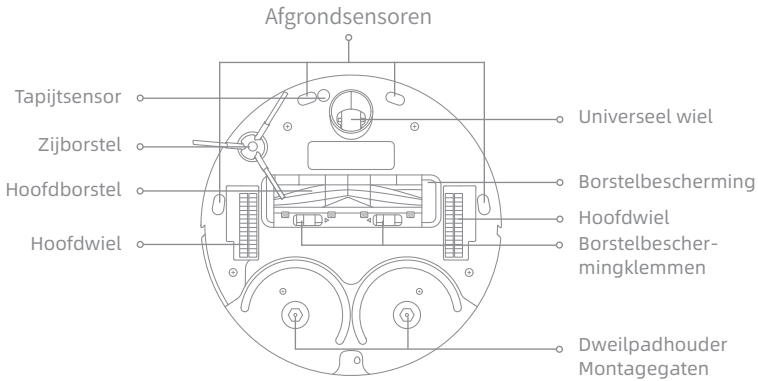

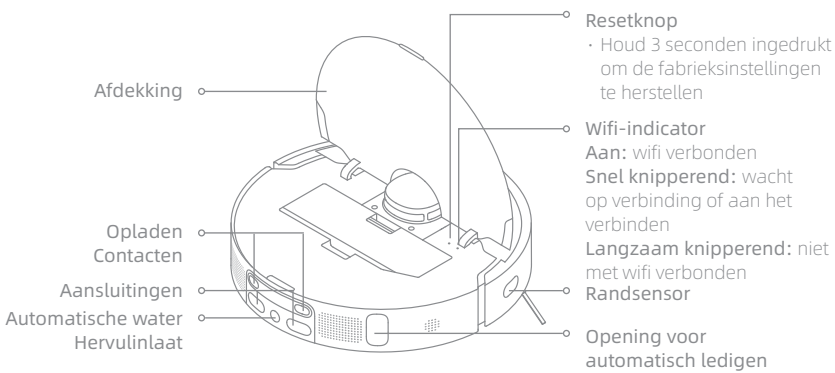


Stofbak

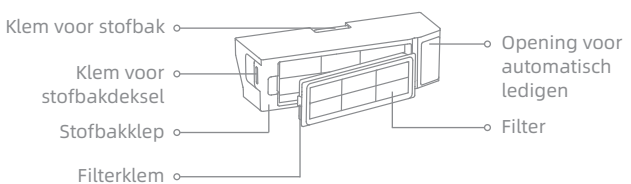

Productoverzicht

Basisstation

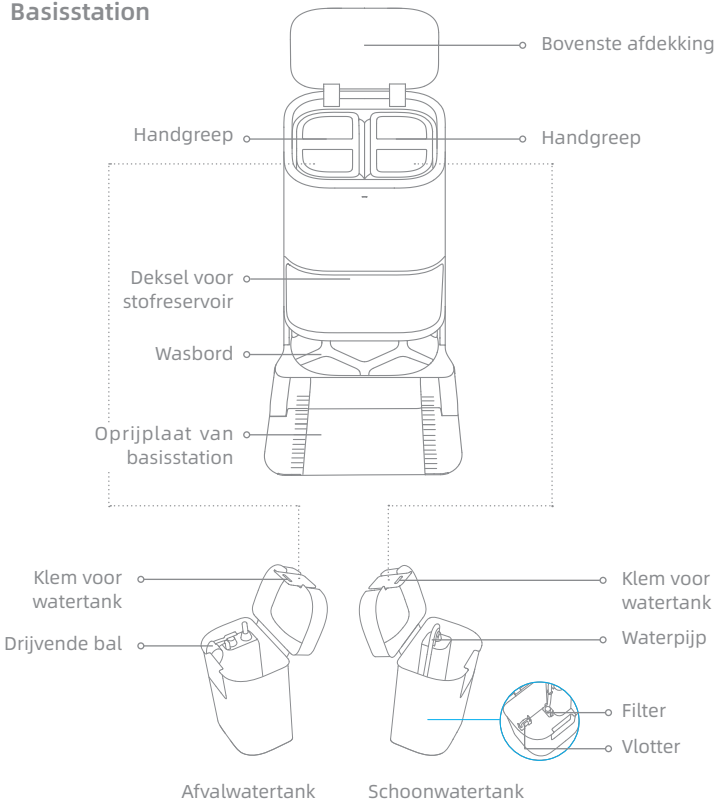

Knoppen van basisstation

Vertrek-knop

- Druk kort in om de robot vanuit het basisstation te doen
- Wanneer de robot uit het basisstation is, houdt u de ⌂-knop op het basisstation 3 seconden ingedrukt om schoon water te laten ontsnappen voor het reinigen van het basisstation. Druk daarna nogmaals 3 seconden op de knop om het gebruikte water eruit te pompen.

Reinigen-knop Druk kort in om de robot alle zones te laten reinigenareas

Droogknop Druk kort in om het basisstation te laten starten of stoppen met het drogen van de dweilpads

Opmerking: de knoppen op het basisstation werken alleen als de robot aan het basisstation hangt.


Kinderslot


Houd de knoppen ⌂ en ≋ 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren of te deactiveren. Nadat het kinderslot is geactiveerd, worden alle knoppen op de robot en het basisstation vergrendeld.

NL


Productoverzicht

Basisstation

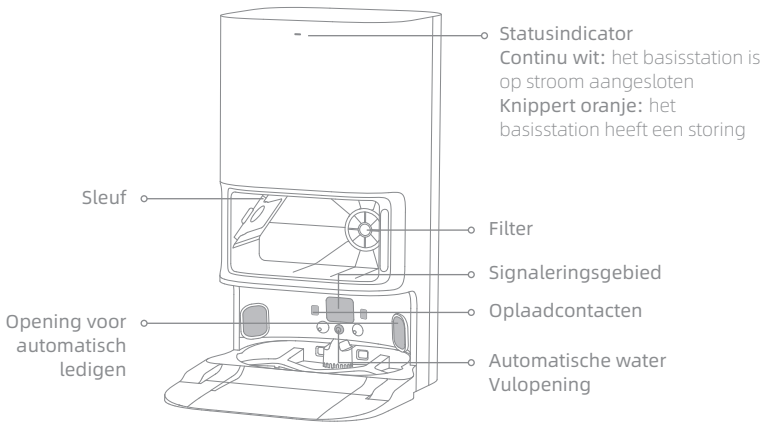


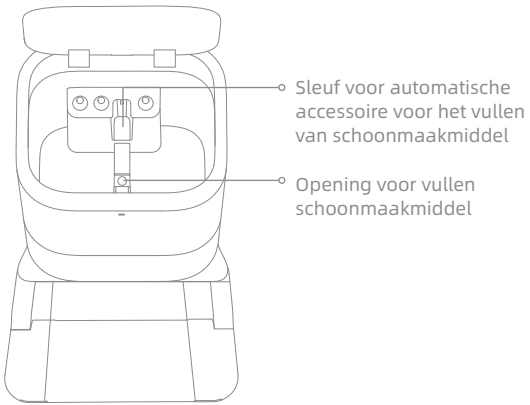


Dweileenheid

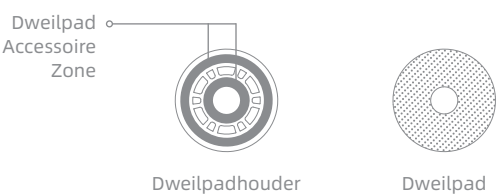


Bereid uw huis voor

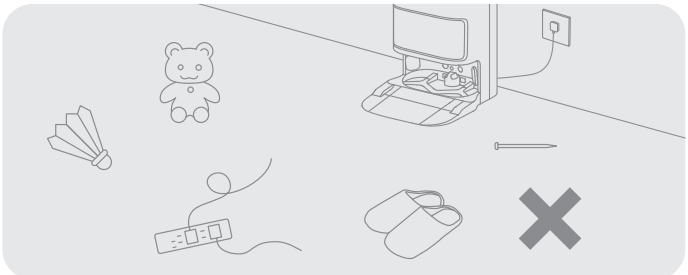


Verwijder voor het reinigen onstabiele, breekbare, waardevolle of gevaarlijke voorwerpen en ruim kabels, doeken, speelgoed, harde voorwerpen en scherpe voorwerpen op de grond op om te voorkomen dat ze verstrikt raken, gekrast of omgestoten worden door de robot en schade veroorzaken.

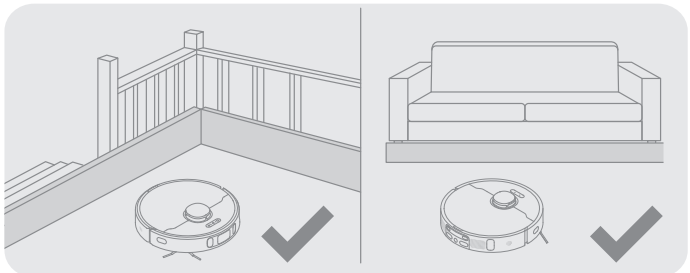

Plaats vóór het reinigen een fysieke barrière bij de rand van de trap en de bank, zodat de robot veilig en soepel kan werken.

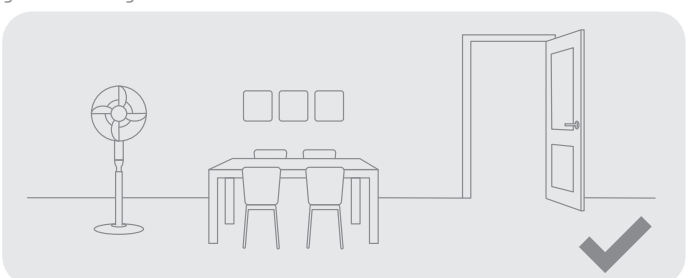

Open de deur van de kamer die moet worden gereinigd, en zet het meubilair op de juiste plaats om meer ruimte over te laten.

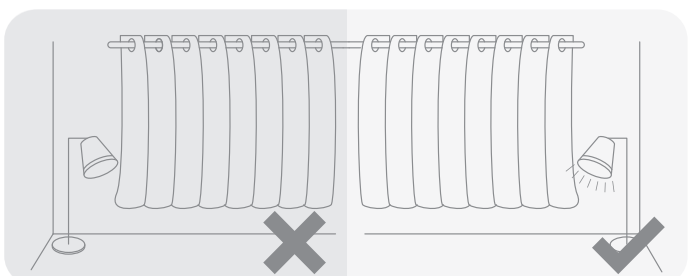

Met behulp van de AI Visual-sensor is de robot beter in het herkennen en ontwijken van obstakels zoals snoeren, schoenen en sokken. Om het meeste uit de AI Visual-sensor te halen dienen alle schoon te maken ruimtes goed verlicht te zijn.


Opmerking:

- Wanneer u de robot voor de eerste keer bedient, volg deze dan tijdens het reinigen om eventuele obstakels tijdig te verwijderen.
- Om te voorkomen dat de robot zones die gereinigd moeten worden niet herkent, mag u niet vóór de robot, drempel, gang of smalle doorgangen gaan staan.
- Zuig geen harde voorwerpen op zoals stenen, stalen kogels en speelgoedonderdelen, of scherpe voorwerpen zoals bouwafval, gebroken glas en spijkers, anders kan de vloer krassen oplopen.


NL

Vóór gebruik

1. Verwijder de beschermingsstrips

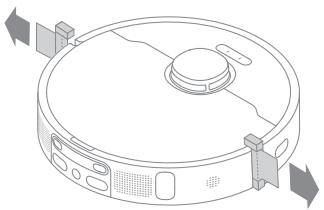

2. Monteer de zijborstel en de dweileenheid

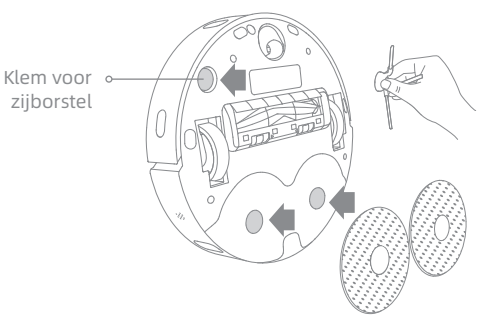

Opmerking: Installeer de zijborstel totdat deze op zijn plaats vastklikt.


3. Steek de stekker in het stopcontact

Plaats het basisstation op een plek die zo open mogelijk is met een goed wifi-signaal. Steek het netsnoer in het basisstation en steek de stekker in het stopcontact.



4. Plaats het basisstation en installeer de oprijplaat van het basisstation

Verwijder alle voorwerpen die zich dichter dan 1,5 m van de voorkant en 0,5m van beide zijkanten van het basisstation bevinden. Installeer vervolgens de oprijplaat van het basisstation naar beneden.

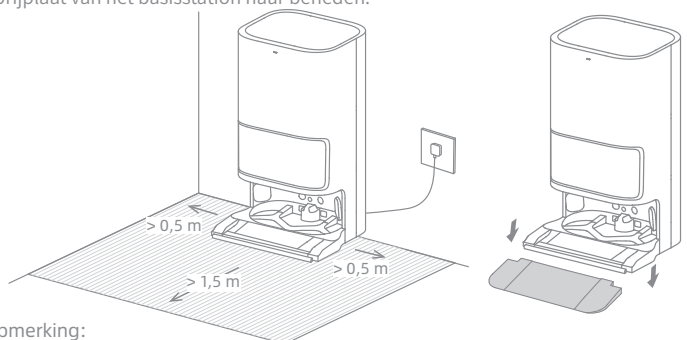


Opmerking:

- Zorg ervoor dat geen voorwerpen het signaleringsgebied blokkeren.
- Om te voorkomen dat watervlekken de houten vloeren of tapijten beschadigen, wordt aanbevolen om het basisstation op tegel- of marmeren vloeren te plaatsen.

Vóór gebruik

5. Plaats de robot


Houd de Aan/Uit-knop op de robot 3 seconden ingedrukt om hem in te schakelen. Plaats de robot op het basisstation met de dweileenheid in de richting van het wasbord. U hoort een stem die bevestigt dat de robot succesvol is verbonden met het basisstation en aan het opladen is. Als de robot volledig is opgeladen blijven de statusindicatielampjes op de robot en het basisstation 10 minuten branden, en worden daarna gedimd.

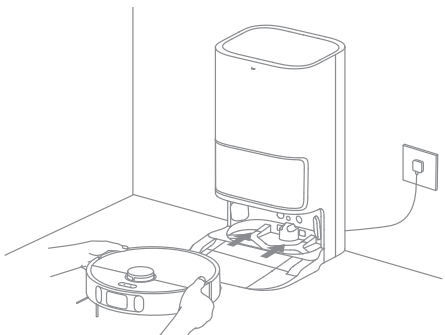

Opmerking: Het wordt aanbevolen de robot volledig op te laden vóór het eerste gebruik. Als de robot niet kan worden ingeschakeld nadat de batterij leeg is, sluit deze dan handmatig aan op het basisstation om het op te laden.

6. Installeer het reservoir met reinigingsmiddel


Verwijder de dop van het reservoir en haal de afdichting uit de boven- en onderzijde. Open de bovenste afdekking van het basisstation en haal de schoonwater- en afvalwatertanks eruit. Plaats het reservoir met reinigingsmiddel in de betreffende sleuf. Het reinigingsmiddel wordt tijdens het gebruik automatisch toegevoegd.

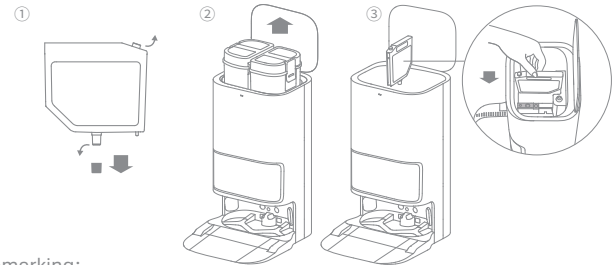

Opmerking:
- Verwijder de zachte rubberen dop uit de vulopening vóór het eerste gebruik.
- Voeg geen andere dan de officieel aangeraden vloeistof toe, om storingen aan het basisstation te voorkomen.

7. Voeg water toe aan de schoonwatertank

Vul de schoonwatertank tot het maximale waterpeil bij met schoon water, en plaats dan de schoonwatertank en de afvalwatertank weer terug.

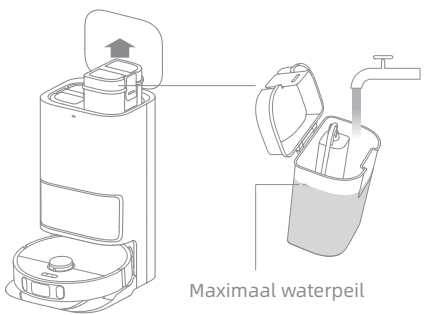

Maximaal waterpeil


Opmerking: doe geen heet water in de tank, dit kan vervorming van de tank veroorzaken.

NL

Verbinding maken met de Dreamehome-app


1. Dreamehome-app downloaden

Scan de QR-code op de robot, of zoek "Dreamehome" in de app-store om de app te downloaden en te installeren.

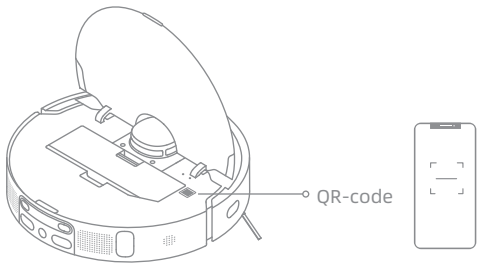

2. Apparaat toevoegen

Open: open de Dreamehome app, tik op " ⊕ " rechtsboven en scan de QR-code hierboven nogmaals om "Dreame L10s Ultra" toe te voegen. Volg de aanwijzingen om de wifi-verbinding te voltooien.

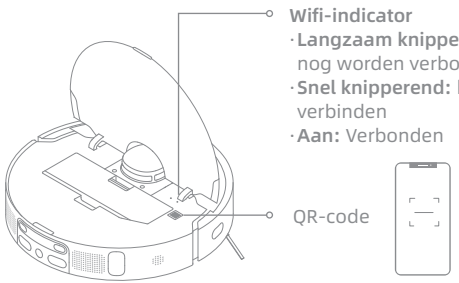

Opmerking:
- Alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.
- Als gevolg van upgrades in de app-software kunnen de daadwerkelijke handelingen afwijken van de verklaringen in deze handleiding. Volg de instructies op basis van de huidige app-versie.

3. Wifi resetten

Houd tegelijkertijd de Aan/Uit-knop en de Docking-knop ingedrukt totdat u de stemmelding "Wachten op netwerkconfiguratie" hoort. Zodra de wifi-indicator langzaam knippert, is de wifi met succes gereset.

Opmerking:
- Als uw robot geen verbinding kan maken met de app, reset dan de wifi en voeg het apparaat opnieuw toe.
- Om het apparaat te ontkoppelen van het Wifi-netwerk, houd de Reset-knop op de robot gedurende 3 seconden ingedrukt.

Hoe te gebruiken

Snel in kaart brengen

Volg, nadat de netwerkverbinding is gemaakt de instructies in de app om een plattegrond te maken, de robot begint hier dan mee zonder dat deze gaat schoonmaken. Het in kaart brengen is afgerond als de robot terugkeert naar het basisstation, de plattegrond wordt automatisch opgeslagen.

Aan-/uitzetten

Houd de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen. De stroomindicator moet branden. Plaats de robot op de basis, de robot zou automatisch moeten inschakelen en beginnen met opladen. Om de robot uit te schakelen, verwijder de robot van het basisstation en houd de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Pauze/slapen

Als de robot aan het werk is drukt u op deze knop om deze te pauzeren. Als de robot langer dan 10 minuten is gepauzeerd, gaat deze automatisch naar de slaapmodus. De stroomindicator en de oplaadindicator zullen uit gaan. Druk op een willekeurige knop op de robot of de basis, of gebruik de app om de robot te ontwaken.

Opmerking:

- De robot zal automatisch uitschakelen als deze langer dan 12 uur in de slaapmodus staat.
- Als de robot wordt gepauzeerd en in het basisstation wordt geplaatst, wordt het huidige reinigingsproces beëindigd.

Niet storen-modus (DND)

Als de robot in de niet-storen-modus (DND) staat, zal deze niet kunnen gaan schoonmaken, het stroomindicatielampje gaat uit. Deze modus is standaard vanuit de fabriek uitgeschakeld. U kunt de app gebruiken om de DND-modus in te schakelen of de periode ervan aan te passen. De periode is standaard ingesteld op 22:00-08:00.

Opmerking:

- Geplande reinigingstaken worden nog steeds uitgevoerd tijdens de DND-periode.
- De robot pakt het reinigen op waar hij de vorige keer gestopt is.

Spotreiniging

Wanneer de robot in de wachtstand staat, druk dan kort op de knop ⛶ om de modus voor spotreiniging te activeren. In deze modus reinigt de robot een vierkant gebied van 1,5 x 1,5 meter rondom en keert hij terug naar zijn startpunt zodra de spotreiniging is voltooid.

De robot herstarten

Als de robot niet meer reageert of niet uitgeschakeld kan worden, houd de Aan/Uit-knop 10 seconden ingedrukt om hem geforceerd uit te schakelen. Houd vervolgens de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen.


Hoe te gebruiken

Vegen en dweilen

Opmerking: wanneer u voor de eerste keer de dweileenheid gebruikt voert de robot het vegen en dweilen standaard een keer uit.

1. Start met vegen en dweilen

Druk op de Reinigen-knop op het basisstation of op de Aan/Uit-knop op de robot, of gebruik de app om de robot te laten starten vanaf het basisstation. De robot zal vervolgens de optimale reinigingsroute bepalen en deze taak uitvoeren volgens de plattegrond.

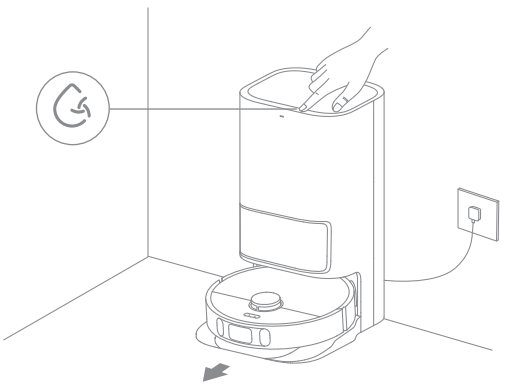


Opmerking:

- De dweilpads worden gereinigd voordat de robot gaat dweilen, geduld, dit kan even duren.
- Verplaats het basisstation, de schoonwatertank, de afvalwatertank of het wasbord niet tijdens het gebruik.

2. Halverwege terug op dweilpads te reinigen

Tijdens het dweilen keert de robot automatisch terug naar het bassistation om de dweilpads te wassen, volgens de frequentie die in de app is gespecificeerd. Het basisstation vult dan automatisch de watertank in de robot en de robot gaat hierna weer verder met het reinigen.

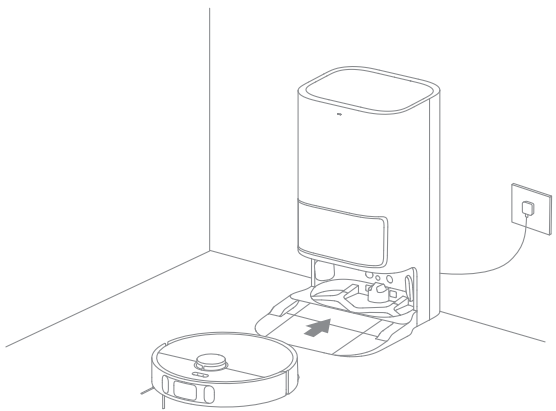


Opmerking: als de robot halverwege terugkeert naar het basisstation voor een reiniging van de dweilpads wordt het stofbak niet geleegd.

Hoe te gebruiken

3. Reinig en droog dweilpads na het legen van de stofzak

Als de robot klaar is met een reinigingstaak en naar het basisstation terugkeert om op te laden leegt het basisstation automatisch de stofbak, en reinigt en droogt vervolgens de dweilpads.

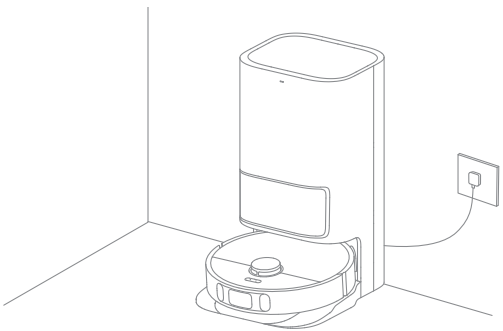


Opmerking:
- Als de robot halverwege het reinigen terugkeert naar het basisstation om de dweilpads te reinigen wordt automatisch de stofbak geleegd.
- Als deze automatische leegfunctie via de app is uitgeschakeld wordt de stopbak niet geleegd.
- Het basisstation zal de stofbak legen volgens de in de app ingestelde frequentie.

4. Reiniging van de afvalwatertank

Reinig de afvalwatertank nadat de robot een taak heeft afgerond, om nare geurtjes te voorkomen.

Vegen

Om alleen de veegfunctie te gebruiken kiest u "Vegen" in de app, of verwijdert de dweileenheid uit de robot, dan schakelt deze vanzelf over in de veegmodus.

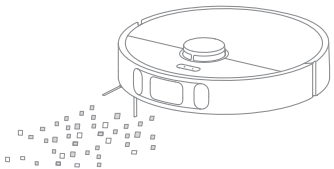

Opmerking: als de dweileenheid niet uit de robot is verwijderd kunt u veegmodus in de app kiezen, de robot tilt dan de dweileenheid op voordat deze gaat vegen.

Zorg ervoor dat het basisstation op de netstroom is aangesloten, en dat de robot is verbonden met het basisstation. Druk op de Reinigen-knop op het basisstation of op de Aan/Uit-knop op de robot, of gebruik de app om de robot te laten starten vanaf het basisstation.

Opmerking: om te zorgen dat de robot eenvoudig terug kan keren naar het basisstation wordt het aangeraden om de robot te laten starten vanaf het basisstation en deze niet tijdens het reinigen te verplaatsen.

Routinematig onderhoud

Onderdelen

Om de robot in goede conditie te houden wordt het aangeraden om de volgende tabel t.b.v. onderhoud te volgen.

Onderdelen	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsperiode
Afvalwatertank	Na elk gebruik	/
Schoonwatertank	Eens per 2 weken	
Hoofdborstel		Elke 6 tot 12 maanden
Stofbakfilter		Elke 3 tot 6 maanden
Zijborstel		
Wasbord	Eens per maand	/
Signaleringsgebied van basisstation		
Oplaadcontacten van basisstation		
Opening voor automatisch ledigen van het basisstation		
Universeel wiel		
Randsensor		
Laserafstandssensor (LDS)		
Lijnlasersensoren		

Onderdelen	Onderhoud Frequentie	Vervanging Periode
AI Visual-sensor	Eens per maand	/
Tapijtsensor		
Afgrondsensoren		
Oplaadcontacten op robot		
Bumper		
Auto leegopening van de robot		
Automatische watervulopening van de robot		
Onderkant van de robot		
Opening voor vullen schoonmaakmiddel	Aangeraden om deze te reinigen na het verwijderen van de reiniger (reservoir)	
Stofbak	Reinig het indien nodig	
Stofopvangzak	/	6-8 weken
Dweilpad		Elke 1 tot 3 maanden


Opmerking: De vervangingsfrequentie hangt af van uw gebruik van de robot. Indien er door bijzondere omstandigheden een uitzondering optreedt, moeten de onderdelen worden vervangen.

Routinematig onderhoud

Stofopvangzak


Als de stofopvangzak vervangen moet worden verschijnt er een bericht in de app.

1. Gooi de stofopvangzak weg

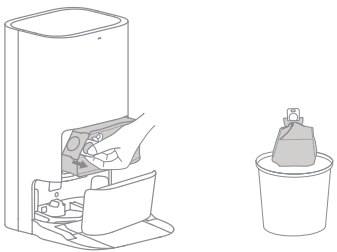


Opmerking: het handgreep omhoog trekken sluit de zak af zodat er geen stof en vuil uit kan vallen.


2. Verwijder het stof en vuil uit het filter met een droge doek.

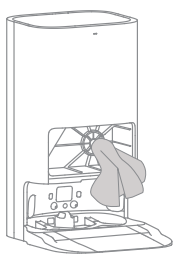

3. Plaats een nieuwe stofopvangzak.

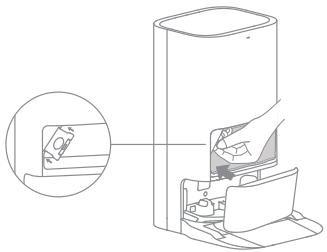


4. Sluit het deksel van het stofreservoir.

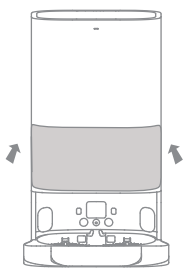


Routinematig onderhoud

Afvalwatertank

1. Verwijder de afvalwatertank, open het deksel en giet het vieze water eruit.

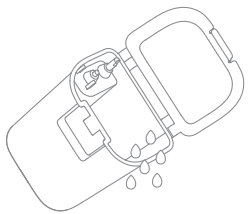


2. Spoel de tank om met schoon water en gebruik de meegeleverde borstel om de binnenkant schoon te maken.

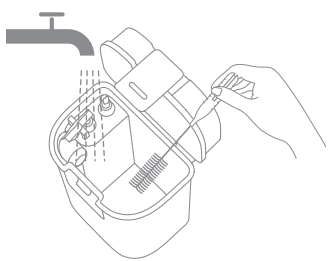


Opmerking: De drijvende bal in de afvaltank is een bewegend onderdeel. Gebruik niet teveel kracht tijdens het reinigen zodat deze niet beschadigt.

Hoofdborstel

1. Druk de klemmen van de borstelbescherming naar binnen om de borstelbescherming te verwijderen en til de borstel uit de robot.

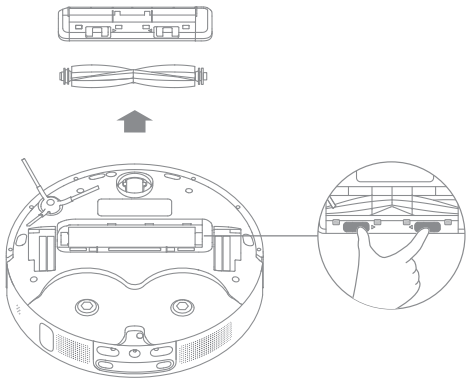


2. Trek de borstelbeschermingen eruit zoals op het diagram. Gebruik een geschikt gereedschap om haren die in de borstel verstrikt zitten te verwijderen.

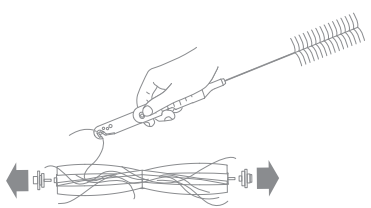


Routinematig onderhoud

Zijborstel

Verwijder en reinig de zijborstel.

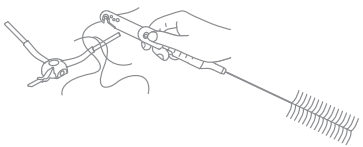

Universeel wiel

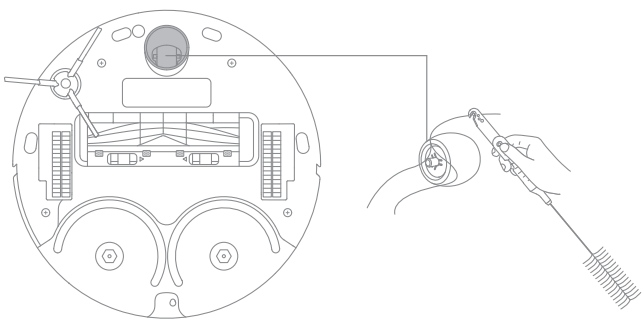


Opmerking:


- Gebruik een gereedschap zoals een kleine schroevendraaier om de as en de band van het universele wiel te scheiden. Gebruik geen overmatige kracht.
- Spoel het universele wiel af onder stromend water en plaats het terug nadat het volledig is gedroogd.


Stofbak

1. Open de klep van de robot en druk op de klem van de stofbak om deze te verwijderen.

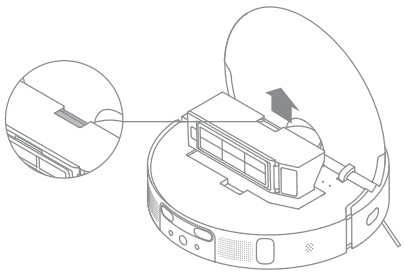

2. Open het deksel van de stofbak en maak de stofbak leeg zoals aangegeven in het schema.

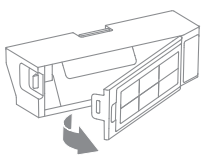


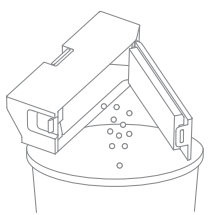

Routinematig onderhoud


Filter

1. Open de klep van de stofbak zoals aangegeven in het diagram.

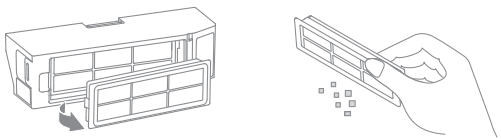

Opmerking: Probeer het filter niet te reinigen met een borstel, vinger of scherp voorwerp om schade te voorkomen.

2. Spoel de stofbak en het filter af met water en droog ze volledig af alvorens ze opnieuw te installeren.

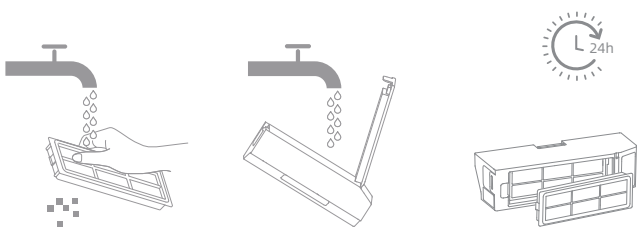



Opmerking:

- Spoel de stofbak en het filter alleen met schoon water. Gebruik geen schoonmaakmiddel.
- Gebruik de stofbak en het filter alleen als ze volledig droog zijn.

Robotsensoren en oplaadcontacten

- Veeg de sensoren en de oplaadcontacten af met een zachte, droge doek.
- De randsensoren en de tapijtsensor onderaan de robot
- Oplaadcontacten aan de achterkant van de robot
- De randsensor aan de zijkant van de robot
- LDS op de bovenkant van de robot
- De bumper, de AI Visual-sensor an de lijnlasersensor aan de voorzijde van de robot

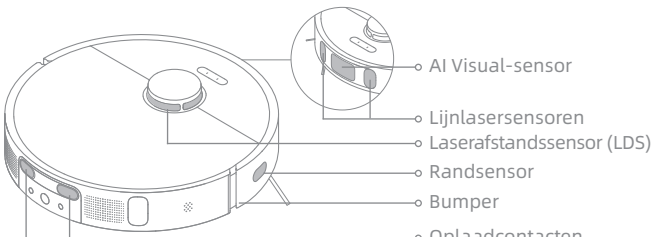

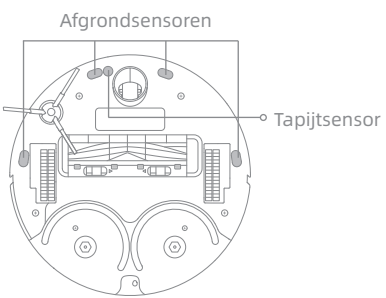


Opmerking: Natte doeken kunnen gevoelige elementen in de robot en het basisstation beschadigen. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken.

Routinematig onderhoud


Oplaadcontacten

Reinig de oplaadcontacten en het signaalgebied van het basisstation met een zachte, droge doek.

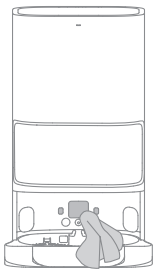


Openingen voor automatisch ledigen

Reinig de openingen voor het automatisch ledigen van de robot en het basisstation met een zachte, droge doek.

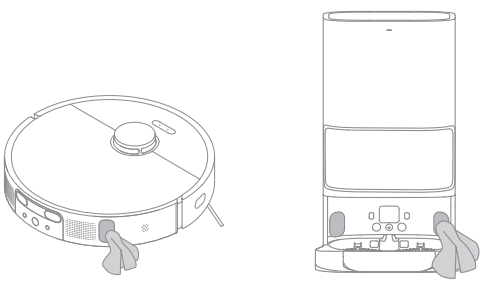


Dweilpad

Verwijder de mopschijf uit de houder om deze te vervangen.

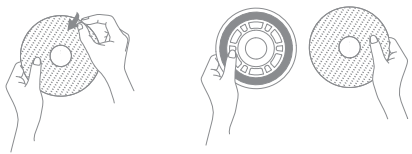

Opening voor vullen schoonmaakmiddel

Als de vulopening voor reinigingsmiddel vies is, veeg deze dan af met een zachte, droge doek.

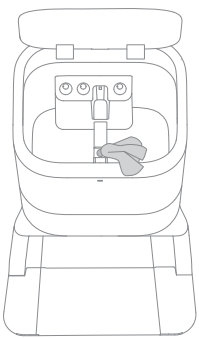

Batterij

De robot bevat een krachtige lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat de batterij goed opgeladen blijft voor dagelijks gebruik om optimale prestaties van de batterij te behouden. Als de robot gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel deze dan uit en berg het op. Om schade door overontlading te voorkomen, laadt u de robot minstens om de drie maanden op.

VGV

Probleem	Oplossing
Robot gaat niet aan.	De batterij is bijna leeg. Laad de robot op de basis op en probeer het opnieuw. De temperatuur van de batterij is te laag of te hoog. Het wordt aanbevolen om het toestel te gebruiken bij een temperatuur tussen 32 °F (0°C) en 104 °F (40°C).
Robot kan niet opladen.	Het basisstation is niet op de netstroom aangesloten, zorg dat beide uiteinden van het snoer goed zijn aangedrukt. Het contact tussen de contactpunten op het basisstation en de robot is slecht, reinig ze. Controleer of er vreemde voorwerpen zitten op de aansluiting van de robot en verwijder deze als dat zo is.
De robot kan geen verbinding maken met wifi.	Het wachtwoord van het wifi-netwerk is onjuist. Controleer of het wachtwoord waarmee u verbinding maakt met uw wifi-netwerk correct is. De robot ondersteunt geen 5 GHz wifi-verbinding. Zorg ervoor dat de robot verbonden is met een 2.4 GHz wifi-verbinding. Het wifi-signaal is zwak. Zorg ervoor dat de robot zich in een gebied met goede wifi-bereik bevindt. De robot is misschien niet klaar om geconfigureerd te worden. Sluit de app en open deze opnieuw en probeer het opnieuw volgens de instructies.
De robot kan het basisstation niet vinden en keert niet terug.	Het basisstation is niet op netstroom aangesloten of verplaatst terwijl de robot niet is aangesloten. Er zijn te veel obstakels rond het basisstation. Plaats het basisstation in een meer open plek. Het verplaatsen van de robot kan ertoe leiden dat deze zich opnieuw gaat orienteren, er wordt een nieuwe plattegrond gemaakt als dit mislukt. Als de robot zich te ver van het basisstation bevindt, kan deze mogelijk niet automatisch terugkeren. In dat geval moet u de robot handmatig op de basis plaatsen. Veeg het signaleringsgebied van het basisstation af om stof en vuil te verwijderen.
De robot zit vast vóór het basisstation en kan er niet naar terugkeren.	Verwijder voorwerpen binnen 50 cm links en rechts of binnen 1,5 m voor het basisstation om te voorkomen dat de robot geblokkeerd raakt. De route richting het oplaadpunt is geblokkeerd, de deur is bijv. dicht. De robot kan wegglijden als de vloer voor het basissation heel erg nat is. Als dit zo is, maak de vloer dan droog en probeer het opnieuw. Het wordt aangeraden het basisstation naar een andere plek te verplaatsen en het opnieuw te proberen.

VGV

Probleem	Oplossing
De robot schakelt niet uit.	De robot kan alleen worden uitgeschakeld als deze niet wordt opgeladen. Het wordt aanbevolen om de robot van het basisstation te verplaatsen, en houd vervolgens de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen. Als de robot niet uitgeschakeld kan worden door stap 1 uit te voeren, houd de Aan/Uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om de robot geforceerd uit te schakelen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
De oplaadsnelheid is traag.	Het duurt ongeveer 6 uur om de robot volledig op te laden als de batterij bijna leeg is. Als u de robot gebruikt bij temperaturen buiten het aangegeven bereik, zal de oplaadsnelheid automatisch vertragen om de levensduur van de batterij te verlengen. De oplaadcontacten van zowel de robot als het basisstation kunnen vuil zijn, veeg ze af met een zachte doek.
Het geluid neemt toe terwijl de robot werkt.	Controleer of het stofbakfilter verstopt is. Als dat zo is, reinig of vervang het dan. Er kan zich een hard voorwerp in de borstel of de stofbak bevinden. Controleer dat en verwijder evt. het harde voorwerp. De hoofdborstel of de zijborstel kan verstrikt raken. Controleer dat en verwijder evt. vreemde voorwerpen. Schakel de zuigmodus over naar "Standaard" of "Stil".
De robot beweegt zonder de ingestelde route te volgen.	Zorg ervoor dat voorwerpen zoals netsnoeren en slippers weggewerkt zijn voordat u de robot gebruikt. Werken op natte gladde oppervlakken veroorzaakt soms het slippen van het hoofdwiel. Het wordt aangeraden om de nattigheid te drogen vóór het gebruik van de robot. Veeg de lasersensoren en de AI Visual-sensor op de robot af met een schone, zachte doek zodat ze schoon en bereikbaar blijven.
De robot mist de kamers die moeten worden schoongemaakt.	Zorg ervoor dat de deuren van de kamers die moeten worden schoongemaakt geopend zijn. Controleer of er een drempel hoger dan 2 cm is bij de deur van de kamer. De robot kan niet over hoge drempels of treden klimmen. Als de plek vóór de kamer die moet worden gereinigd nat en glad is, kan de robot abnormaal slippen en werken. Het wordt aangeraden om de nattigheid te drogen vóór het gebruik van de robot.

VGV

Probleem	Oplossing
De robot zal na het opladen niet verder gaan met reinigen.	Zorg ervoor dat de robot niet is ingesteld op de modus "Niet storen" (DND), waardoor deze het reinigen niet kan hervatten. De robot gaan niet verder met reinigen nadat u deze zelf terugzet in het basisstation om op te laden. Dit geldt voor het fysiek terugplaatsen van de robot maar ook het sturen van de robot via de app of de robot zelf.
De robot reageert niet als er op de knoppen op het basisstation gedrukt wordt.	De robot kan buiten bereik van de draadloze verbinding van het basisstation zijn. Plaats zelf de robot terug in het basisstation of gebruik de app daarvoor.
Het basisstation kan niet automatisch de stofbak ledigen.	Controleer of de stofopvangzak in het stofreservoir vol zit. Als de stofopvangzak niet vol zit, controleer dan of de openingen voor het automatisch ledigen, het basisstation of de stofzak geblokkeerd zijn. Verwijder eventuele verstoppingen op tijd.
Het waterniveau in het wasbord is abnormaal.	Controleer of de afdichting op de afvalwatertank los zit, of onjuist geplaatst is, en corrigeer dit indien nodig. Druk voorzichtig de afvalwatertank naar beneden om zeker te zijn dat deze correct geplaatst is. Verwijder het wasbord en controleer of de afvoer verstopt is en maak deze schoon. Controleer de reiniger. Vul niet bij met andere dan het officieel voorgeschreven reinigingsmiddel. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

Neem voor meer ondersteuning contact met ons op via https://global.dreametech.com

Specificaties

Robot

Model	RLS6LADC
Oplaadtijd	Ongeveer 6 uur
Nominale spanning	14,4 V ⎓
Nominaal vermogen	75 W
Bedrijfsfrequentie	2400-2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	< 20 dBm

Basisstation/oplaadstation

Stroomverbruik in uitgeschakelde modus: ≤ 0,3 W

Stroomverbruik in stand-bymodus: ≤ 0,5 W (binnen 15 minuten nadat de robot het basisstation/oplaadstation heeft verlaten)

Robot en basisstation/oplaadstation

Het apparaat heeft geen stand-bymodus of andere gelijkwaardige toestanden wat betreft stand-byvereisten, energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen vanwege het onderhoud van de accu. Het stroomverbruik van de apparatuur is waarschijnlijk hoger dan dat van andere apparatuurmodellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

Basisstation

Model	RCS9
Nominaal ingang	220-240 V~ 50-60 Hz
Nominaal uitgang	20 V ⎓ 2 A
Stroomverbruik (tijdens legen van stof)	1000 W
Stroomverbruik (tijdens reinigen)	55 W
Stroomverbruik (tijdens drogen en opladen)	78 W

Onder normale gebruiksomstandigheden moet de afstand tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker ten minste 20 cm bedragen.

AEEA-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) die niet samengevoegd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



For more support, contact us via https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

RLS6LADC-EU-A09
03/2025