Información sobre seguridad

Para evitar una descarga eléctrica, incendios o lesiones provocados por un uso indebido del aparato, debe leer el manual de usuario cuidadosamente antes de usar el aparato y guardarlo para consultas futuras.

Restricciones de uso

- Este producto no debe ser usado por niños de menos de 8 años ni personas con deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales, o experiencia o conocimiento limitados sin la supervisión de un adulto o tutor para asegurar un uso seguro y evitar riesgos. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El aparato únicamente se debe usar con la unidad de suministro de energía proporcionada con el aparato.
- Este aparato cuenta con baterías que únicamente pueden ser sustituidas por personas cualificadas.
- Mantenga bien ventilado el área alrededor de este o el armario en el que el producto está incorporado.
- Después de instalar este producto, asegúrese de que el cable sea fácilmente accesible.
- Despeje el área a limpiar. Los niños no deben jugar con el aparato. Asegúrese de que niños y mascotas se encuentren a una distancia segura del robot mientras esté en funcionamiento.
- No instale, cargue ni use el aparato en los baños o alrededor de las piscinas.
- Este producto es únicamente para la limpieza de suelos en un entorno doméstico. No lo use en exteriores, en superficies que no sean el suelo, ni en un establecimiento comercial o industrial.

Información sobre seguridad

Restricciones de uso

- Asegúrese de que el aparato funciona correctamente en un ambiente apropiado. De otro modo, no use el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable especial o conjunto suministrado por el fabricante o su agente de servicio.
- No use el robot en un área suspendida por encima del nivel del suelo sin barrera protectora.
- No coloque el robot boca abajo. No use la cubierta del LDS, la cubierta del robot o el paragolpes como asa para el robot.
- Use el robot en ambientes con una temperatura ambiente por encima de 0 °C y por debajo de 40 °C. Asegúrese de no haya líquido o sustancias pegajosas en el suelo.
- Para evitar daños por arrastre, despeje los objetos sueltos del suelo y retire los cables o los cables de alimentación del camino de limpieza antes de poner en funcionamiento el aparato.
- Retire artículos frágiles o pequeños del suelo para impedir que el robot choque con ellos y los dañe.
- Mantenga el pelo, los dedos y otras partes corporales lejos de la abertura de succión del robot.
- Mantenga la herramienta de limpieza fuera del alcance de los niños.
- No utilice el aparato en una habitación en la que duerman bebés o niños.
- No coloque niños, mascotas o algún artículo encima del robot, independientemente de si está parado o en movimiento.

Información sobre seguridad

Restricciones de uso

- Únicamente agua limpia y la solución de limpieza oficialmente aprobada pueden añadirse al depósito de agua limpia. No añada otros líquidos tales como alcohol o desinfectante. La proporción de solución de limpieza y agua limpia puede comprobarse en la botella de solución de limpieza. Mantenga la solución de limpieza fuera del alcance de los niños.
- No use el robot para limpiar objetos que arden. No use el robot para recoger líquidos inflamables o combustibles, gases corrosivos, o ácidos o solventes sin diluir.
- No aspire objetos duros o afilados. No use el aparato para recoger objetos tales como piedras, pedazos grandes de papel o algún artículo que pueda taponar el aparato.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento en el aparato hay que retirar el enchufe de la toma de corriente.
- No restriegue el robot o la estación base con un trapo mojado ni lo enjuague con líquido. Después de limpiar las piezas lavables, séquelas totalmente antes de volver a instalarlas y utilizarlas.
- La estación base debe conectarse a una fuente de agua usando el nuevo conjunto de conductos incluido en el paquete. No reutilice un conjunto de conductos antiguo.
- Antes de desmontar o instalar los accesorios de conexión de agua, asegúrese de que la estación base no esté conectada a la fuente de alimentación.

Información sobre seguridad

Restricciones de uso

- Mantenga el paquete desarmado apropiadamente y no permita que los niños lo toquen ni se lo traguen.
- No desmonte, repare ni modifique el producto, en cualquier caso, contacte con el equipo de servicio posventa.
- Cuando el producto tenga que ser transportado, vacíe el agua restantey se recomienda usar el embalaje original.
- Use este producto según las instrucciones del Manual de Usuario. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño que puedan producirse por el uso indebido de este producto.

Baterías y carga

- No use baterías o estaciones base de terceros. El robot únicamente se puede usar con la estación base modelo RBXE0203.
- No intente usted mismo desensamblar, reparar o modificar la batería o la estación base.
- No coloque la estación base cerca de una fuente de calor.
- No use un trapo o las manos mojados para restregar o limpiar los contactos de carga de la estación base.
- No deseche incorrectamente las baterías antiguas. Las baterías no necesarias se deben desechar en instalaciones de reciclaje apropiadas.
- Si el cable de alimentación se daña o se rompe, deje de utilizarlo de inmediato y contacte con el servicio de posventa.
- Asegúrese de que el robot esté apagado cuando vaya a ser transportado y manténgalo en su embalaje original si es posible.

Información sobre seguridad

Baterías y carga

· Si el robot no se va a usar durante un periodo de tiempo prolongado, cárguelo totalmente, apáguelo y almacénelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot al menos una vez cada 3 meses para evitar que la batería se descargue en exceso.

Información sobre seguridad láser

· El sensor láser de este producto cumple la Norma IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 para productos láser Clase 1. Cuando lo use, evite el contacto directo con los ojos.

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO

EN 50689:2021



Solo para uso en interiores




Lea el manual del operador

Por la presente, Dreame Trading(Tianjin) Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo RLX73CE cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: https://global.dreametech.com
Para un manual electrónico detallado, vaya a la dirección https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Descripción general del producto

Contenido del embalaje

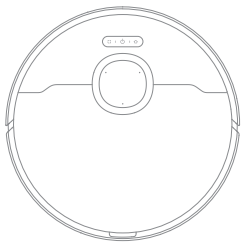

Robot

Otros accesorios




Cable de alimentación




Herramienta de limpieza




Bolsa de polvo ×2 (1 preinstalada)



Solución de limpieza

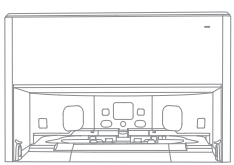


Estación base



Mopa × 2 (preinstalada)



Soporte de almohadilla de mopa ×2

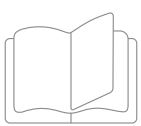


Manual de Usuario




Bandeja de lavar (preinstalada)

Descripción general del producto

Accesorios de conexión de agua para llenado y vaciado automáticos

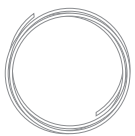


Tubería de agua limpia
de 1/4"

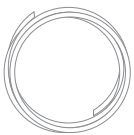


Tubería de agua usada
de 3/8"




Envoltorio de cable
en espiral



Válvula desviadora de
3 vías



Codo de 1/4" (delgado) ×2
(uno está preinstalado)

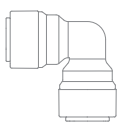

Codo de 3/8" (grueso) ×2
(uno está preinstalado)



Conexión de 1/4"
Presilla de bloqueo
(pequeña) ×4




Conexión de 3/8"
Presilla de bloqueo (grande) ×4



Organizador de
cables

Descripción general del producto

Robot

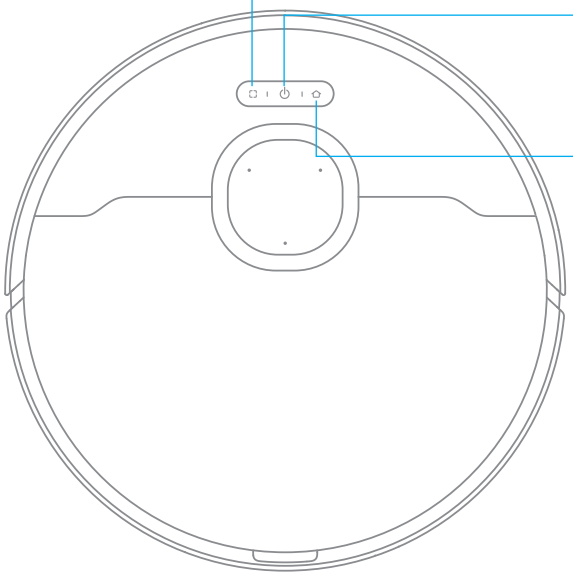

Botón de limpieza localizada
· Pulse para empezar la limpieza localizada

Botón de encendido / limpieza
· Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar
· Pulse para empezar a limpiar después de encender el robot


Botón de atraque
· Pulse para enviar el robot de regreso a la estación base
· Mantenga pulsado durante 3 segundos para desactivar el bloqueo infantil


Indicador de estado
· Blanco fijo: Limpieza completada
· Parpadeo en blanco: Carga (sin baja batería)
· Naranja fijo: En espera con poca batería o pausado con poca batería
· Parpadeo lento en naranja: Carga (batería baja)
· Parpadeo en naranja: Error


Nota: Pulse cualquier botón en el robot para pausar mientras el robot esté limpiando o volviendo para cargar.

Descripción general del producto


Robot y sensores

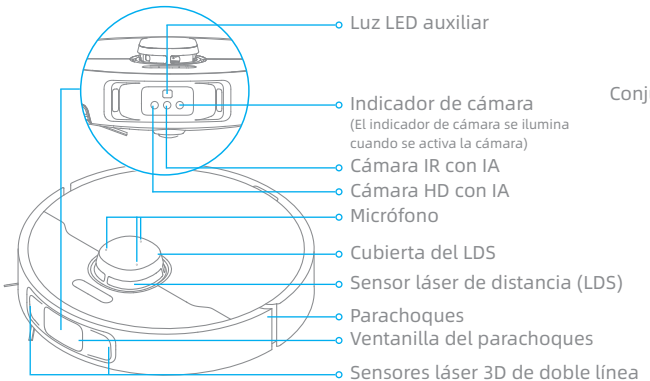

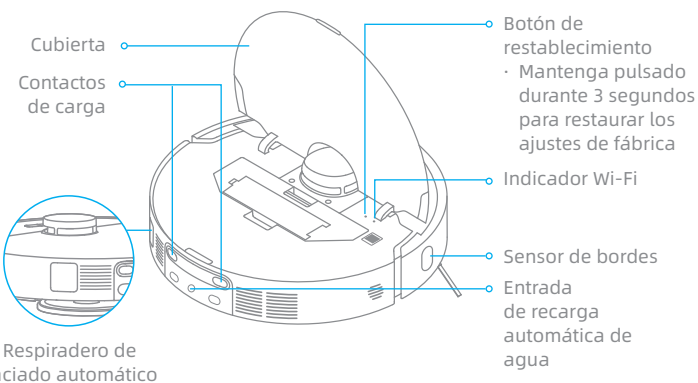

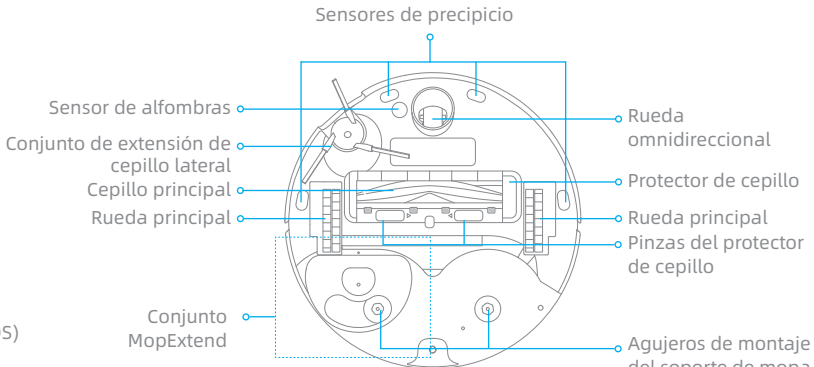

Caja de polvo

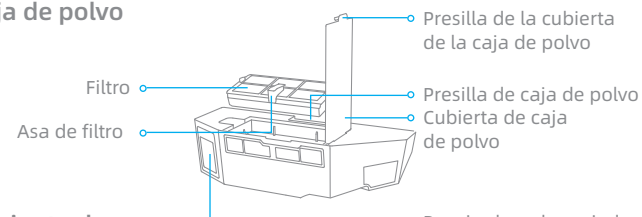



Conjunto de mopa



Descripción general del producto

Estación base

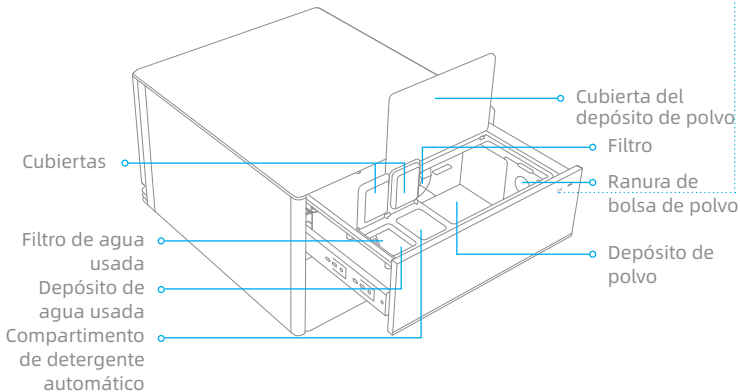

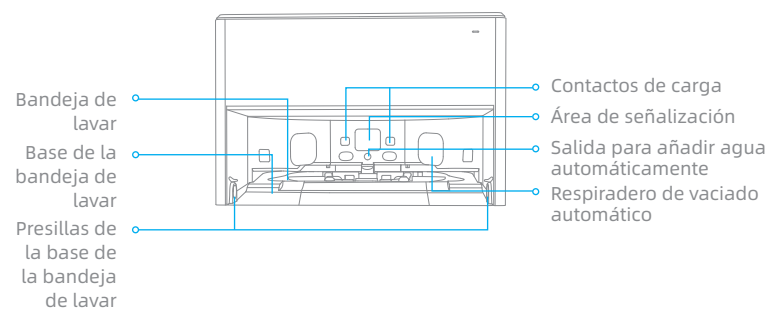

Botón e indicador de estado de la estación de base

Botón de limpieza global
Cuando el robot está en la estación base:
· Presione para empezar la limpieza global

Nota: Esta operación solo es válida cuando el robot esté en la estación base.


· Mantenga pulsado durante 3 segundos para desactivar el bloqueo infantil

Indicador de estado
· **Blanco fijo:** La estación base está conectada a la alimentación
· **Naranja fijo:** La estación base tiene un error

Nota: El bloqueo infantil se puede activar/desactivar mediante la aplicación Dreamehome.

Descripción general del producto

Estación base

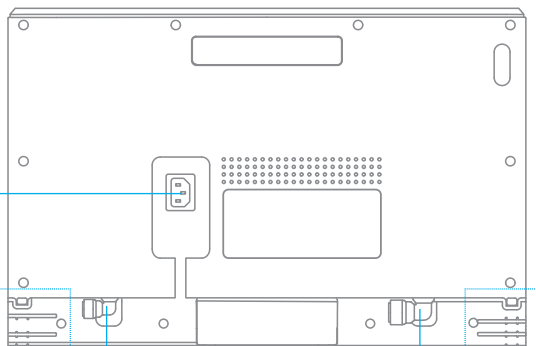


Instrucciones de instalación


Dimensiones de instalación

Este producto admite dos métodos de instalación: empotrado en el armario o no empotrado en el armario.

Opción ① : No empotrado en el armario
Retire los objetos a menos de 1 m de la parte delantera.

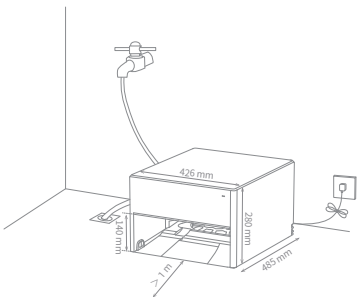


Opción ② : Empotrado en el armario (con caja de funciones no visible)

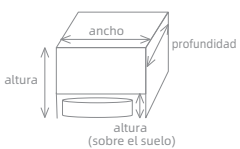


	altura (mm)	ancho (mm)	profundidad (mm)	altura (sobre el suelo) (mm)
Tuberías instaladas en la parte posterior de la estación base	≥ 285	≥ 431	≥ 555	140
Tuberías instaladas en ambos lados de la estación base	≥ 285	≥ 431	≥ 510	140

Opción ③ : Empotrado en el armario (con caja de funciones visible)




	altura (mm)	ancho (mm)	profundidad (mm)
Tuberías instaladas en la parte posterior de la estación base	≥ 285	≥ 431	≥ 535
Tuberías instaladas en ambos lados de la estación base	≥ 285	≥ 431	≥ 490

Tamaño de corte de agujero

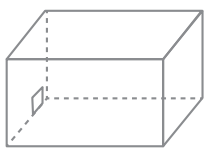

El armario aún no está instalado

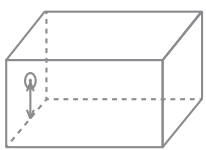

El armario ya está instalado

Si el armario aún no está instalado:
Corte un agujero cuadrado con una longitud lateral de 40 mm. Este agujero debe reservarse en la esquina inferior izquierda o derecha del lado del armario, y la posición debe estar cerca del suelo.

Si el armario ya está instalado:
Corte un agujero redondo con una longitud lateral de 40 mm. La distancia entre el centro del agujero y el suelo no debe ser superior a 800 mm, y su posición específica del corte de agujero se determinará de acuerdo con el entorno de instalación real.

ES


Instrucciones de instalación

Precauciones de instalación

- Si el tamaño de la válvula desviadora de 3 vías no coincide, compre un adaptador adecuado por separado.
- Use un manómetro de agua para medir la presión de agua y confirmar que esté entre 0,14 MPa y 0,8 MPa.
- Antes de la instalación, cierre la válvula de agua principal de su casa y asegúrese de que todo el agua de las tuberías se haya vaciado.
- No conecte la estación base a una fuente de agua caliente.
- Antes de la instalación, desconecte la estación base y asegúrese de que la estación base no esté conectada al suministro de energía.


Requisitos de ubicación

- La ubicación de instalación tiene que evitar la luz solar directa y el agua.
- Se recomienda que la ubicación esté cerca de la fuente de agua y el desagüe del suelo.
- Se recomienda que la distancia entre la estación base y el enchufe sea menos de 1,5 m.
- Retire los objetos a menos de 1 m de la parte delantera.
- No debe haber un umbral superior a 2,2 cm cerca de la zona de instalación.
  (Si la altura del umbral es de 2,2 a 3,5 cm, hay que adquirir por separado la rampa oficial para umbrales.)
- Coloque la estación base en una ubicación con buena señal Wi-Fi de 2,4 GHz.

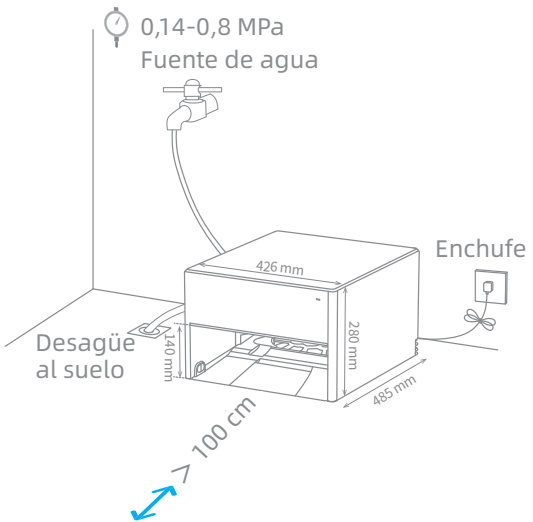

Instrucciones de instalación

Instalación completada

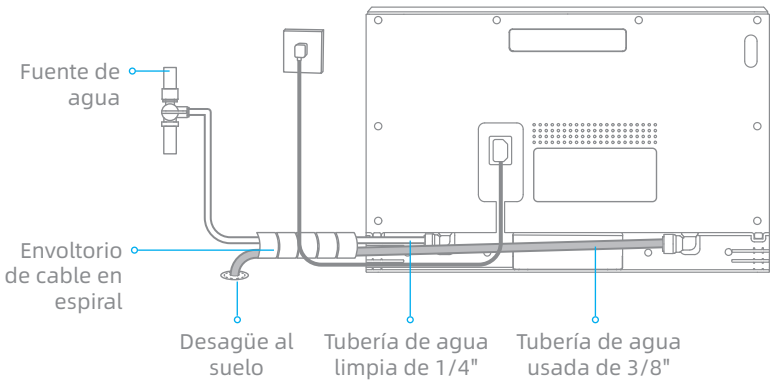


Nota:

- Las ilustraciones en este manual son solamente una referencia. Consulte la situación de instalación real.
- Se recomienda que la altura de instalación de las tuberías de agua usada no sean superior a 80 cm.

Instalación de la presilla de bloqueo de conexión


Ajuste la dirección del mango en la presilla de bloqueo de conexión para coincidir con la ilustración, y presione la presilla hacia abajo a lo largo del hueco como se muestra en la ilustración.

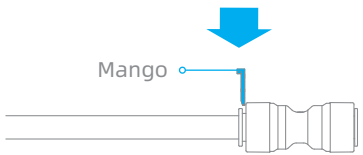

Nota: Antes de la instalación, asegúrese de que todos los accesorios de conexión estén bien instalados.

Instrucciones de instalación


Herramientas necesarias (no suministradas)




Destornillador




Cinta de teflón

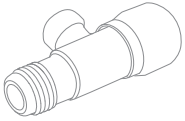


Válvula de ángulo



Cuchilla

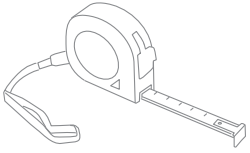


Cinta métrica




Llave inglesa

Instrucciones de instalación

① Conectar la tubería de agua usada

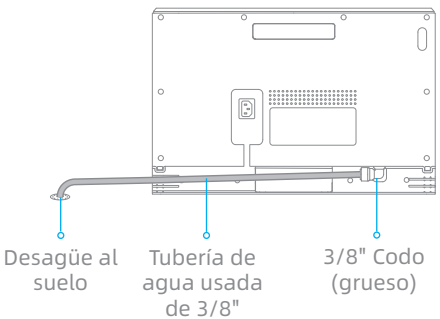

② Conectar la tubería de agua limpia

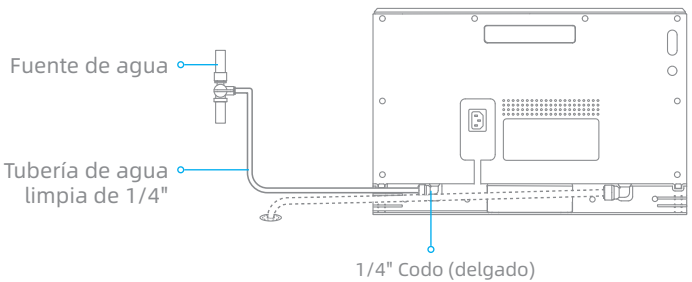

Nota:

· Antes de la instalación, presione firmemente el anillo de encaje en el codo para el tapón de antifuga preinstalado.

· Si opta por la instalación de fijación al desagüe de pared, la altura de la salida de agua usada debe ser ≤80 cm.

Instrucciones de instalación


③ Instalar la válvula desviadora de 3 vías

Nota:


- Antes de la instalación, cierre la válvula de agua principal de su casa y asegúrese de que todo el agua de las tuberías se haya vaciado.
- Compruebe si el anillo de sellado está en su sitio antes de la instalación. Si no, todos los acoples de rosca macho se deben envolver firmemente con cinta de teflón 6-9 vueltas en la dirección de rosca para evitar fugas.
- Se recomienda instalar una válvula de ángulo en la fuente de agua antes de instalar la válvula desviadora de 3 vías.
- En caso necesario, use una llave inglesa para la instalación.

Instalación completada


Opción 1
-Con acople de rosca macho

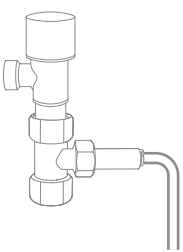

Opción 2
-Con acople de rosca hembra

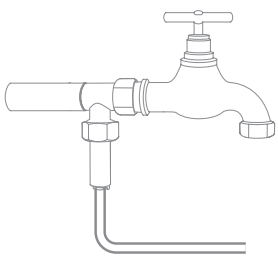


Opción 1- Fuente de agua con acople de rosca macho

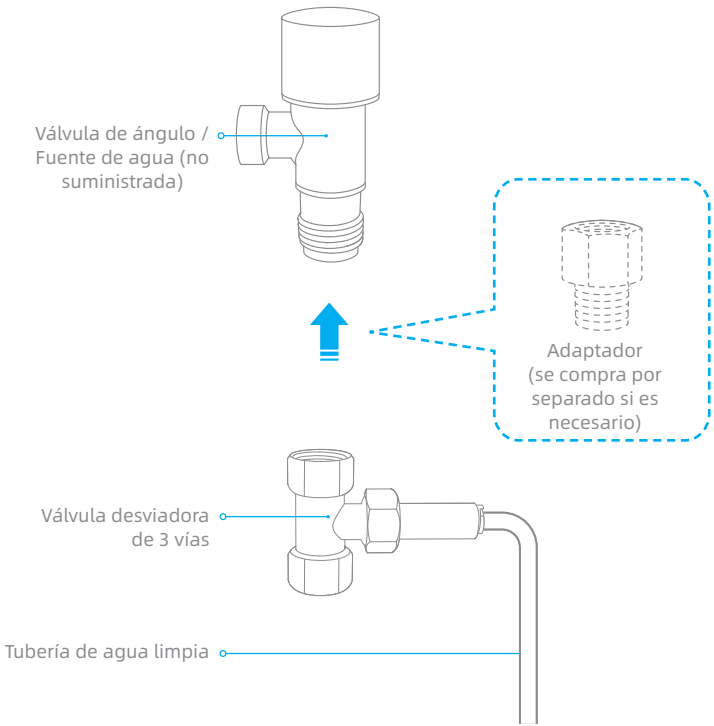

Instrucciones de instalación


Opción 2- Fuente de agua con acople de rosca hembra

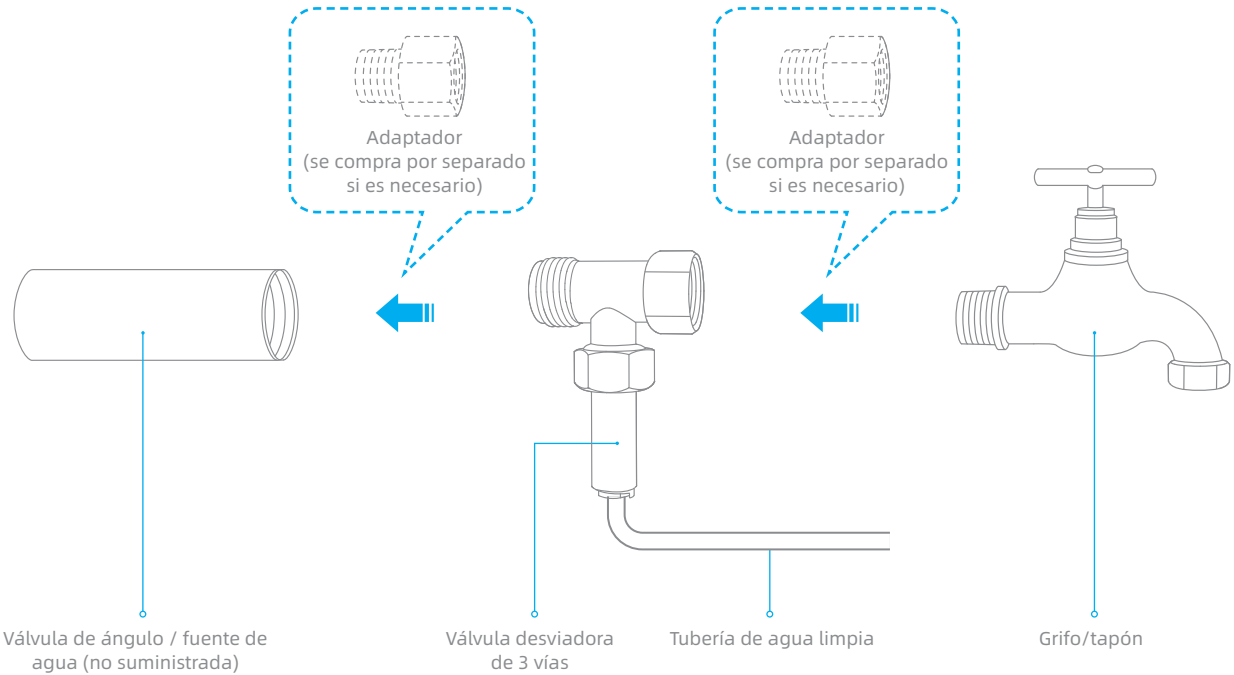


Instrucciones de instalación

④ Ordenar las tuberías de agua y el cable


1. Sujete las tuberías de agua y el cable con el organizador de cables.

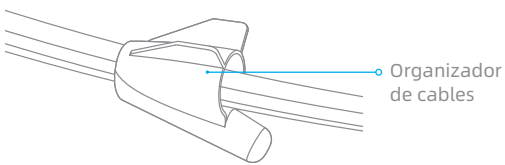

2. Enrosque la parte inferior del organizador de cable en el envoltorio de cable en espiral.

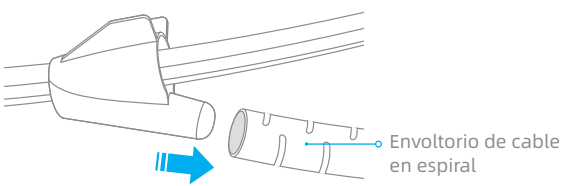

3. Tire del organizador de cable hacia atrás para envolver las tuberías de agua y el cable.

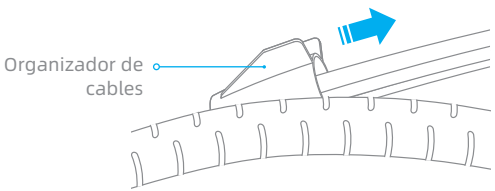

Probar del dispositivo

Método de prueba

1. Antes de las pruebas, active la alimentación de la estación base y luego abra al válvula de agua principal y la válvula de ángulo en casa.
2. Consulte el manual para descargar y configurar la App. Una vez instalado con éxito el dispositivo, aparecerá un mensaje en la App, complete los pasos de prueba según las instrucciones.
3. Vuelva a conectar la estación base y pruebe de nuevo si el kit de conexión de agua funciona apropiadamente.


Nota:

· No abra la tapa de sellado del depósito de agua usada durante el funcionamiento, ya que el sellado interno del depósito de agua usada es necesario para el vaciado de agua usada.


· Siga las instrucciones en función de la última versión de la App.

INSTALACIÓN COMPLETADA


Preparando su hogar

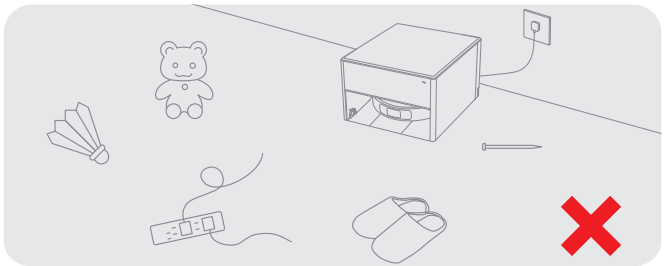


Antes de limpiar, retire los artículos inestables, frágiles, valiosos o peligrosos, y recoja los cables, la ropa, los juguetes y los objetos afilados y rígidos del suelo para evitar que se enreden, se arañen o se golpeen con el robot causando pérdidas.

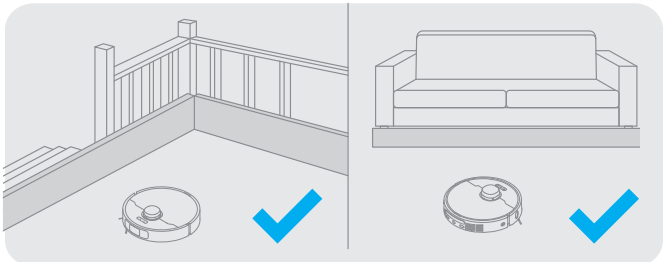

Antes de empezar a limpiar, ponga una barrera física en el borde de las escaleras y el sofá para garantizar un funcionamiento seguro y fluido del robot.

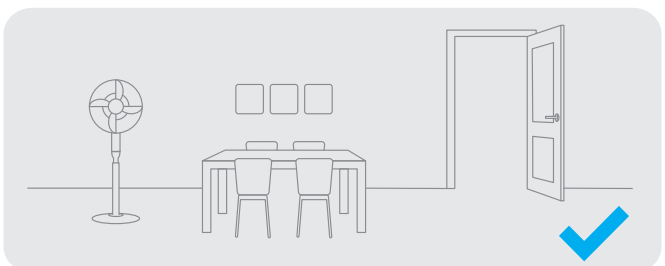

Abra la puerta de la habitación que va a limpiar y coloque los muebles en el lugar apropiado para hacer más espacio.

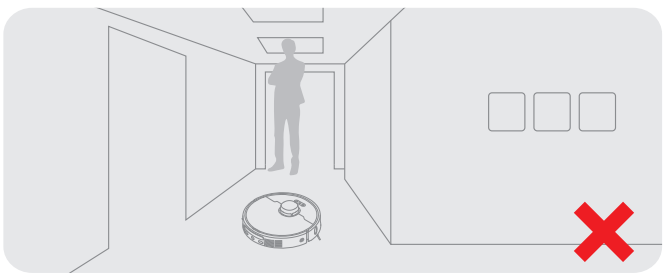

Para evitar que el robot no reconozca áreas que se tienen que limpiar, no permanezca de pie delante del robot, el umbral, en el pasillo o lugares estrechos.


Nota:

- Cuando utilice el robot por primera vez, sígalo mientras realiza la limpieza para quitar de inmediato cualquier obstáculo potencial.
- Las luces LED auxiliares proporcionarán iluminación auxiliar en ambientes de iluminación tenue.
- **No aspire objetos rígidos como piedras, bolas de acero ni piezas de juguetes, u objetos afilados como residuos de construcción, cristales rotos y clavos, de lo contrario el suelo podría rayarse.**

Antes de usar

1. Instalar los accesorios de conexión de agua para llenado y vaciado automáticos


Consulte el manual de usuario proporcionado para obtener instrucciones de instalación en detalle.

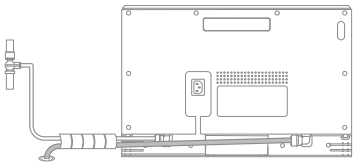

Nota: Cierre la válvula de agua principal y la válvula de ángulo de su casa y asegúrese de que todo el agua de las tuberías se haya vaciado.

2. Colocar la estación base y conectar a una toma eléctrica

Coloque la estación base en un lugar lo más abierto posible con una buena señal Wi-Fi. Retire los objetos a menos de 1 m de la parte delantera. Inserte el cable de alimentación en la estación base y conéctelo a la toma.

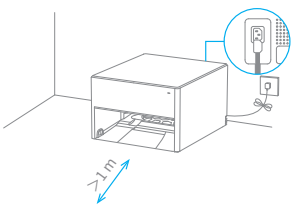



Inserte firmemente el cable de alimentación hacia arriba hasta que se encienda el indicador.

Nota:

- Asegúrese de que ningún objeto pueda bloquear el área de señalización.
- Para evitar que las manchas de agua mojen los suelos de madera o las alfombras, se recomienda colocar la estación base sobre suelos de baldosas o de mármol.


3. Retirar las protecciones del robot e instalar el conjunto de mopa

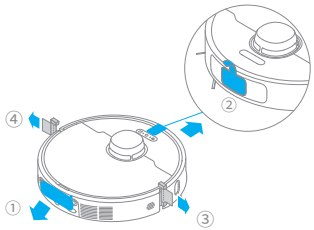

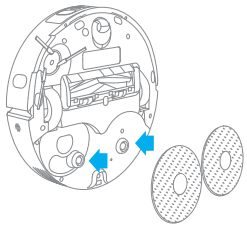

4. Conectar el Robot a la estación base

Mantenga pulsado el botón de encendido en el robot durante 3 segundos para encenderlo. Coloque el robot sobre la estación base con el conjunto de mopa mirando hacia la bandeja de lavar. Se oirá una notificación por voz cuando el robot se conecte con éxito a la estación base.

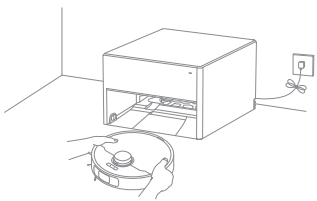

Nota: Antes de usarlo por primera vez, se recomienda cargar totalmente el robot. Cuando el robot no se pueda encender después de agotarse la batería, conecte manualmente el robot a la estación base para cargarlo.


Antes de usar

5. Probar el efecto de la instalación

Use la app Dreamehome para probar si la estación base puede realizar correctamente el llenado y vaciado automáticos.

6. Añadir la solución de limpieza

Abra manualmente la caja de funciones. Abra la tapa superior del compartimento de detergente automático y añada solución de limpieza. La solución de limpieza se añadirá automáticamente al trabajar.

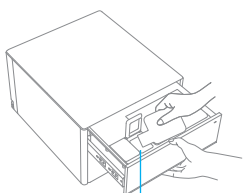


Compartimento de detergente automático

Nota: El compartimento de detergente automático se puede llenar con solución de limpieza para su uso. Para evitar un mal funcionamiento, no añada líquido distinto a la solución de limpieza oficialmente aprobada.

Conexión con la app Dreamehome

1. Descargar la app Dreamehome

Escanee el código QR del robot, o busque "Dreamehome" en la App Store para descargarla e instalarla.

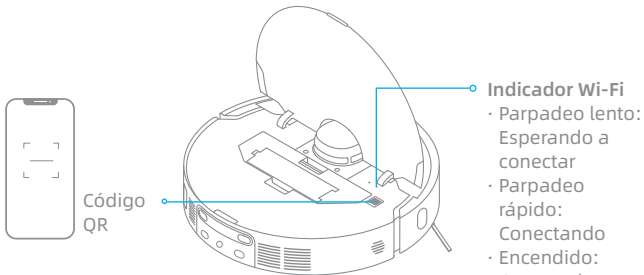

Nota:

- Solo compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Debido a actualizaciones del software de la app, el funcionamiento real puede diferir de las indicaciones que hay en este manual. Siga las instrucciones en función de la versión actual de la app.

2. Añadir un dispositivo

Abra la app Dreamehome, toque "Escanear el código QR para conectarse" y vuelva a escanear el mismo código QR en el robot para añadir el dispositivo. Siga las indicaciones para finalizar la conexión Wi-Fi.

Nota:

- Si desea restablecer el Wi-Fi, repita el paso 2 y luego siga las indicaciones para finalizar la conexión Wi-Fi.
- Para desconectar el dispositivo de la red WiFi, mantenga pulsado el botón de restablecimiento del robot durante 3 segundos.

Modo de uso

Encender/apagar

Mantenga pulsado el botón de encendido 3 segundos para encender el robot. El indicador de alimentación debe iluminarse. Coloque el robot sobre la estación base, el robot se debe encenderse automáticamente y comenzar a cargar. Para apagar el robot, aléjelo de la estación base y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

Mapeo rápido

Después de configurar la red por primera vez, siga las instrucciones de la aplicación para crear rápidamente un mapa. El robot comenzará a mapear sin limpiar. El proceso de mapeo se completará cuando el robot regrese a la estación base y el mapa se guardará automáticamente.

Pausa/Reposo

Cuando el robot esté funcionando, pulse cualquier botón para pausarlo. Si el robot está pausado más de 10 minutos, entra automáticamente en modo de reposo. Todos los indicadores del robot se apagan. Para despertar el robot, pulse cualquier botón del robot o la estación base, o use la app.

Nota: Si el robot se pone en pausa y se coloca en la estación base, termina el proceso de limpieza actual.

Reanudación automática de la limpieza

Si las baterías tienen muy poca carga, el robot vuelve automáticamente a la estación base para cargar. Después de llegar a la carga apropiada de la batería, retomará las tareas de limpieza no finalizadas.

Nota: Para usar esta función, actívela en la app.

Modo No molestar (DND)

Cuando el robot se pone en el modo No Molestar (DND), se impide que el robot retome la limpieza y el indicador de alimentación se apaga. El modo DND está inhabilitado de manera predeterminada desde la fábrica. Se puede usar la app para habilitar el modo DND o modificar el periodo DND. El periodo DND es 22:00-8:00 de manera predeterminada.

Nota:

- Las tareas de limpieza programada se realizarán de la manera habitual durante el periodo DND.
- Cuando termine el período DND, el robot reanudará la limpieza donde la dejó.

Limpieza localizada

Cuando el robot está en espera, presione brevemente el botón para habilitar el modo de limpieza localizada. En este modo, el robot limpia un área de forma cuadrada de 1,5 × 1,5 metros a su alrededor y vuelve a su punto de inicio una vez que se completa la limpieza localizada.

Reinicio del robot

Si el robot deja de responder o no puede apagarse, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el robot.

Modo de uso


Aspirar y pasar la mopa

Nota:

- Cuando se usa el conjunto de mopa por primera vez, el robot realiza la tarea de "Aspirar y pasar la mopa" de manera predeterminada.
- Durante su uso, la estación base suministrará agua limpia y vaciará automáticamente el agua usada.

1. Empezar a limpiar

Pulse el botón de limpieza global en la estación de base o el botón de encendido en el robot o use la aplicación para que el robot empiece desde la estación base. Luego el robot planificará la ruta de limpieza óptima y realizará la tarea de limpieza en función del mapa creado.

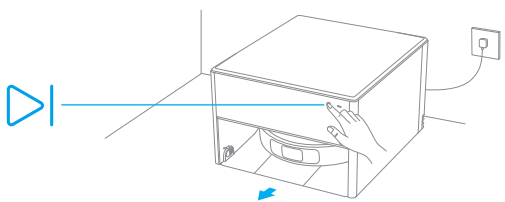


Nota:

- Las mopas se limpiarán antes de que el robot comience a pasar la mopa, espere con paciencia.
- Para asegurarse de que el robot vuelve fácilmente a la estación base después de limpiar, se recomienda hacer que el robot empiece desde la estación base. No mueva la estación base o la bandeja de lavar durante el funcionamiento.
- La limpieza con agua caliente puede activarse en la app para las tareas de lavado de mopa que se aplica a todos los modos. Para evitar quemaduras, no toque la salida de agua de cuando la función esté activada.

2. Lavado automático de la mopa

Cuando está limpiando, el robot vuelve automáticamente a la estación base para lavar las mopas en función de la frecuencia de limpieza de mopa especificada en la app. La estación base recargará automáticamente el depósito de agua del robot y este retomará la limpieza.

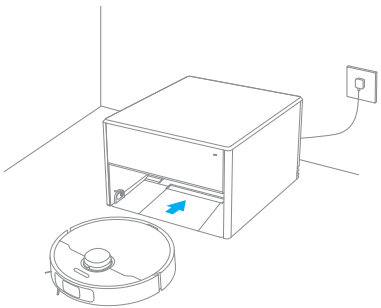

3. Vaciar automáticamente la caja de polvo y lavar y secar las mopas

Cuando el robot finaliza una tarea de limpieza y vuelve a la estación base para cargar, la estación base empezará a vaciar automáticamente la caja de polvo. Luego lava y seca las mopas.

Nota:

- Si la función de vaciado automático está desactivada en la app, la estación base no vaciará automáticamente la caja de polvo.
- La estación base vaciará la caja de polvo según el ajuste en la app.

Mantenimiento rutinario

Piezas

Para mantener el robot en buenas condiciones, se recomienda consultar el uso de accesorios en la app o en la siguiente tabla de mantenimiento rutinario.

Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución
Cepillo principal	Una vez cada 2 semanas	Cada 6 a 12 meses
Filtro de la caja de polvo		Cada 3 a 6 meses
Cepillo lateral		
Soporte de mopa		/
Bandeja de lavar	Una vez cada 2 meses	/
Área de señalización de la estación base	Una vez al mes	/
Contactos de carga de la estación base		
Respiradero de vaciado automático de la estación base		
Rueda omnidireccional		
Sensor de bordes		
Sensor láser de distancia (LDS)		
Sensores láser 3D de doble línea		

Nota: La frecuencia de sustitución dependerá de su uso del robot. Si ocurre una excepción debido a circunstancias especiales, las piezas deben ser sustituidas.


Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución
Sensor de Alfombras	Una vez al mes	/
Sensores de precipicio		
Ventanilla del parachoques		
Contactos de carga del robot		
Parachoques		
Respiradero de vaciado automático del robot		
Entrada de recarga automática de agua del robot		
Parte inferior del robot		
Caja de polvo	Limpie cuando sea necesario	
Bolsa de polvo	/	Cada 2 a 4 meses
Mopa		Cada 1 a 3 meses

Mantenimiento rutinario


Base de la bandeja de lavar

La estación base realizará la autolimpieza de la bandeja de lavar con cada limpieza de mopa. Para una limpieza profunda, consulte los siguientes pasos.


1. Presione las presillas de la base de la bandeja de lavar para sacar la base de la bandeja de lavar.

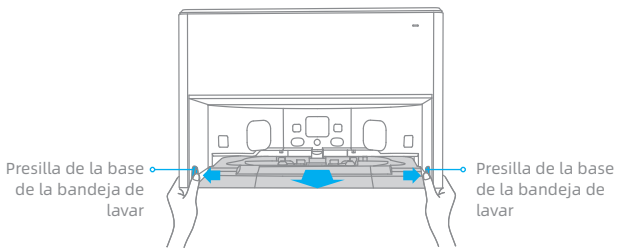

2. Retire la bandeja de lavar. Enjuague la bandeja de lavar y su base con agua limpia y use la herramienta de limpieza para limpiarlas.

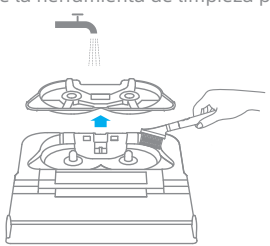

3. Voltee la bandeja de lavar, retire la cubierta del rodillo y el rodillo a la vez y quite las tapas de extremo del rodillo.

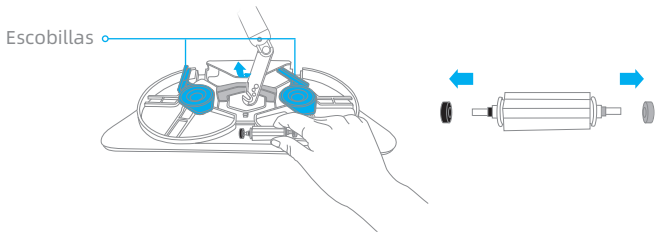

Nota:


- Si las escobillas bloquean la cubierta del rodillo en ambos lados de la bandeja de lavar, gire el rodillo para moverlas a un lado.
- La cubierta del rodillo puede retirarse con una herramienta adecuada, como la herramienta de limpieza suministrada.

4. Retire el pelo enredado en el rodillo y vuelva a montar las piezas según los colores correspondientes, como se muestra en la siguiente figura.




Mantenimiento rutinario

5. Limpie la bandeja de lavar y su base con un paño suave y seco, luego vuelva a instalarlas.

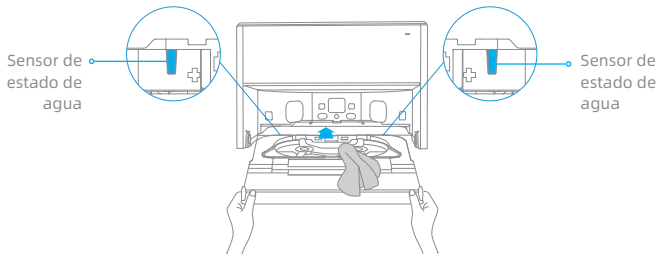

Nota: Cuando saque la bandeja de lavar para enjuagarla, evite los sensores de estado de agua incorporados. Si hay manchas de agua restante en la superficie, asegúrese de limpiar los sensores de estado de agua con un paño suave y seco antes de volver a instalar la base de la bandeja de lavar.

6. Use la app o pulse brevemente el botón ⌂ en el robot para enviarlo de vuelta a la estación base.

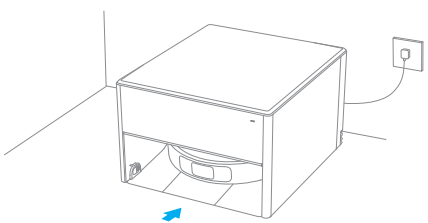


Nota: Durante la limpieza, no haga que el robot vuelva a la estación base.


Mantenimiento rutinario

Bolsa de polvo

1. Abra manualmente la caja de funciones.

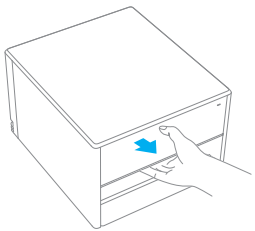


2. Deseche la bolsa de polvo.

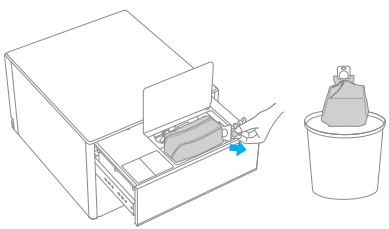


Nota: Tirar del tirador hacia arriba sellará la bolsa para evitar que polvo y restos se caigan accidentalmente.

3. Quite el polvo y la suciedad del filtro con un paño seco.

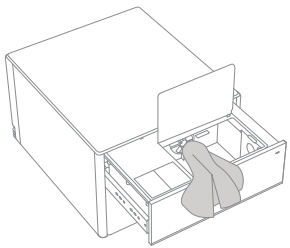


4. Instale una nueva bolsa de polvo, luego cierre manualmente la caja de funciones.

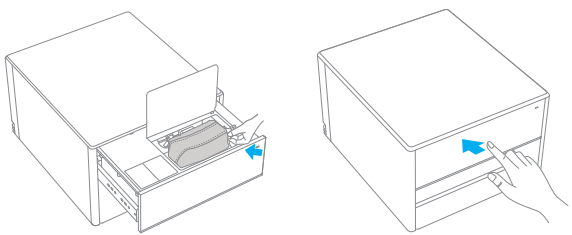

Mantenimiento rutinario

Cepillo principal

1. Presione las presillas del protector de cepillo hacia dentro para quitar el protector de cepillo y sacar el cepillo del robot.

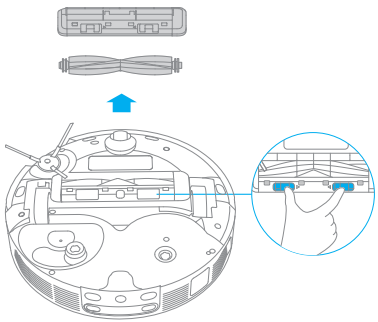


2. Extraiga las cubiertas de cepillo en ambos extremos del cepillo como se muestra en la figura. Use la herramienta de limpieza proporcionada para retirar los pelos enredados en el cepillo. Reinstale las cubiertas de cepillo en ambos extremos del cepillo, y luego reinstale el cepillo. Presione sobre el protector de cepillo para bloquearlo en su sitio.




Cepillo lateral

Desenrosque el cepillo lateral con un destornillador, quite el pelo del cepillo y vuelva a enroscarlo.

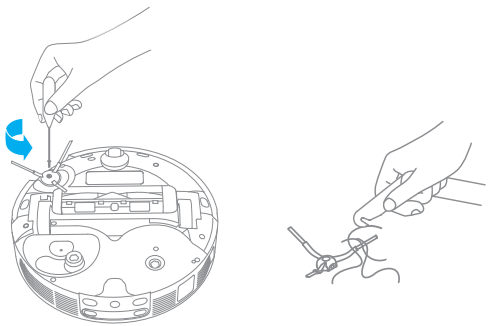

Soporte de mopa


Retire y limpie el soporte de mopa.

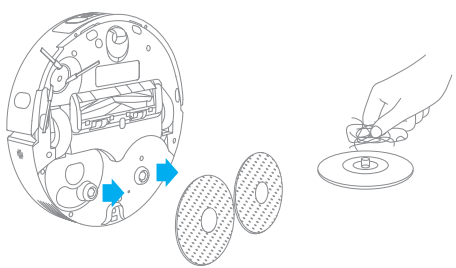


Mantenimiento rutinario

Caja de polvo y filtro


1. Abra la cubierta del robot y presione la presilla del recipiente para retirar la caja de polvo.

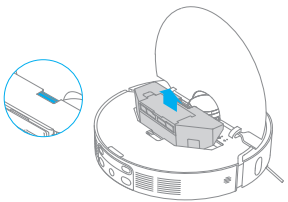

2. Abra la cubierta de la caja de polvo, retire el filtro y vacíe la caja de polvo como se muestra en el diagrama.

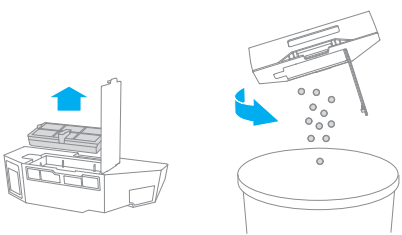


3. Golpee suavemente la canasta del filtro para eliminar la suciedad.



Nota: No intente limpiar el filtro con un cepillo, los dedos u objetos afilados para evitar daños.

4. Enjuague la caja de polvo y el filtro con agua y séquelos completamente antes de reinstalar.

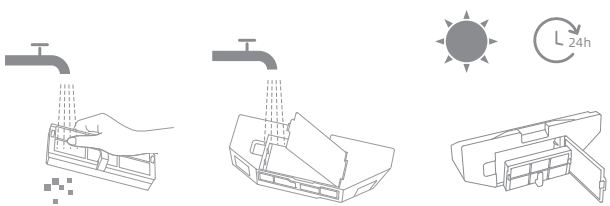



Nota:
- Enjuague la caja de polvo y el filtro con agua únicamente. No utilice detergente.
- Use la caja de polvo y el filtro únicamente cuando estén completamente secos.

Mantenimiento rutinario

Sensores de robot y contactos de carga

Restriegue los sensores y los contactos de carga del robot usando un trapo suave y seco, como se muestra en la siguiente figura:

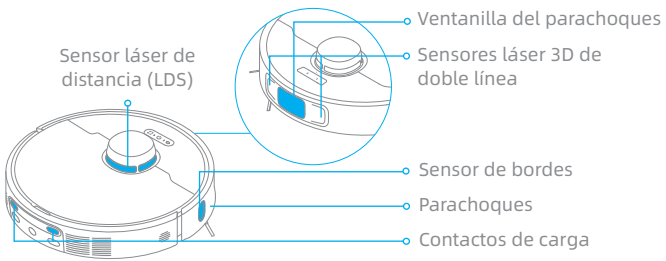


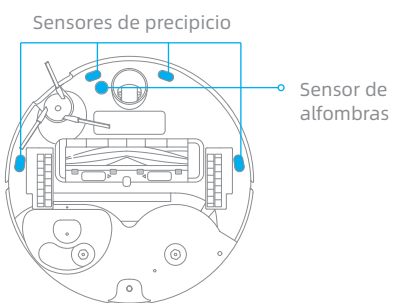

Nota: Un paño húmedo puede dañar los elementos sensibles dentro del robot y la estación base. Utilice un paño seco para la limpieza.


Contactos de carga

Limpie los contactos de carga y el área de señalización de la estación base con un paño suave y seco.

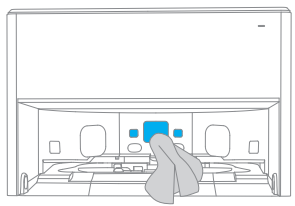

Respiraderos de vaciado automático


Limpie los respiraderos de vaciado automático del robot y la estación base con un paño suave y seco.

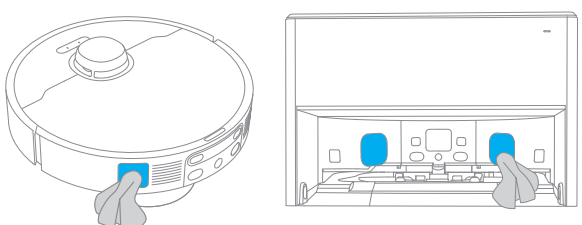

Mantenimiento rutinario


Filtro de agua usada

Abra la tapa y saque el filtro de agua usada. Enjuague el filtro con agua y vuelva a colocarlo.

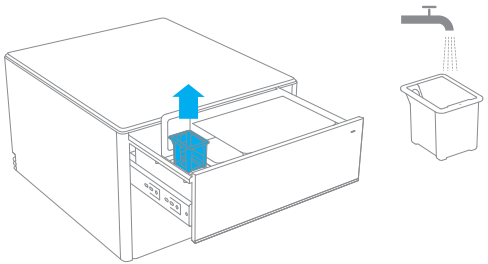

Mopa


Retire la mopa del soporte de mopa pare sustituirla.

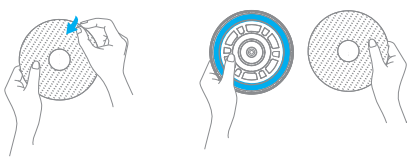

Batería

El robot cuenta con una batería de iones de litio de alto rendimiento. Asegúrese de que la batería permanezca bien cargada para el uso diario a fin de mantener un rendimiento óptimo. Si el robot se usa durante un periodo de tiempo prolongado, apáguelo y guárdelo. Para evitar daños por descarga excesiva, cargue el robot al menos una vez cada tres meses.

Rueda omnidireccional

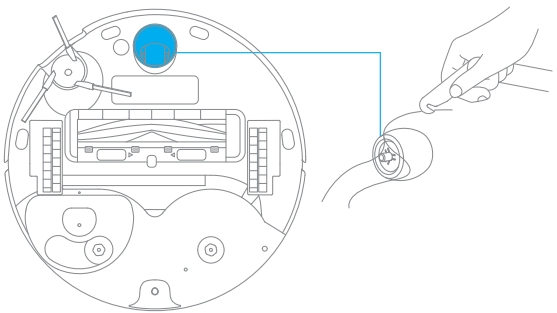

Nota:

- Use una herramienta como un pequeño destornillador para separar el eje y el neumático de la rueda omnidireccional. No ejerza excesiva fuerza.
- Enjuague la rueda omnidireccional con agua corriente y vuelva a ponerla después de secarla completamente.

Instrucciones de desmontaje


ÚNICAMENTE SE REQUIERE EN CASO DE DEVOLUCIÓN

1. Active la función de vaciado de agua mediante la app para vaciar el agua restante en el robot y la estación base.


Nota: Saque la base de la bandeja de lavar y compruebe si hay una pequeña cantidad de agua restante. Si la hay, asegúrese de limpiarla y volver a colocar.




2. Abra manualmente la caja de funciones. Coloque un recipiente debajo del compartimento de detergente automático, retire el tapón de sellado e incline ligeramente la estación base para asegurarse de que todo el detergente restante caiga en el recipiente. Por último, vuelva a colocar el tapón de sellado en su sitio.

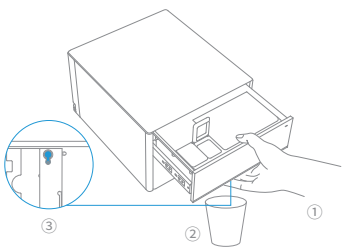

3. Antes del desmontaje, desenchufe la estación base, cierre la válvula de agua principal y la válvula de ángulo de la casa.

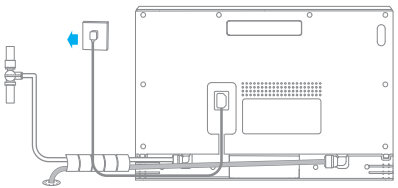

4. Primero, quite la presilla de bloqueo de conexión. Luego, presione firmemente el anillo de encaje en la junta para desmontar la tubería. Use un recipiente para atrapar el agua saliente.

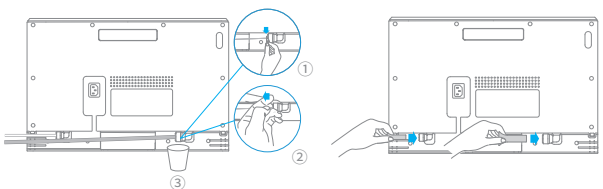

Nota:

- No tire directamente de la tubería de agua con fuerza para evitar dañarla.
- Antes del embalaje y el envío, asegúrese de quitar los tapones de repuesto de la parte exterior del depósito de agua y bloquear los codos debajo de la estación base para evitar fugas de agua.

Resolución de Problemas

Problema	Solución
El robot no se enciende.	La batería tiene poca carga. Recargue el robot en la base de carga y pruebe de nuevo. La temperatura de la batería está demasiado baja o demasiado alta. Se recomienda que el aparato funcione a una temperatura entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).
El robot no se carga.	La estación base no está conectada a la fuente de alimentación, asegúrese de que ambos extremos del cable de alimentación estén enchufados correctamente. El nivel de contacto entre los contactos de carga de la estación base y el robot es deficiente, por favor limpie los contactos de carga. Verifique si hay algún objeto extraño en el conector del robot y, si lo hay, elimínelo.
El robot no puede conectarse a la red Wi-Fi.	La contraseña de la red Wi-Fi es incorrecta. Asegúrese de que la contraseña utilizada para conectarse a su red Wi-Fi sea correcta. El robot no admite una conexión Wi-Fi de 5 GHz. Asegúrese de que el robot esté conectado a una conexión Wi-Fi de 2,4 GHz. La señal de Wi-Fi es débil. Asegúrese de que el robot esté en un área con buena cobertura Wi-Fi. Es posible que el robot no esté listo para configurarse. Salga de la aplicación y vuelva a entrar, e inténtelo de nuevo según las instrucciones.
El robot no puede encontrar y regresar a la estación base.	La estación base está desconectada de la alimentación o se ha movido cuando el robot no estaba en ella. Conecte la estación base al suministro de energía o coloque el robot sobre la estación base para cargar. Hay demasiadas obstrucciones alrededor de la estación base. Coloque la estación base en un área más abierta. Mover el robot puede hacer que se reposicione, y volverá a crear un mapa si el reposicionamiento falla. Si el robot está demasiado lejos de la estación base, es posible que no pueda regresar automáticamente por sí solo, en cuyo caso deberá colocar manualmente el robot en la estación base. Limpie el área de señalización de la estación base para eliminar el polvo o la suciedad.
El robot se atasca delante de la estación base y no puede volver a ella.	Elimine cualquier obstrucción a menos de 1 m delante de la estación base para evitar que el robot quede bloqueado. La ruta de regreso para cargar está bloqueada, por ejemplo la puerta está cerrada. El robot puede resbalarse si el suelo delante de la estación base está demasiado mojado. Si es así, elimine el exceso de agua antes de volver a intentarlo. Se recomienda mover la estación base a un lugar diferente y volver a intentarlo.
El robot no se apaga.	El robot no se puede apagar cuando está cargando. Se recomienda mover el robot de la estación base y luego mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo. Si el robot no se puede apagar con el paso 1, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado del robot. Si el problema persiste, contacte con el servicio posventa.

Resolución de Problemas

Problema	Solución
La velocidad de carga es lenta.	Se necesitan aproximadamente 4,5 horas para cargar completamente el robot cuando la batería tiene poca carga. Si utiliza el robot a temperaturas fuera del intervalo especificado, la velocidad de carga disminuirá automáticamente para prolongar la duración de la batería. Los contactos de carga del robot y la base pueden estar sucios, límpielos con un paño seco.
El ruido aumenta mientras el robot está en funcionamiento.	Compruebe si el filtro de la caja de polvo está taponado. Si es así, límpielo o sustitúyalo. Un objeto rígido puede quedar atrapado en el cepillo principal o en la caja de polvo. Compruébelo y retire cualquier objeto duro. El cepillo principal o el cepillo lateral pueden estar enredados. Compruébelo y retire objetos extraños. Cambie el modo de succión a Estándar o Silencio.
El robot se mueve sin seguir la ruta establecida.	Los objetos como cables de alimentación y pantuflas deben mantenerse ordenados antes de usar el robot. Trabajar en superficies resbaladizas provoca que la rueda principal resbale. Se recomienda secar los lugares mojados antes de usar el robot. Limpie la ventanilla del parachoques y los sensores láser 3D de doble línea con un paño limpio y suave y para mantenerlos limpios y desobstruidos.
El robot omite las habitaciones que deben limpiarse.	Asegúrese de que las puertas de las habitaciones a limpiar estén abiertas. Compruebe si hay un umbral superior a aproximadamente 2 cm en la puerta de la habitación. El robot no puede atravesar umbrales o escalones altos. El lugar delante de la sala a limpiar puede estar mojado y resbaladizo, haciendo que el robot resbale y trabaje anormalmente. Seque el suelo antes de usar el robot.
El robot no reanuda la limpieza después de la carga.	Asegúrese de que el robot no esté en modo No Molestar (DND), lo que prohibirá que reanude la limpieza. El robot no reanuda la limpieza después de colocarlo manualmente en la estación base o enviarlo para cargar mediante la app o el botón ⌂.

Resolución de Problemas

Problema	Solución
La estación no puede vaciar automáticamente la caja de polvo.	Compruebe si la bolsa de polvo en el depósito está llena. Si la bolsa de polvo no está llena, compruebe si hay obstrucción en los respiraderos de vaciado automático del robot, la estación base o la caja de polvo. Si es así, limpie a tiempo la parte bloqueada. Compruebe si la caja de funciones está abierta. Si está abierta, ciérrela.
El nivel de agua en la bandeja de lavar es anómalo.	Compruebe si el sellado del depósito de agua usada está suelto o no está instalado correctamente y, en caso afirmativo, reajústelo manualmente. Si el problema persiste, contacte con el equipo de servicio posventa. Presione suavemente el depósito de agua usada para asegurarse de que esté instalado correctamente. Quite la bandeja de lavar y compruebe si la salida de aguas residuales está bloqueada y límpiela. Compruebe la botella de solución de limpieza. No añada líquido distinto a la solución de limpieza aprobada oficialmente.
El soporte de mopa se sube de manera anómala.	Retire el soporte de mopa para comprobar si hay objetos extraños atascados en él, e intente reiniciar el robot. Si el problema persiste, contacte con el equipo de servicio posventa.
Bombeo anómalo del depósito de agua usada	Extraiga bandeja de lavar, compruebe si hay obstrucciones en la bandeja de lavar, y límpiela. Compruebe si la tapa de sellado del depósito de agua usada está instalada en su sitio, ya que se requiere un sellado interno para el vaciado de agua usada. Compruebe si las tuberías de agua usada están firmemente insertadas. Compruebe si el sellado del depósito de agua usada está suelto o no está instalado correctamente y, en caso afirmativo, reajústelo manualmente.
Vaciado anómalo del depósito de agua usada	Compruebe si hay obstrucciones en el filtro de agua usada o la tubería de agua usada y límpielas. Compruebe si la tubería de agua usada está doblada o presionada por objetos pesados, que impidan un funcionamiento adecuado; la altura de la caída de agua usada debe ser ≤ 80 cm. Compruebe si el conector de alimentación está conectado

Para obtener más ayuda, contacte con nosotros en https://global.dreametech.com.

Especificaciones

Robot

Modelo	RLX73CE
Tiempo de carga	Aprox. 4,5 horas
Tensión nominal	14,4 V ⎓
Potencia nominal	75 W
Frecuencia de funcionamiento	2400–2483,5 MHz
Potencia máxima de salida	<20 dBm

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Estación base/estación de carga

Consumo energético en modo de espera: ≤0,5 W (15 minutos después de que el robot deje la estación base/estación de carga)

Robot y estación base/estación de carga

El equipo no dispone de un modo en reposo o de otros estados equivalentes en lo que respecta a los requisitos del modo preparado, la función de gestión de energía o la capacidad de desactivar el modo de conexiones de red inalámbrica debido a las necesidades de mantenimiento de la batería. Es probable que el consumo energético del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplen estos requisitos funcionales.

Estación base

Modelo	RBXE0203
Entrada nominal	220-240 V ~ 50-60 Hz
Salida nominal	20 V ⎓ 2,5 A
Potencia nominal (durante el vaciado de polvo)	1000 W
Potencia nominal (durante la limpieza con agua caliente)	1650 W
Potencia nominal (durante la carga y el secado)	87 W
Intervalo de presión de agua	0,14-0,8 MPa

Nota:

- La potencia nominal (durante la limpieza con agua caliente) se determina por el valor de potencia durante el periodo representativo (temperatura de agua 25 °C).
- La potencia nominal (durante la carga y el secado) se determina por el valor de potencia durante un periodo de carga completa.

Eliminación y retirada de la batería

La batería de iones de litio integrada contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de eliminar la batería, asegúrese de que la batería sea retirada por técnicos cualificados y desechada en instalaciones de reciclaje apropiadas.

- Se debe retirar la batería del aparato antes de tirarlo;
- el aparato debe desconectarse del suministro eléctrico cuando se retire la batería;
- asegúrese de desechar la batería de forma segura.

PRECAUCIÓN:

Antes de retirar la batería, desconecte la alimentación y agote la batería al máximo.

Las baterías no necesarias se deben desechar en instalaciones de reciclaje apropiadas.

No la exponga a ambiente de alta temperatura para evitar riesgos de explosión.

En condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería. Si ocurre un contacto, enjuague con agua y busque ayuda médica.

Guía de retirada:

1. Voltee el robot, use una herramienta apropiada para retirar los tornillos de la parte posterior del robot, y luego retire la cubierta.
2. Desenchufe los terminales entre la batería y la placa PCB para retirar la batería.

Información RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En cambio, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus residuos de aparatos a un punto de recogida designado para el reciclaje de basura de aparatos eléctricos y electrónicos, nombrado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudarán a impedir potenciales consecuencias negativas al medio ambiente y la salud humana. Contacte con el instalador o las autoridades locales para más información acerca de la ubicación así como términos y condiciones de tales puntos de recogida.

Informacje o bezpieczeństwie

Celem niedopuszczenia do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, przed jego użyciem należy uważnie zapoznać się z treścią obsługi oraz zachować ją na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie należy używać tylko wraz z modułem zasilania, z nim dostarczanym.
- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane tylko przez personel o odpowiednich umiejętnościach.
- Wokół urządzenia lub szafki, w której produkt jest zabudowany, należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
- Należy dopilnować, by wtyczka zasilająca zamontowanego urządzenia była łatwo dostępna.
- Uprzątnij teren, który ma być czyszczony. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dbaj o to, by dzieci i zwierzęta domowe pozostawały w bezpiecznej odległości od robota podczas jego pracy.
- Nie instaluj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w łazienkach ani wokół basenów.
- Niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia podłóg w warunkach domowych. Nie należy z niego korzystać na wolnym

Informacje o bezpieczeństwie

Ograniczenia użytkowania

powietrzu, do czyszczenia powierzchni innych niż podłogi, ani w obiektach komercyjnych lub przemysłowych.

- Upewnij się, czy urządzenie działa poprawnie we właściwym otoczeniu. W przeciwnym razie nie używaj urządzenia.
- Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, należy go zastąpić specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u producenta, lub u jego przedstawiciela serwisowego.
- Nie używaj robota w miejscach zawieszonych ponad poziomem gruntu, bez bariery ochronnej.
- Nie ustawiaj robota kołami do góry. Nie używaj pokrywy LDS, pokrywy robota ani zderzaka w charakterze uchwytu.
- Używaj robota w środowiskach, gdzie temperatura otoczenia wynosi powyżej 0°C i poniżej 40°C. Dbaj o to, by na podłodze nie było cieczy ani substancji lepkich.
- Aby uniknąć uszkodzenia lub szkód wskutek włóczenia, usuń wszelkie luźne przedmioty z podłogi, usuń kable i przewody zasilające z drogi, zanim uruchomisz urządzenie.
- Usuń wrażliwe lub małe przedmioty z podłogi, aby zapobiec obijaniu się o nie robota oraz ich uszkodzeniu.
- Włosów, palców i innych części ciała nie wolno zbliżać do otworu ssącego robota.
- Narzędzie do sprzątania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje o bezpieczeństwie

Ograniczenia użytkowania

· Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, gdzie przebywa śpiące niemowlę lub dziecko.
· Dzieci, zwierząt domowych ani żadnego przedmiotu nie stawiaj na robocie, bez względu na to, czy jest on nieruchomy, czy się porusza.
· Tylko czystą wodę i oficjalnie zaaprobowane roztwory czyszczące można dodawać do zbiornika na wodę czystą. Nie dodawaj żadnej cieczy, jak alkohol lub środek dezynfekcyjny. Proporcję między roztworem czyszczącym do czystej wody można sprawdzić na butelce z roztworem. Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
· Nie używaj robota do sprzątania palących się przedmiotów. Nie używaj robota do zbierania cieczy zapalnych ani palnych, żrących cieczy, nierozcieńczonych kwasów ani rozpuszczalników.
· Nie odkurzaj twardych ani ostrych przedmiotów. Nie używaJ urządzenia do zbierania przedmiotów takich, jak kamienie, duże kawałki papieru lub inne, które mogłyby zatkać urządzenie.
· Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka elektrycznego przez czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia.
· Nie wycieraj robota ani stacji bazowej mokrą ścierką ani nie zmywaj żadną cieczą. Po wyczyszczeniu wszystkich elementów, które można umyć, przed ich ponownym zamontowaniem i użyciem należy je dokładnie wysuszyć.
· Stację bazową należy podłączyć do źródła wody za pomocą kompletu nowych rurek wchodzących w skład jej wyposażenia. Nie należy ponownie wykorzystywać starych rurek.
· Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu elementów instalacji

Informacje o bezpieczeństwie

Ograniczenia użytkowania

wodnej stację bazową należy odłączyć od źródła zasilania.

- Rozpakowane, niewielkie elementy należy odpowiednio zabezpieczyć, by dzieci przypadkowo ich nie połknęły.
- Urządzenia nie należy rozbierać na części pierwsze, dokonywać jego napraw ani go modyfikować; w przypadku konieczności dokonania naprawy prosimy o kontakt z zespołem obsługi posprzedażnej.
- W razie konieczności przewiezienia urządzenia w inne miejsce należy je wcześniej opróżnić, a do transportu użyć oryginalnego opakowania.
- Używaj tego urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użycia produktu.

Baterie i ładowanie

- Nie używaj akumulatora ani stacji dokującej strony trzeciej. Robot może być używany tylko ze stacją bazową modelu RBXE0203.
- Nie próbuj na własną rękę demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora lub stacji bazowej.
- Nie ustawiaj stacji bazowej w pobliżu źródła ciepła.
- Nie używaj mokrej ść iereczki ani mokrych rąk do czyszczenia styków ładowania stacji bazowej.
- Zużytych akumulatorów nie likwiduj w sposób nieodpowiedni. Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- W razie uszkodzenia lub zerwania kabla zasilania zaprzestań niezwłocznie używania wyrobu i skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.

Informacje o bezpieczeństwie

Baterie i ładowanie

· Upewnij się, czy robot jest wyłączony na czas transportu, w miarę możliwości przechowywany w oryginalnym opakowaniu.
· Jeżeli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, w pełni naładuj go, wyłącz i złóż w chłodnym, suchym miejscu. Akumulator należy naładować przynajmniej raz na 3 miesiące, dzięki czemu nie dopuści się do jego nadmiernego rozładowania.

Informacja o bezpieczeństwie laserowym

· Czujnik laserowy w tym produkcie spełnia normę IEC 60825- 1:2014/EN 60825- 1:2014/A11:2021 dla produktów laserowych Klasy 1. Promienia laserowego nie wolno kierować bezpośrednio w stronę oczu.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

KONSUMENCKI PRODUKT LASEROWY

EN 50689:2021



Tylko do użytku w pomieszczeniach




Przeczytaj podręcznik użytkownika.

Niniejszym firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu RLX73CE spełnia wymogi Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://global.dreametech.com
Szczegółowy e-podręcznik, patrz https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Przegląd urządzenia

Zawartość opakowania

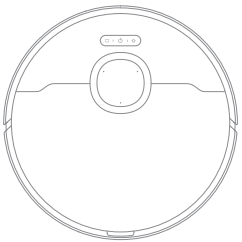

Robot

Inne akcesoria



Kabel zasilania




Narzędzie do czyszczenia




Worek na kurz x 2 (1 wstępnie zainstalowany)



Środek czyszczący

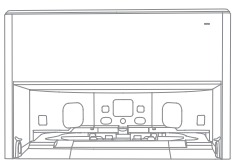


Stacja bazowa



Podkładka mopa x 2 (wstępnie zainstalowana)



Uchwyt podkładki mopa x 2

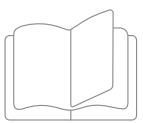


Podręcznik użytkownika




Tarka (wstępnie zainstalowana)

Przegląd urządzenia

Elementy do podłączenia układu automatycznego uzupełniania i odprowadzania wody

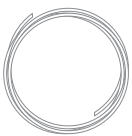


Rura doprowadzająca czystą wodę 1/4 cala

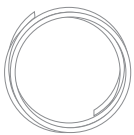


Rura odprowadzająca zużytą wodę 3/8 cala




Spiralna opaska na kabel



3-drożny zawór rozdzielczy



Kolanko 1/4 cala (cienkie) ×2
(jedno jest już zamontowane)



Kolanko 3/8 cala (grube) ×2
(jedno jest już zamontowane)



Złączka 1/4 cala
Zacisk blokujący (mały) ×4




Złączka 3/8 cala
Zacisk blokujący (duży) ×4



Zacisk kablowy

Przegląd urządzenia

Robot

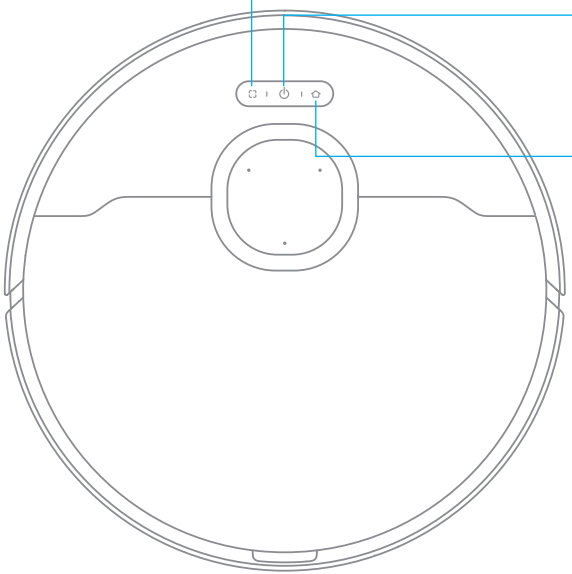

Przycisk czyszczenia punktowego
· Wciśnij, aby rozpocząć czyszczenie punktowe

Przycisk Zasilanie / Czyszczenie
· Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć
· Wciśnij, aby rozpocząć czyszczenie po włączeniu robota


Przycisk dokowania
· Wciśnij, aby odesłać robot do stacji bazowej
· Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby dezaktywować Blokadę rodzicielską


Wskaźnik stanu
· Ciągły biały: Czyszczenie lub sprzątanie zakończone
· Ciągły biały: Ładowanie (akumulator nie jest rozładowany)
· Ciągły pomarańczowy: Oczekiwanie przy niskim poziomie naładowania akumulatora lub wstrzymanie przy niskim poziomie naładowania akumulatora
· Ciągły pomarańczowy: Ładowanie (niski stan naładowania akumulatora)
· Migający pomarańczowy: Błąd


Uwaga: Blokadę rodzicielską można włączyć/wyłączyć w aplikacji

Przegląd urządzenia


Robot i czujniki

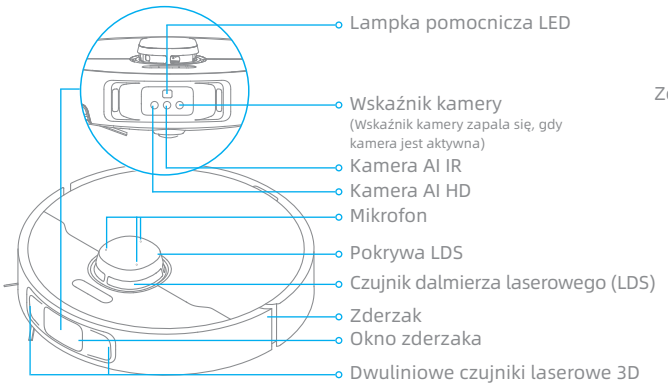

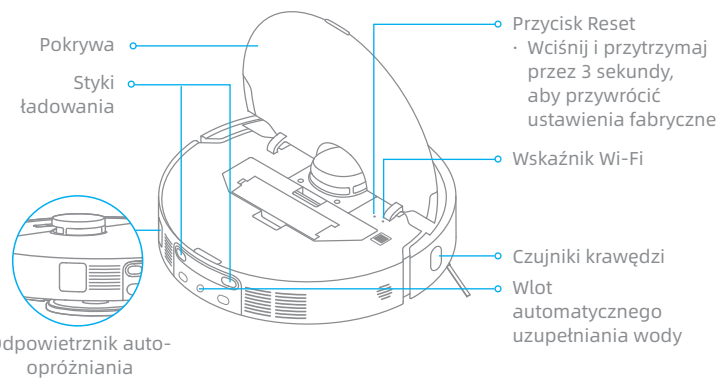

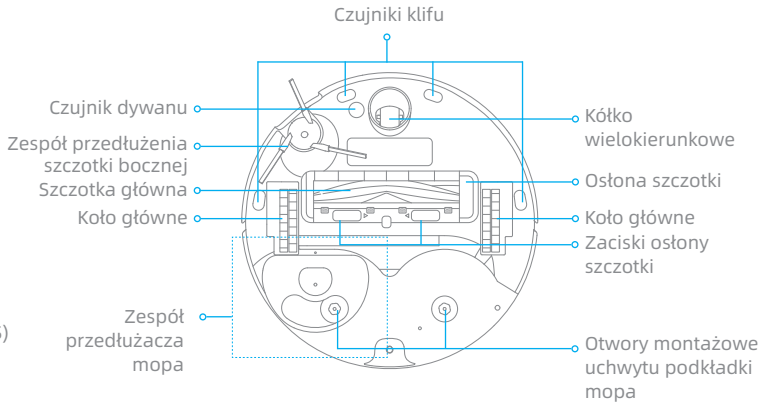

Pojemnik na kurz

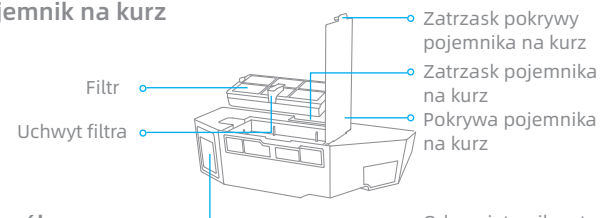



Zespół mopa



Przegląd urządzenia

Stacja bazowa

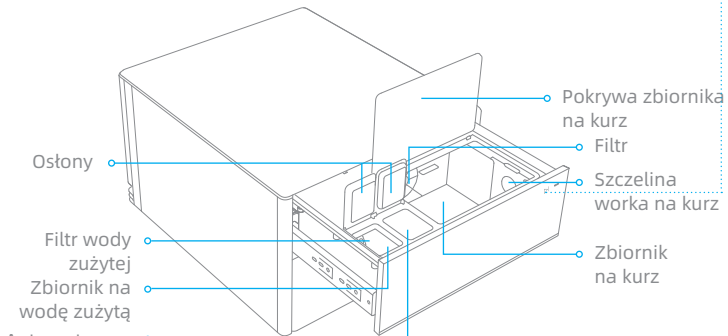

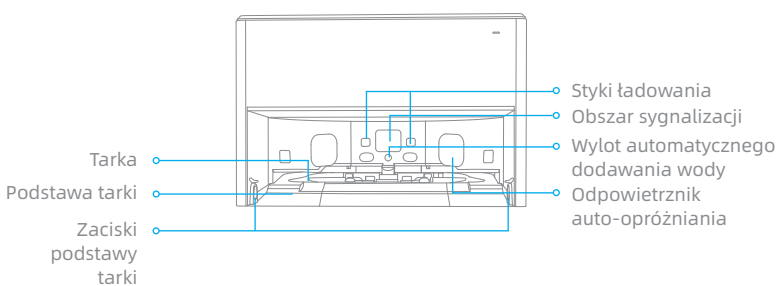

Przycisk stacji bazowej i wskaźnik stanu


Przycisk czyszczenia całościowego
Gdy robot znajduje się w stacji bazowej:
· Naciśnij, aby rozpocząć czyszczenie całościowe
Uwaga: Ta operacja jest możliwa tylko wtedy, gdy robot znajduje się w stacji bazowej.
· Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby dezaktywować Blokadę rodzicielską

Wskaźnik stanu
· **Ciągłe białe:** Stacja bazowa jest podłączona do zasilania
· **Ciągłe pomarańczowe:** Stacja bazowa ma błąd

Uwaga: Blokadę rodzicielską można włączyć/wyłączyć w aplikacji Dreamehome.

Przegląd urządzenia

Stacja bazowa

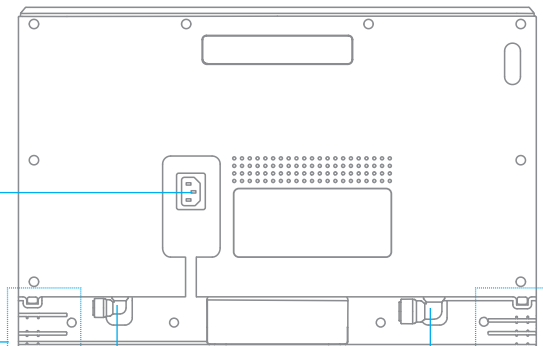


PL

Instrukcja montażu

Wymiary montażowe

Niniejsze urządzenie można zamontować na dwa sposoby: jako urządzenie zabudowane w szafce lub jako urządzenie wolnostojące.

Sposób ① : Urządzenie wolnostojące
Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się przed stacją bazową w odległości mniejszej, niż 1 m.

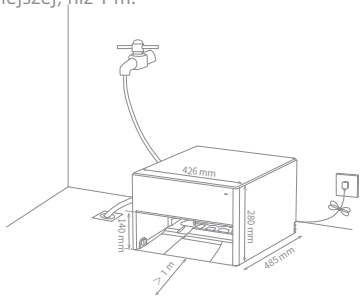

Sposób ② : Urządzenie wbudowane w szafce (gdy szuflada funkcyjną jest niewidoczna)




	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (nad podłogą) (mm)
Rury podłączone z tyłu stacji bazowej	≥285	≥431	≥555	140
Rury podłączone po obu stronach stacji bazowej	≥285	≥431	≥510	140

Sposób ③ : Urządzenie wbudowane w szafce (gdy szuflada funkcyjną jest widoczna)




	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
Rury podłączone z tyłu stacji bazowej	≥285	≥431	≥535
Rury podłączone po obu stronach stacji bazowej	≥285	≥431	≥490

Wymiary otworów

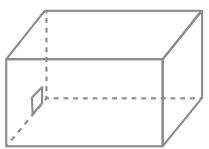

Szafka jeszcze nie zamontowana

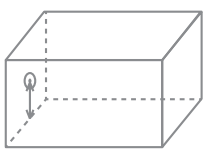

Szafka już zamontowana

Jeżeli szafka nie jest jeszcze zamontowana:
Wytnij kwadratowy otwór o długości boku 40 mm. Otwór ten należy wyciąć w lewym lub prawym dolnym rogu boku szafki, na niewielkiej wysokości od podłoża.

Jeżeli szafka została już zamontowana:
Wytnij okrągły otwór o średnicy 40 mm. Odległość między środkiem otworu a podłożem nie może przekraczać 800 mm, a dokładne miejsce wycięcia otworu należy określić zależnie od danego miejsca montażu.


Instrukcja montażu

Środki ostrożności podczas montażu

- Jeśli rozmiar 3-drożnego zaworu rozdzielczego nie jest odpowiedni, należy zakupić osobno odpowiedni króciec redukcyjny.
- Korzystając z manometru zmierz ciśnienie wody. Ciśnienie powinno mieścić się w zakresie od 0,14 MPa do 0,8 MPa.
- Przed przystąpieniem do montażu zamknij główny zawór wody w domu i sprawdź, czy z rury wyciekła pozostająca w niej woda.
- Stacji bazowej nie podłączaj do instalacji gorącej wody.
- Przed przystąpieniem do montażu stację bazową należy odłączyć od źródła zasilania.

Wymagania dotyczące umiejscowienia urządzenia


- W miejscu montażu nie może operować bezpośrednie światło słoneczne; miejsce montażu musi być suche.
- Urządzenie zalecamy ustawić blisko źródła wody i odpływu podłogowego.
- Zalecamy, by odległość pomiędzy stacją bazową a gniazdkiem nie przekraczała 1,5 m.
- Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się przed stacją bazową w odległości mniejszej, niż 1 m.
- W pobliżu miejsca montażu nie powinno być progu wyższego niż 2,2 cm.
  (jeśli wysokość progu wynosi 2,2-3,5 cm, specjalną rampę progową należy zakupić osobno.)
- Stację bazową ustaw w miejscu, do którego dociera odpowiednio mocny sygnał Wi-Fi 2,4 GHz.

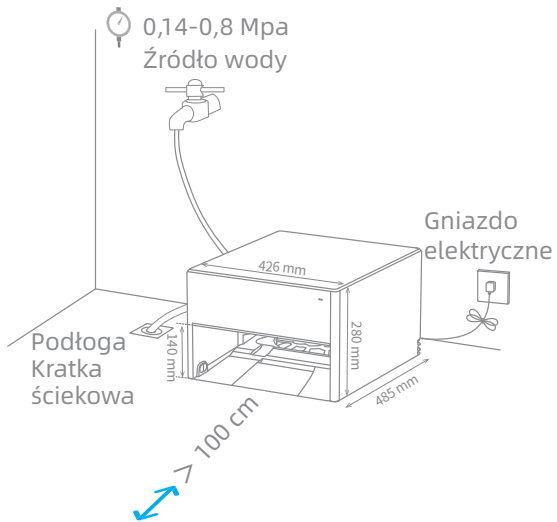

PL

Instrukcja montażu

Ukończony montaż

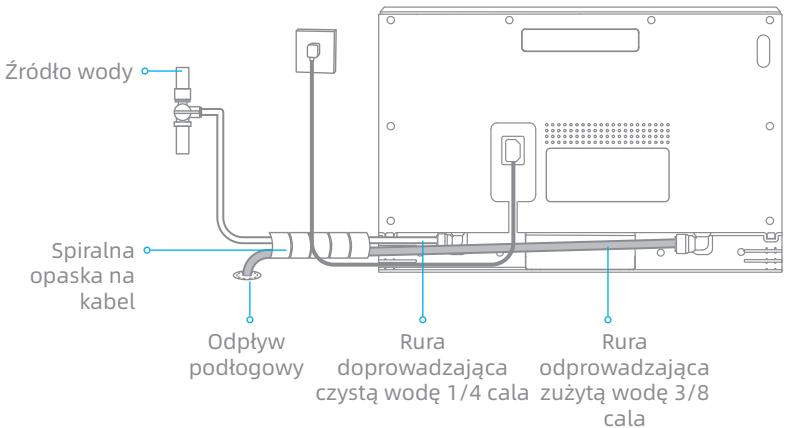


Uwaga:

- Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu mają charakter orientacyjny. Prosimy brać pod uwagę faktyczną sytuację w miejscu montażu.
- Wysokość montażu rury odprowadzającej zużytą wodę nie może przekraczać 80 cm.

Sposób założenia zacisku blokującego złączkę.

Ustaw uchwyt na zacisku blokującym złączkę zgodnie z tym, jak przedstawiono na ilustracji, a następnie dociśnij zacisk w dół wzdłuż szczeliny, jak widnieje na ilustracji.

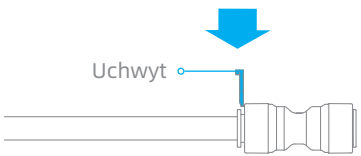

Uwaga: Sprawdź, czy wszystkie połączenia są dobrze zamontowane.

Instrukcja montażu


Konieczne narzędzia (brak w zestawie)




Śrubokręt




Taśma teflonowa

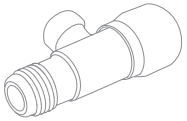


Zawór kątowy



Nóż

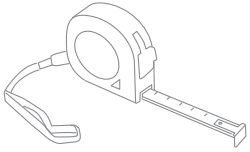

Taśma miernicza




Klucz nastawny


PL

Instrukcja montażu

① Podłączenie rury odprowadzającej wodę zużytą

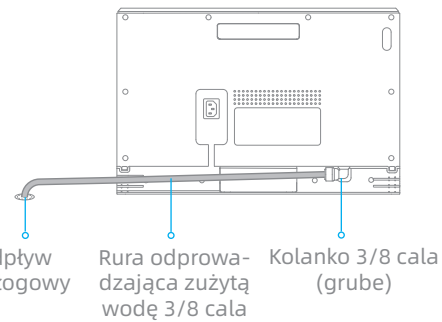

② Podłączenie rury doprowadzającej wodę czystą

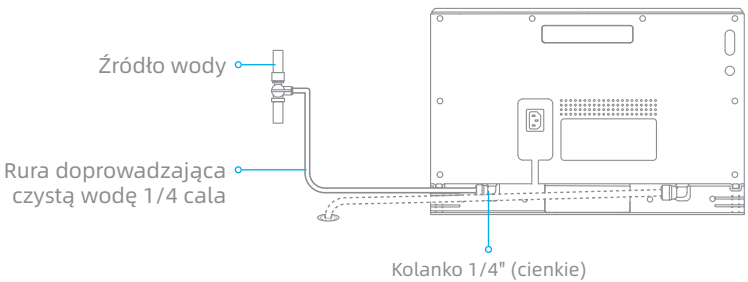

Uwaga:

· Przed montażem należy mocno nacisnąć pierścień zatrzaskowy na kolanku, i zdjąć fabrycznie zamontowaną nasadkę zabezpieczającą przed wyciekiem.

· Jeżeli wybierzesz instalację ze spustem do spustu ściennego, wysokość wylotu wody powinna być ≤80cm.

Instrukcja montażu


③ Montaż 3-drożnego zaworu rozdzielczego

Uwaga:


- Przed przystąpieniem do montażu zamknij główny zawór wody w domu i sprawdź, czy z rury wyciekła pozostająca w niej woda.
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy pierścień uszczelniający znajduje się na swoim miejscu. Jeśli nie, wszystkie łączniki z gwintem zewnętrznym należy mocno owinąć taśmą teflonową o 6-9 obrotów w kierunku wkręcania, co zapobiegnie wyciekom wody.
- Przed zamontowaniem 3-drożnego zaworu rozdzielczego zalecamy zamontowanie zaworu kątowego na kurku wodnym.
- W razie potrzeby użyj klucza nastawnego.

Ukończony montaż


Możliwość 1
-Ze złączem z gwintem męskim

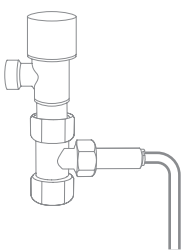

Możliwość 2
-Ze złączem z gwintem żeńskim

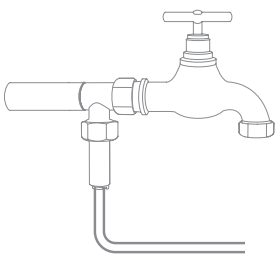


Możliwość 1 - Przyłącze z gwintem męskim

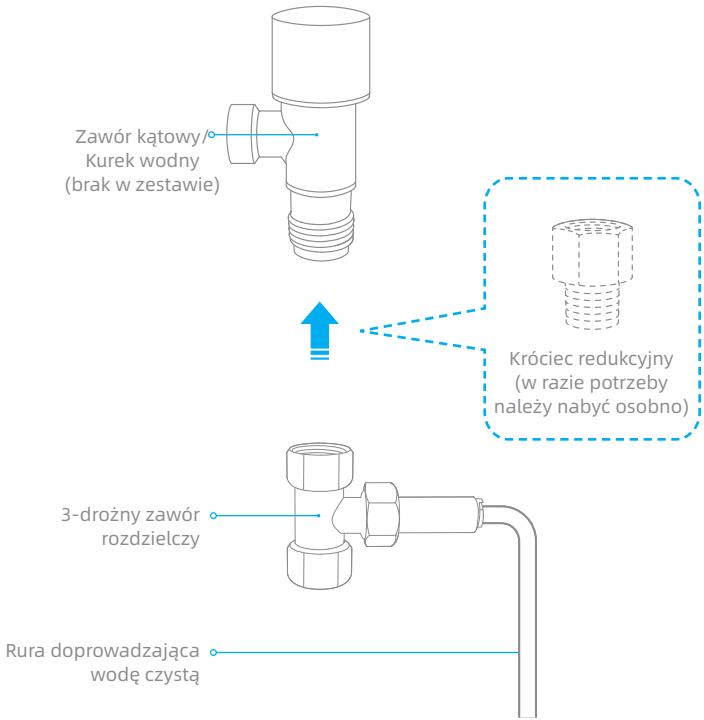

Instrukcja montażu


Możliwość 2 - Przyłącze z gwintem żeńskim

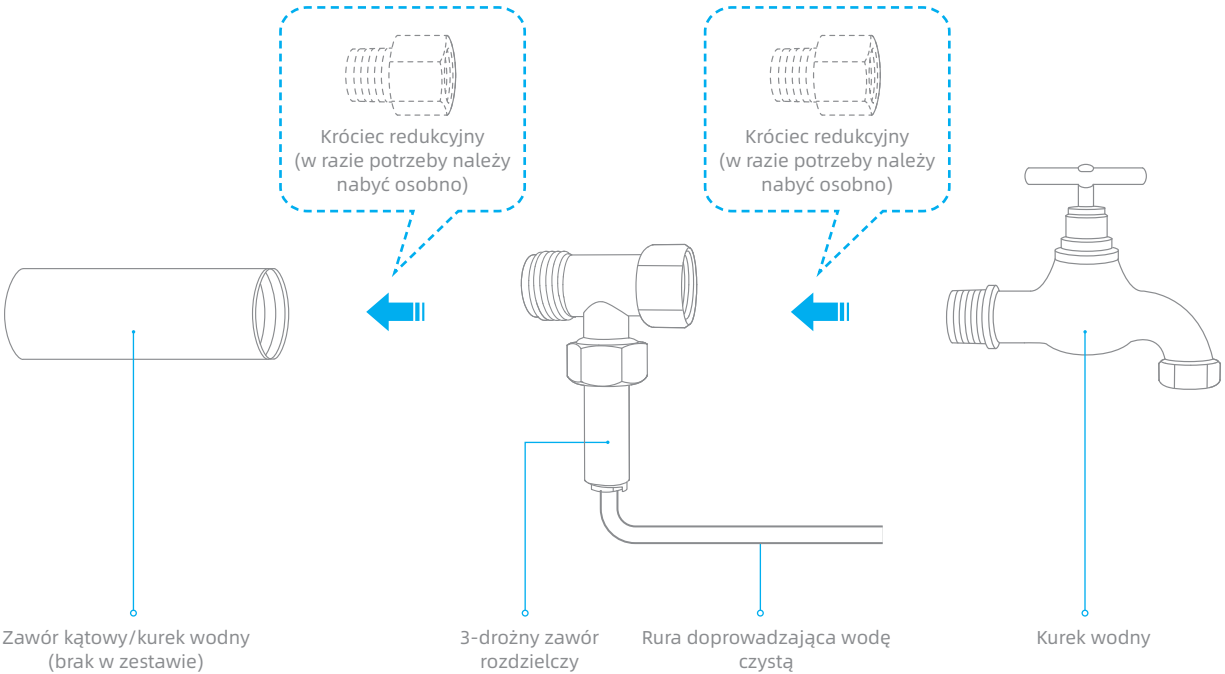


Instrukcja montażu

④ Uporządkuj rury wodne i przewód


1. Zaciśnij rury wodne i przewód za pomocą zacisku kablowego.

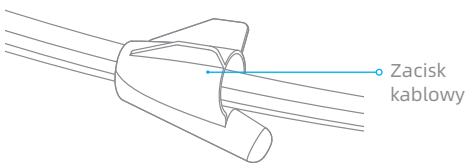

2. Dolną część zacisku kablowego wkręć w spiralną osłonę kablową.

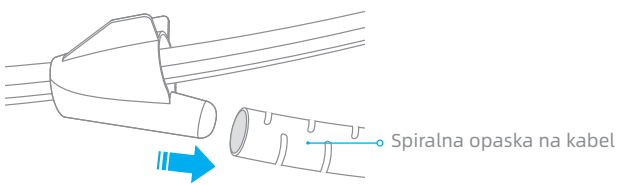

3. Pociągnij zacisk kablowy w tył owijając rury wodne i przewód elektryczny.

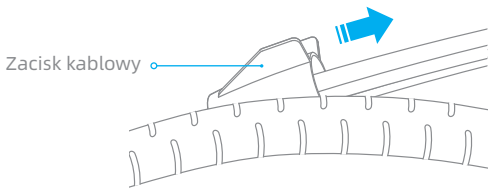

Testowanie urządzenia

Sposób testowania

1. Przed przystąpieniem do testowania włącz podstawę, a następnie otwórz główny zawór wodny w instalacji domowej i zawór kątowy.
2. Pobierz i skonfiguruj aplikację zgodnie z instrukcją obsługi. Po pomyślnym zainstalowaniu urządzenia w aplikacji pojawi się wyskakujące okienko: wykonaj kolejne etapy testowe zgodnie z zaleceniami.
3. Ponownie podłącz podstawę i jeszcze raz sprawdź, czy wodny zestaw podłączeniowy działa prawidłowo.


Uwaga:

· Podczas pracy urządzenia nie należy otwierać pokrywy uszczelniającej zbiornika na zużytą wodę, gdyż wewnętrzne uszczelnienie jest konieczne do odprowadzania zużytej wody.


· Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w najnowszej wersji aplikacji.

MONTAŻ ZAKOŃCZONY


Przygotowanie domu

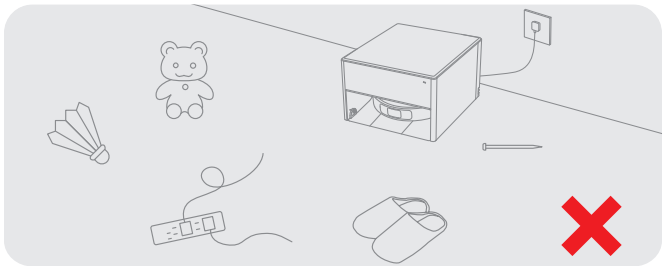


Przed czyszczeniem usuń z podłoża przedmioty niestabilne, kruche, cenne lub niebezpieczne, a kable, odzież, zabawki, przedmioty twarde i ostre uporządkuj, aby uniknąć zaplątania, porysowania lub uderzenia o robota i spowodowania strat.

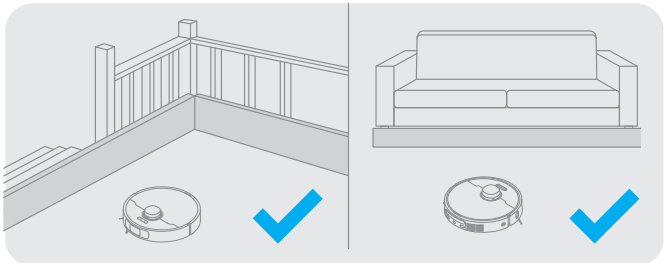

Przed sprzątaniem ustaw barierę fizyczną na krawędzi schodów i sofy, aby zapewnić bezproblemowe działanie robota.

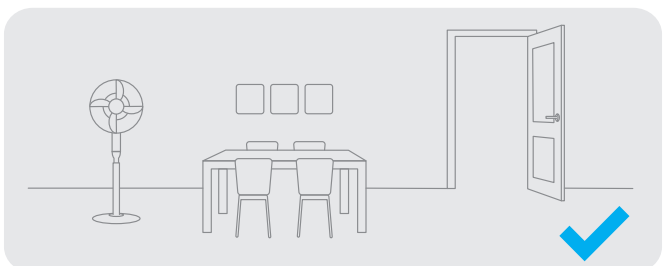

Otwórz drzwi pomieszczenia do sprzątania i ustaw meble we właściwym miejscu, aby zostawić więcej przestrzeni.

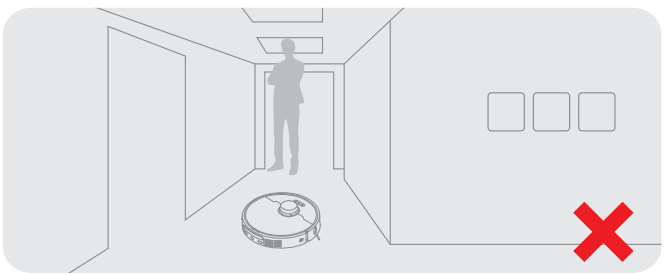

Aby uchronić robota przed nierozpoznanymi miejscami wymagającymi sprzątania, nie stawaj przed nim, przed progiem, korytarzem lub wąskimi miejscami.


Uwaga:

- Uruchamiając robota po raz pierwszy śledź go wokół podczas sprzątania, aby na czas usuwać ewentualne przeszkody.
- Lampki pomocnicze LED zapewniają dodatkowe oświetlenie w zacienionym otoczeniu.
- **Nie odkurzaj twardych przedmiotów, jak kamienie, kulki stalowe i części zabawek ani twardych przedmiotów, jak gruz, potłuczone szkło, gwoździe, w przeciwnym razie może dojść do porysowania podłoża.**

Przed użyciem

1. Montaż elementów do podłączenia układu automatycznego uzupełniania i odprowadzania wody


Szczegółowe zalecenia dotyczące montażu podano w dołączonej instrukcji obsługi.

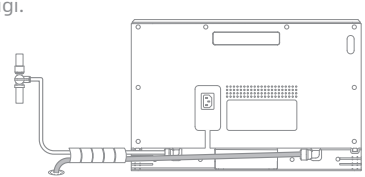

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu zamknij główny zawór wody w domu i zawór kątowy oraz sprawdź, czy z rury wyciekła pozostająca w niej woda.

2. Ustaw stację bazową i podłącz do gniazdka elektrycznego

Umieść stację bazową w miejscu maksymalnie otwartym, z dobrym sygnałem Wi-Fi. Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się przed stacją bazową w odległości mniejszej, niż 1 m. Następnie włóż przewód zasilający do stacji bazowej i wetknij wtyczkę do gniazdka.

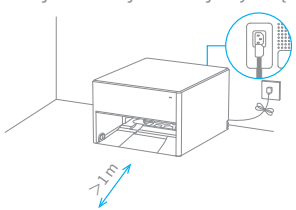


Pewnie włóż przewód do góry, aż kontrolka się zaświeci.

Uwaga:


- Upewnij się, czy żaden obiekt nie będzie blokować obszaru sygnalizacyjnego.
- Aby zapobiec zamoczeniu podłóg drewnianych lub dywanów, zalecane jest umieszczanie stacji bazowej na płytkach ceramicznych lub marmurowych.

3. Usuń zabezpieczenia robota i zainstaluj zespół mopa

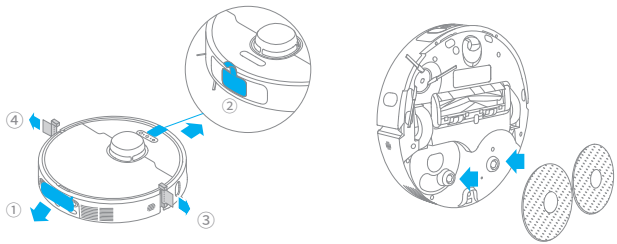

4. Podłącz robota do stacji bazowej

Chcąc włączyć robota, wciśnij przycisk zasilania na robocie na 3 sekundy. Umieść robota w stacji bazowej z zespołem mopa zwróconym do tarki. Wówczas usłyszysz instrukcję głosową, gdy robot pomyślnie połączy się ze stacją bazową.

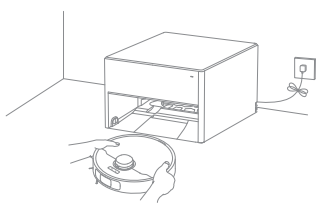

Uwaga: Zaleca się pełne naładowanie robota przed jego pierwszym użyciem. Gdy robot nie może być włączony po wyczerpaniu się baterii, ręcznie połącz go ze stacją bazową i naładuj.


Przed użyciem

5. Test instalacji

Korzystając z aplikacji Dreamehome sprawdź, czy stacja bazowa może dokonać automatycznego uzupełnienia i odprowadzenia wody.

6. Dodaj roztwór czyszczący.

Otwórz ręcznie szufladę funkcyjną. Otwórz górną pokrywę komory automatycznego dodawania detergentu i wlej płyn do mycia. Roztwór czyszczący będzie dodawany automatycznie podczas pracy.

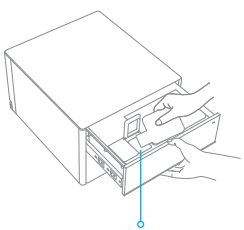

Automatyczny dozownik detergentu


Uwaga: Automatyczny zbiornik na detergent można napełnić środkiem czyszczącym. Nie należy stosować żadnego innego środka, niż zalecany przez producenta, gdyż grozi to niewłaściwym działaniem urządzenia.

Łączenie z aplikacją Dreamehome

PL

1. Pobieranie aplikacji Dreamehome

Zeskanuj kod QR na robocie lub wyszukaj „Dreamehome" w sklepie aplikacji, aby ją pobrać i zainstalować.

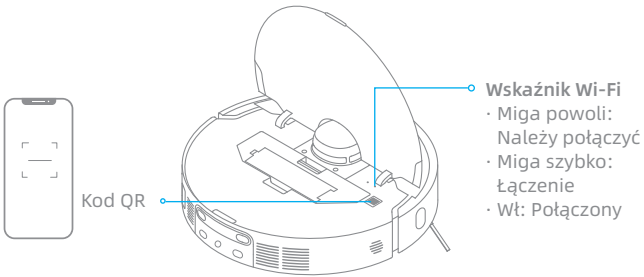

Uwaga:

- Obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ze względu na aktualizacje w oprogramowaniu aplikacyjnym faktyczne operacje mogą odbiegać od instrukcji w tym podręczniku. Stosuj się do instrukcji w oparciu o bieżącą wersję aplikacji.

2. Dodawanie urządzenia

Otwórz aplikację Dreamehome, dotknij „Zeskanuj kod QR, aby się połączyć" i ponownie zeskanuj ten sam kod QR na robocie, aby dodać urządzenie. Stosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby ukończyć połączenie Wi-Fi.

Uwaga:

- Jeżeli chcesz resetować Wi-Fi, powtórz krok 2 i następnie stosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby ukończyć połączenie Wi-Fi.
- Chcąc odłączyć urządzenie od sieci Wi-Fi, wciśnij przycisk Reset na robocie na 3 sekundy.

Sposób użytkowania

Włączanie/wyłączanie

Chcąc włączyć robota, wciśnij przycisk zasilania na robocie na 3 sekundy. Wskaźnik zasilania powinien być podświetlony. Umieść robota na stacji bazowej, powinien on włączyć się automatycznie i rozpocząć ładowanie. Chcąc wyłączyć robota, odsuń go od stacji bazowej i wciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy.

Szybkie mapowanie

Skonfigurowawszy sieć po raz pierwszy stosuj się do instrukcji w aplikacji, aby szybko utworzyć mapę. Robot rozpocznie mapowanie bez czyszczenia. Gdy robot powróci do stacji bazowej, proces mapowania jest zakończony a mapa zostanie automatycznie zapisana.

Pauza/uśpienie

Gdy robot pracuje, wciśnij dowolny przycisk, aby go spauzować. Jeżeli robot nie pracuje dłużej niż 10 minut, automatycznie wchodzi w tryb uśpienia. Wszystkie wskaźniki w robocie wyłączą się. Wciśnij dowolny przycisk w robocie bądź użyj aplikacji, aby go obudzić.

Uwaga: Jeżeli robot jest spauzowany i umieszczony w stacji bazowej, proces bieżącego czyszczenia zakończy się.

Auto-wznawianie czyszczenia

Jeżeli akumulator jest bliski rozładowania, robot automatycznie powróci do stacji bazowej w celu ładowania. Po doładowaniu do odpowiedniego poziomu robot wznowi niedokończone zadania czyszczenia.

Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji, aktywuj ją w aplikacji.

Tryb Nie przeszkadzać (DND)

Gdy robot jest ustawiony na tryb Nie Przeszkadzać (DND), nie wznowi sprzątania, a kontrolka zasilania zgaśnie. Tryb DND jest domyślnie dezaktywowany w fabryce. Możesz użyć aplikacji do aktywacji trybu DND lub zmodyfikować okres DND. Domyślnie okres DND wynosi 22:00-8:00.

Uwaga:
- W okresie DND zaplanowane zadania sprzątanie nie będą wykonywane.
- Robot wznowi sprzątanie po upływie okresu DND.

Czyszczenie punktowe

Gdy robot znajduje się w trybie oczekiwania, krótkotrwale naciśnij przycisk ⛶, co spowoduje włączenie trybu czyszczenia punktowego. W tym trybie robot czyści kwadratowy obszar o wymiarach 1,5 x 1,5 metra wokół siebie, a po zakończeniu czyszczenia punktowego powraca do punktu początkowego.

Ponowne uruchamianie robota

Jeśli robot przestanie reagować lub nie będzie można go wyłączyć, wyłącz go wciskając przycisk zasilania na 10 sekund. Następnie wciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy, co spowoduje włączenie robota.

Sposób użytkowania


Odkurzanie i mopowanie

Uwaga:

- Używając zespołu mopa po raz pierwszy robot wykonuje domyślnie zadanie „Odkurzanie i mopowanie".
- Podczas użytkowania stacja bazowa będzie automatycznie pobierać czystą wodę i odprowadzać zużytą.

1. Start czyszczenia

Chcąc uruchomić robota ze stacji bazowej naciśnij przycisk czyszczenia kompleksowego na stacji bazowej lub przycisk zasilania na robocie lub użyj aplikacji. Następnie robot zaplanuje optymalną trasę czyszczenia i wykona to zadanie w oparciu o stworzoną mapę.

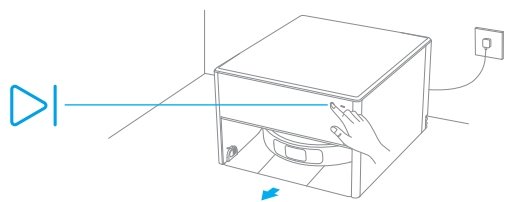


Uwaga:

- Podkładki mopa będą czyszczone przed rozpoczęciem mopowania przez robota, czekaj cierpliwie.
- Aby zapewnić łatwy powrót robota do stacji bazowej po czyszczeniu, zaleca się jego uruchamianie ze stacji bazowej. Podczas pracy urządzenia nie przesuwaj stacji bazowej ani tarki.
- Funkcję prania gorącą wodą można włączyć w aplikacji w zakładce zadań prania ścierki mopa, co działa we wszystkich trybach. Aby zapobiec oparzeniu, nie dotykaj wylotu wody, gdy funkcja jest włączona.

2. Automatyczne pranie mopa

Podczas sprzątania robot będzie automatycznie powracać do stacji bazowej, aby wyprać ścierki mopa w oparciu o częstotliwość jej użycia określoną w aplikacji. Stacja bazowa automatycznie uzupełni wodą zbiornik robota i ten wznowi sprzątanie.

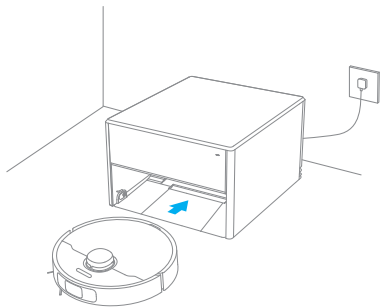

3. Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz oraz pranie i suszenie nakładki mopa

Gdy robot zakończy zadanie czyszczenia i powróci do stacji bazowej celem ładowania, stacja automatycznie opróżni pojemnik na kurz. Następnie umyje i wysuszy ścierki mopa.

Uwaga:

- Jeżeli funkcja auto-opróżniania jest wyłączona w aplikacji, stacja bazowa nie będzie automatycznie opróżniać pojemnika na kurz.
- Stacja bazowa będzie opróżniać pojemnik na kurz zgodnie z ustawieniami w aplikacji.

Rutynowa konserwacja

Części

Aby utrzymać robota w dobrym stanie, zaleca się sprawdzanie użytkowania akcesoriów w aplikacji lub następującej tabeli w kwestii planowej konserwacji.

Część	Częstotliwość konserwacji	Okres wymiany
Szczotka główna	Raz na 2 tygodnie	Co 6 do 12 miesięcy
Filtr pojemnika na kurz		Co 3 do 6 miesięcy
Szczotka boczna		
Uchwyt podkładki mopa		/
Tarka	Co 2 miesiące	/
Obszar sygnalizacyjny stacji bazowej	Raz na miesiąc	/
Styki ładowania stacji bazowej		
Odpowietrznik auto-opróżniania stacji bazowej		
Kółko wielokierunkowe		
Czujniki krawędzi		
Czujnik dalmierza laserowego (LDS)		
Dwuliniowe czujniki laserowe 3D		

Część	Częstotliwość konserwacji	Okres wymiany
Czujnik dywanu	Raz na miesiąc	/
Czujniki klifu		
Okno zderzaka		
Styki ładowania robota		
Zderzak		
Odpowietrznik auto-opróżniania robota		
Wlot automatycznego uzupełniania wody robota		
Dno robota		
Pojemnik na kurz	Czyść w miarę potrzeby	
Worek na kurz	/	Co 2 do 4 miesięcy
Podkładka mopa		Co 1 do 3 miesięcy


Uwaga: Częstotliwość wymiany zależy od użytkowania robota. W razie wystąpienia wyjątku ze względu na szczególne okoliczności, części należy wymienić.

Rutynowa konserwacja


Podstawa tarki

Stacja bazowa wykona auto-czyszczenie tarki wraz z każdym czyszczeniem mopa. W kwestii głębokiego czyszczenia, patrz poniższe czynności.


1. Naciśnij zaciski podstawy tarki, i ją wyjmij.

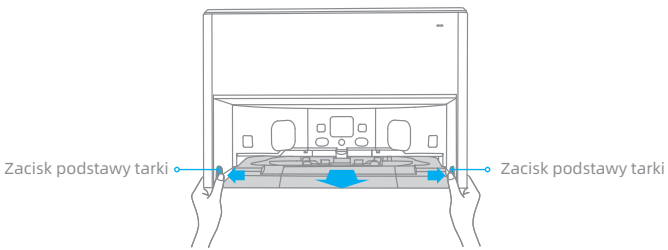

2. Wyjmij tarkę. Wypłucz tarkę i podstawę tarki czystą wodą, a do ich wyczyszczenia użyj odpowiedniego narzędzia.

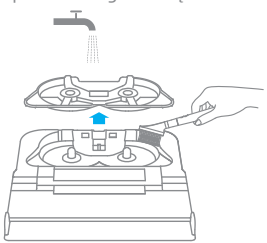

3. Odwróć tarkę, wyjmij pokrywę wałka i z kolei wałek, następnie wyciągnij jego zatyczki końcowe.

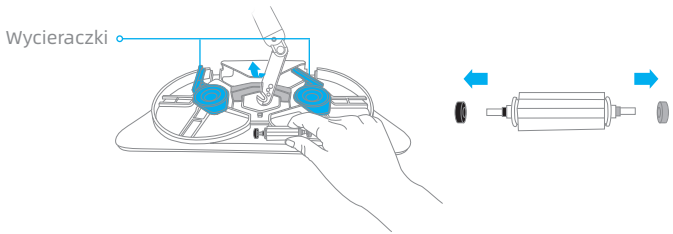

Uwaga:


- Jeżeli osłona wałka jest zablokowana przez wycieraczki po obu stronach tarki, obróć wałek, aby je odsunąć na bok.
- Osłonę wałka można zdjąć za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. narzędzia do czyszczenia wchodzącego w skład zestawu.

4. Usuń włosy wplątane w wałek i następnie zamontuj na powrót części według odpowiednich kolorów, jak na rysunku niżej.




Rutynowa konserwacja

5. Miękką i suchą ściereczką wytrzyj tarkę i jej podstawę, a następnie zamontuj je ponownie.

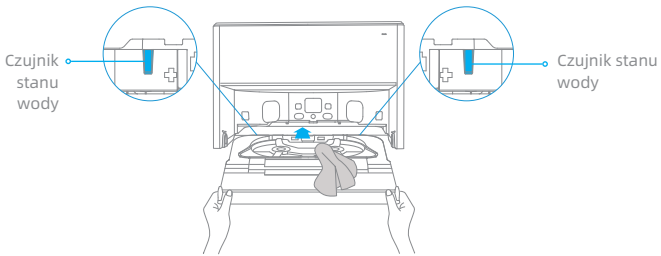

Uwaga: Wyjmując podstawę tarki do spłukiwania należy zachować ostrożność, by nie uszkodzić znajdujących się na niej czujników stanu wody. Jeśli na powierzchni pozostały plamy po wodzie, przed ponownym zamontowaniem podstawy tarki należy przetrzeć czujniki stanu wody miękką i suchą ściereczką.

6. Posłuż się aplikacją lub krótkotrwale wciśnij przycisk ⌂ w robocie, co spowoduje jego powrót do stacji bazowej.

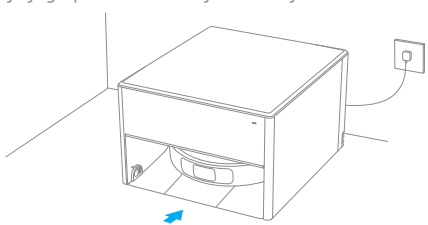


Uwaga: Podczas sprzątania nie należy wydawać robotowi poleceń powrotu do stacji bazowej.


Rutynowa konserwacja

Worek na kurz

1. Otwórz ręcznie szufladę funkcyjną.

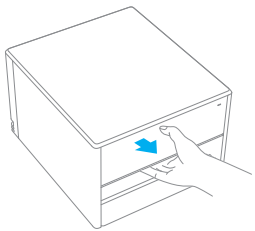


2. Wyrzuć worek na kurz.

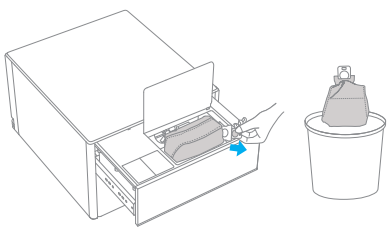


Uwaga: Pociągnięcie do góry za uchwyt uszczelni worek na kurz, aby zapobiec przypadkowemu wypadaniu jego i śmieci.

3. Kurz i śmieci z filtra usuwaj suchą ściereczką.

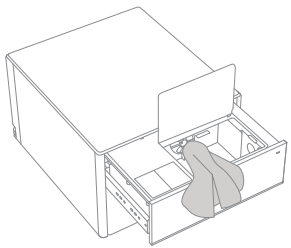


4. Załóż nowy worek na kurz, a następnie ręcznie zamknij szufladę funkcyjną.

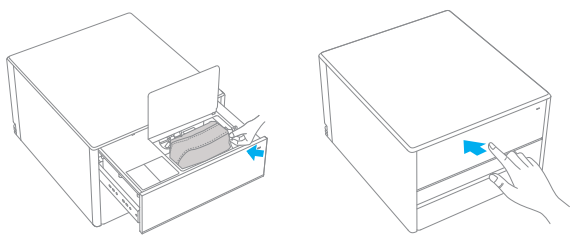


Rutynowa konserwacja

Szczotka główna

1. Wciśnij zatrzaski osłony szczotki do środka, aby wyjąć osłonę, wyjmij szczotkę z robota.

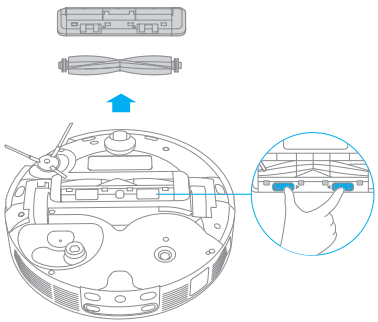


2. Wyciągnij osłony szczotki na obu końcach szczotki, jak przedstawiono na ilustracji. Narzędziem do czyszczenia wchodzącym w skład wyposażenia usuń włosy wplątane w szczotkę. Ponownie załóż pokrywy szczotki na obu jej końcach, a następnie samą szczotkę. Wciśnij ochraniacz szczotki, aby ją zablokować na miejscu.

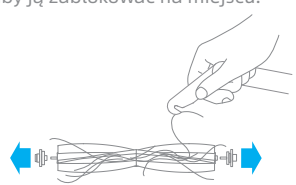


Szczotka boczna

Śrubokrętem odkręć szczotkę boczną, usuń z niej włosy, a następnie przykręć z powrotem.

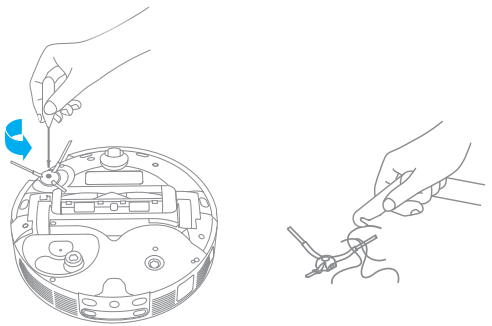

Uchwyt podkładki mopa


Wyjmij i umyj uchwyt podkładki mopa.

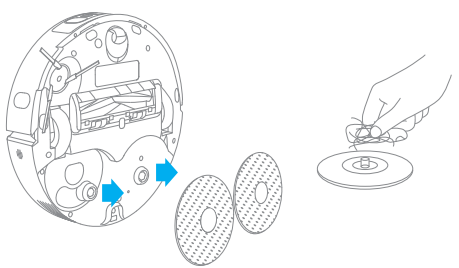


Rutynowa konserwacja

Pojemnik na kurz i filtr


1. Otwórz pokrywę robota i wciśnij zatrzask pojemnika na kurz, aby go wyjąć.

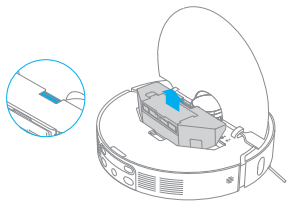

2. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz, wyjmij filtr na i opróżnij pojemnik, jak przedstawiono na ilustracji.

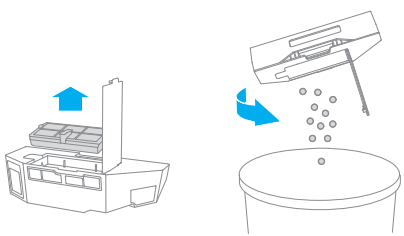


3. Delikatnie stukaj w kosz filtra, aby usunąć brud.



Uwaga: Nie próbuj czyścić filtra szczotką, palcem ani ostrymi przedmiotami, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.

4. Wypłucz wodą pojemnik na kurz i filtr, wysusz je całkowicie przed ponownym zainstalowaniem.

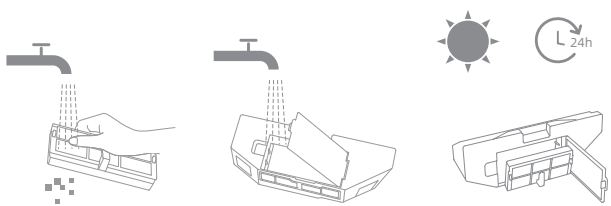



Uwaga:
- Pojemnik na kurz i filtr płucz tylko czystą wodą. Nie używaj detergentu.
- Pojemnik na kurz i filtr używaj dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Rutynowa konserwacja

Czujnik robota i styki ładowania

Czujniki i styki ładowania robota wycieraj miękką i suchą ściereczką, jak przedstawiono na rysunku poniżej.

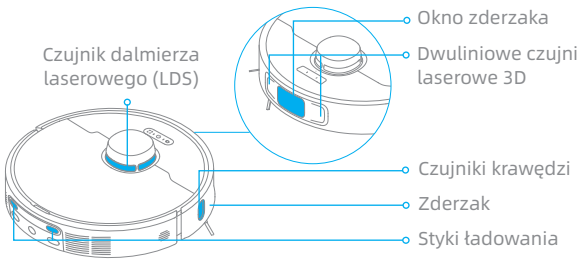


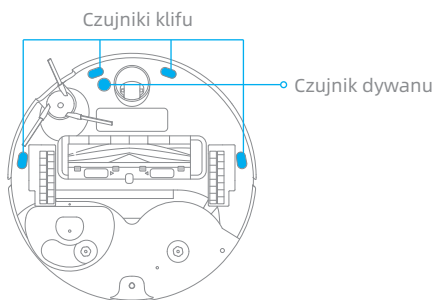

Uwaga: Mokra ścierka może uszkodzić czułe elementy w robocie i w stacji bazowej. Do czyszczenia używaj suchej ściereczki.


Styki ładowania

Styki ładowania i pole sygnalizacyjne stacji bazowej czyść miękką, suchą ściereczką.

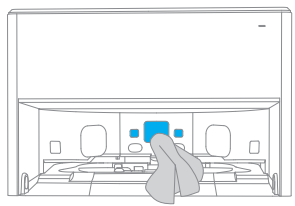

Wyloty automatycznego opróżniania


Wyloty automatycznego odpowietrzania robota i stacji bazowej czyść miękką, suchą ściereczką:

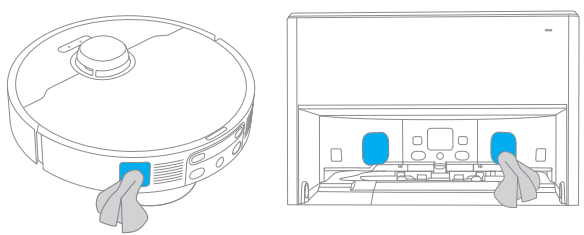

Rutynowa konserwacja


Filtr wody zużytej

Otwórz pokrywę i wyjmij filtr wody zużytej. Wypłucz filtr wodą i ponownie go włóż.

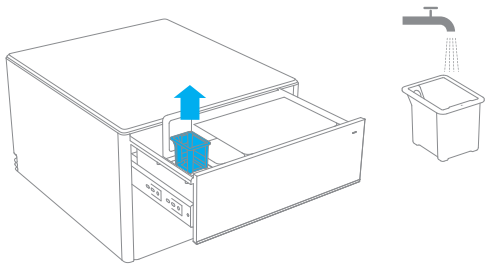

Podkładka mopa


Zdejmij podkładkę mopa z uchwytu i wymień ją.

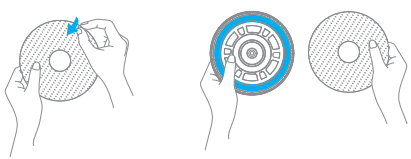

Akumulator

Robot zawiera pakiet akumulatora litowo-jonowego o wysokich parametrach użytkowych. Dbaj o to, by akumulator był dobrze naładowany do codziennego użytku, aby zachować jego parametry użytkowe na optymalnym poziomie. Jeżeli robot nie jest używany przez dłuższy czas, wyłącz go i złóż. Aby uniknąć szkód wskutek nadmiernego rozładowania, robot należy doładowywać przynajmniej co trzy miesiące.

Kółko wielokierunkowe

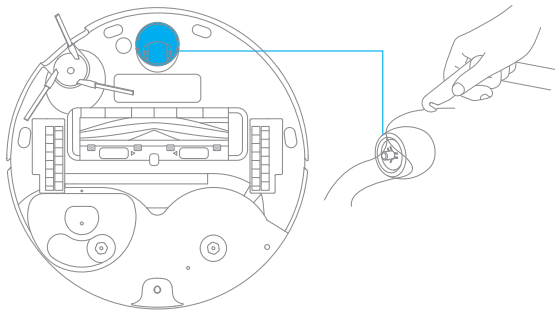

Uwaga:

- Małym śrubokrętem oddziel oś od opony kółka wielokierunkowego. Nie wywieraj nadmiernej siły.
- Wypłucz kółko wielokierunkowe pod bieżącą wodą i załóż z powrotem po całkowitym wysuszeniu.


PL

Instrukcja demontażu


INFORMACJE PRZYDATNE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZWROTU URZĄDZENIA

1. Celem odprowadzenia wody pozostałej zarówno w układzie robota, jak i stacji bazowej, korzystając z aplikacji włącz funkcję opróżniania wody.


Uwaga: Wyjmij podstawę tarki i sprawdź, czy nie została tam choćby niewielka ilość wody. Jeśli tak, wytrzyj podstawę do sucha i ponownie ją załóż.

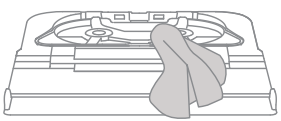


2. Otwórz ręcznie szufladę funkcyjną. Umieść pojemnik pod komorą automatycznego podawania detergentu, następnie usuń zatyczkę i lekko przechyl stację bazową, by cały pozostały detergent spłynął do pojemnika. Na koniec ponownie załóż zatyczkę.

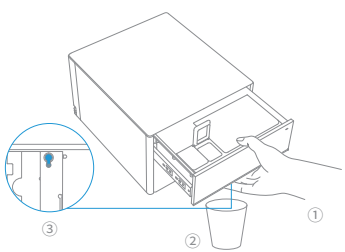

3. Przed przystąpieniem do demontażu wyjmij wtyczkę stacji bazowej z gniazda elektrycznego, po czym zamknij główny zawór wodny w instalacji domowej i zawór kątowy.

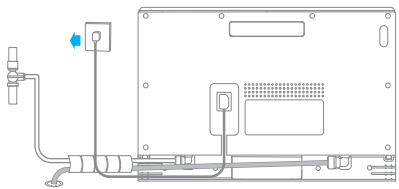

4. W pierwszej kolejności wyciągnij zacisk blokujący złączkę. Następnie mocno naciśnij pierścień sprężynujący i zdemontuj rurę. Wyciekającą wodę zbierz do pojemnika.

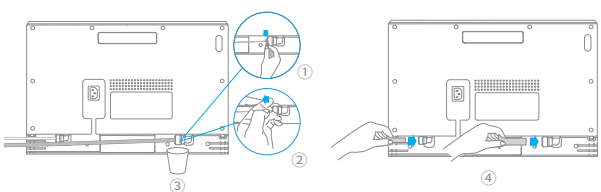

Uwaga:

- Nie wyciągaj rury wodnej na siłę, gdyż grozi to jej uszkodzeniem.
- Przed zapakowaniem i wysyłką urządzenia należy wyjąć zapasowe zatyczki z zewnętrznej strony zbiornika na kurz i zablokować kolanka pod stacją bazową, co zapobiegnie wyciekaniu wody.

Diagnostyka usterek

Problem	Rozwiązanie
Robot nie włącza się.	Akumulator jest rozładowany. Doładuj robot w stacji bazowej i spróbuj ponownie. Temperatura akumulatora jest za niska lub za wysoka. Zaleca się pracę urządzenia w zakresie temperatur od 32°F (0°C) do 104°F (40°C).
Robot nie ładuje się.	Stacja bazowa nie jest podłączona do zasilania, upewnij się, czy oba końce kabla zasilania są prawidłowo wetknięte. Słaby kontakt między stykami ładowania w stacji bazowej i robocie, oczyść styki ładowania. Sprawdź, czy na złączu robota nie ma jakiegoś ciała obcego, usuń je w takim przypadku.
Robot nie łączy się z Wi-Fi.	Nieprawidłowe hasło sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy hasło używane do łączenia się z siecią Wi-Fi, jest prawidłowe. Robot nie obsługuje połączenia Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, czy robot jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Słaby sygnał Wi-Fi. Upewnij się, czy robot jest w obszarze o dobrym zasięgu Wi-Fi. Robot może nie być gotowy do skonfigurowania. Wyjdź z aplikacji i wejdź ponownie, następnie spróbuj jeszcze raz zgodnie z instrukcją.
Robot nie może znaleźć i powrócić do stacji bazowej.	Stacja bazowa została odłączona od zasilania lub poruszona, gdy robot znajdował się poza stacją. Połącz stację bazową z zasilaniem lub umieść robot na stacji celem ładowania. Za dużo jest przeszkód wokół stacji bazowej. Umieść stację bazową w terenie bardziej otwartym. Poruszenie robotem może spowodować ponowne jego pozycjonowanie, a to spowoduje ponowne tworzenie mapy, jeżeli ponowne pozycjonowanie zawiedzie. Jeżeli robot jest zbyt daleko od stacji bazowej, może nie być w stanie powrócić sam z siebie, w którym to przypadku konieczne jest jego ręczne umieszczenie w stacji bazowej. Wytrzyj pole sygnalizacji w stacji bazowej, aby usunąć kurz i śmieci.
Robot utyka przed stacją bazową i nie może powrócić do niej.	Celem niedopuszczenia do zablokowania robota usuń wszelkie przeszkody w promieniu 1 m przed stacją bazową. Trasa powrotu do ładowania jest zablokowana, np. drzwi zamknięte. Robot może ślizgać się, jeżeli podłoga przed stacją bazową jest nadmiernie mokra. W takim przypadku usuń nadmiar wody przed podjęciem ponownej próby. Zaleca się przesunięcie stacji bazowej w innej miejsce i spróbowanie ponownie.
Robot nie wyłącza się.	Podczas ładowania akumulatora robota nie można wyłączyć. W celu wyłączenia robota zaleca się odsunięcie go od stacji bazowej,a następnie wciśnięcie przycisku zasiania na 3 sekundy. Jeśli robota nie można wyłączyć, wykonując czynność 1, wciśnij przycisk zasilania na 10 sekund, co spowoduje wymuszone wyłączenie robota. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażnej.

Diagnostyka usterek

Problem	Rozwiązanie
Niska prędkość ładowania.	Pełne ładowanie robota wymaga 4,5 godziny, jeżeli akumulator jest rozładowany. Jeżeli pracujesz robotem w temperaturach poza zakresem określonym w specyfikacji technicznej, prędkość ładowania automatycznie zmniejsza się, aby wydłużyć trwałość akumulatora. Styki ładowania w robocie i stacji mogą być zabrudzone, wytrzyj je suchą ściereczką.
Hałas zwiększa się, gdy robot pracuje.	Sprawdź, czy filtr pojemnika na kurz nie jest zatkany. Jeśli tak, oczyść go lub wymień. Jakiś twardy przedmiot mógł zostać uchwycony przez szczotkę główną lub dostać się do pojemnika na kurz. Sprawdź i usuń wszelkie twarde przedmioty. Szczotka główna lub boczna może być splątana. Sprawdź i usuń wszelkie obce ciała. Tryb ssania przełącz na Standard lub Spokojny.
Robot porusza się nie trzymając się ustalonej trasy.	Przedmioty takie, jak kable zasilania i pantofle należy zorganizować przed użyciem robota. Praca na mokrych, śliskich powierzchniach powoduje poślizg głównego kółka. Zaleca się wysuszenie mokrych miejsc przed użyciem robota. Wytrzyj okno zderzaka i czujnik lasera dwuliniowego 3D w robocie czystą, miękką i ściereczką, aby utrzymać go w czystości i wolnym od przeszkód.
Robot pomija pomieszczenia, które mają być czyszczone.	Upewnij się, czy drzwi sprzątanych pomieszczeń są otwarte. Sprawdź, czy przy drzwiach do pomieszczenia nie ma progu wyższego niż około 2 cm. Robot nie jest w stanie pokonywać wysokich progów ani stopni. Miejsce przed pomieszczeniem do czyszczenia może być mokre lub śliskie, powodują poślizg robota i nienormalną pracę. Wysusz podłogę przed użyciem robota.
Robot nie wznawia sprzątania po ładowaniu.	Upewnij się, czy robot nie jest ustawiony na tryb „Nie przeszkadzać” (DND), co uniemożliwia wznowienie sprzątania. Robot nie wznowi czyszczenia po ręcznym jego umieszczeniu w stacji bazowej lub wysłaniu go do stacji bazowej poprzez aplikację lub przyciskiem ⌂.

Diagnostyka usterek

Problem	Rozwiązanie
Stacja nie może automatycznie opróżnić pojemnika na kurz.	Sprawdź, czy worek na kurz w pojemniku nie jest zapełniony. Jeżeli worek na kurz nie jest pełny, sprawdź, czy nie ma jakiejś przeszkody na automatycznych odpowietrznikach robota, stacji bazowej lub pojemniku na kurz. W takim przypadku wyczyść na czas zablokowaną część. Sprawdź, czy szuflada funkcyjna jest otwarta. Jeśli jest otwarta, zamknij ją.
Poziom wody na tarce nie jest prawidłowy.	Sprawdź, czy uszczelka w zbiorniku używanej wody nie jest poluzowana lub niewłaściwie założona, ręcznie skoryguj w razie potrzeby. Jeżeli problem utrzymuje się, skontaktuj się z zespołem serwisu posprzedażnego. Łagodnie wciśnij w dół zbiornik używanej wody, aby mieć pewność, że jest prawidłowo założony. Zdejmij tarkę i sprawdź, czy spust ścieków nie jest zablokowany i oczyść go. Sprawdź roztwór czyszczący. Nie dodawaj innej cieczy niż oficjalnie zaaprobowany roztwór czyszczący.
Uchwyt podkładki mopa jest nienormalnie podniesiony.	Wyjmij uchwyt podkładki mopa i sprawdź, czy nie utknęły w nim jakieś ciała obce, po czym uruchom robota ponownie. Jeżeli problem utrzymuje się, skontaktuj się z zespołem serwisu posprzedażnego.
Nieprawidłowy dopływ wody do zbiornika wody zużytej.	Wymontuj tarkę, sprawdź czy nie jest zatkana, a jeśli jest - wyczyść. Sprawdź, czy pokrywa uszczelniająca zbiornika na zużytą wodę jest poprawnie założona, gdyż wewnętrzne uszczelnienie zestawu jest konieczne do odprowadzania zużytej wody. Sprawdź, czy rury do odprowadzania zużytej wody są poprawnie włożone. Sprawdź, czy uszczelka w zbiorniku używanej wody nie jest poluzowana lub niewłaściwie założona, ręcznie skoryguj w razie potrzeby.
Nieprawidłowy odpływ wody ze zbiornika wody zużytej.	Sprawdź, czy filtr lub rurka zużytej wody nie są zatkane, a jeśli są - wyczyść je. Sprawdź, czy rurka zużytej wody nie jest wygięta lub ściśnięta ciężkim przedmiotem, co utrudnia jej prawidłowe działanie; odpływ zużytej wody powinien znajdować się na wysokości ≤ 80cm. Sprawdź, czy podłączona jest wtyczka zasilania.

W kwestii dalszej pomocy kontaktuj się z nami poprzez https://global.dreametech.com

Specyfikacje

Robot

Model	RLX73CE
Czas ładowania	Około 4,5 godziny
Napięcie znamionowe	14,4 V ⎓
Moc znamionowa	75 W
Częstotliwość pracy	2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa	<20 dBm

W normalnych warunkach eksploatacji ten sprzęt powinien być utrzymywany w odstępie przynajmniej 20cm między anteną i ciałem użytkownika.

Stacja bazowa/stacja ładowania

Pobór mocy w trybie czuwania: ≤0,5 W (w ciągu 15 minut po opuszczeniu przez robota stacji bazowej/stacji ładowania)

Robot i stacja bazowa/stacja ładowania

Sprzęt nie ma trybu czuwania ani innych równoważnych stanów pod względem wymagań dotyczących czuwania, funkcji zarządzania energią ani możliwości dezaktywacji połączeń sieci bezprzewodowej ze względu na konieczność konserwacji akumulatora. Pobór mocy urządzenia prawdopodobnie będzie wyższy, niż w przypadku innych modeli sprzętu spełniających te wymagania funkcjonalne.

Stacja bazowa

Model	RBXE0203
Wejście znamionowe	220-240 V ~ 50-60 Hz
Wyjście znamionowe	20 V ⎓2,5 A
Moc znamionowa (podczas opróżniania z kurzu)	1000 W
Moc znamionowa (podczas mycia gorącą wodą)	1650 W
Moc znamionowa (podczas ładowania i suszenia)	87 W
Zakres ciśnienia wody	0,14-0,8 Mpa

Uwaga:

- Moc znamionowa (podczas czyszczenia gorącą wodą) jest wyznaczana przez wartość mocy w okresie reprezentatywnym (temperatura wody 25°C).
- Moc znamionową (podczas ładowania i suszenia) determinuje wartość mocy podczas całego okresu ładowania.

Wyjęcie i likwidacja akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją, upewnij się, czy akumulator został wyjęty przez personel fachowy i poddany złomowaniu przez odpowiedni obiekt recyklingowy.

- akumulator przed złomowaniem należy wyjąć z urządzenia;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania sieciowego;
- akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny.

OSTROŻNIE:

Przed wyjęciem akumulatora odłącz zasilanie i rozładuj akumulator, ile się da.

Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.

Akumulatora nie narażaj na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.

W niewłaściwych warunkach użytkowania z akumulatora może wydobywać się elektrolit. W razie przedostania się elektrolitu do oczu lub na skórę skażone miejsce należy przepłukać dużą ilością wody, po czym zasięgnąć porady lekarskiej.

Instruktaż usuwania:

1. Odwróć robota, odpowiednim narzędziem wykręć śruby z tyłu robota i zdejmij pokrywę.
2. Odłącz zaciski między akumulatorem i płytką drukowaną, aby wyjąć ten pierwszy.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Veiligheidsinformatie

Om elektrische schokken, brand of letsel door verkeerd gebruik van het toestel te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen voordat u het toestel gebruikt en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Gebruiksbeperkingen

- Dit product mag niet zonder toezicht van een ouder of voogd worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke tekortkomingen of met beperkte ervaring of kennis, om een veilige bediening te waarborgen en risico's te vermijden. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het toestel mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
- Dit toestel bevat batterijen die alleen door specialisten kunnen worden vervangen.
- Zorg dat de ruimte rondom dit product of de kast waarin dit product is opgesteld goed geventileerd is.
- Zorg er na installatie van dit product voor dat de stekker binnen handbereik is.
- Maak de zone die gereinigd moet worden leeg. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren terwijl de robot in werking is op veilige afstand blijven.
- Installeer, gebruik en laad het toestel niet op in badkamers of in de buurt van zwembaden.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor vloerreiniging in een huishoudelijke omgeving. Gebruik het niet buitenshuis, op niet-vloeroppervlakken of in een commerciële of industriële omgeving.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Zorg ervoor dat het toestel correct werkt in een geschikte omgeving. Gebruik het toestel anders niet.
- Als het netsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door een speciaal snoer of een samenstel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceagent.
- Gebruik de robot niet in een ruimte die zich boven vloerniveau bevindt zonder een veiligheidsbarrière.
- Plaats de robot niet ondersteboven. Gebruik de LDS-afdekking, afdekking van de robot of stootrand niet als handgreep voor de robot.
- Gebruik de robot in omgevingen met een omgevingstemperatuur hoger dan 0 °C en lager dan 40 °C. Zorg ervoor dat er geen vloeistof of kleverige substantie op de vloer ligt.
- Om schade of letsel door slepen te voorkomen, verwijdert u losse voorwerpen van de vloer en verwijdert u kabels of netsnoeren op het reinigingspad voordat u het toestel gebruikt.
- Verwijder breekbare of kleine voorwerpen van de vloer om te voorkomen dat de robot er tegenaan stoot en deze beschadigt.
- Houd haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de zuigopening van de robot.
- Houd het schoonmaakgereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het toestel niet in een kamer waar een baby of kind slaapt.
- Plaats geen kinderen, huisdieren of andere voorwerpen bovenop de robot, ongeacht of deze stilstaat of beweegt.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Alleen schoon water en de officieel goedgekeurde reinigingsoplossing mogen aan de schoonwatertank worden toegevoegd. Voeg geen andere vloeistof toe, zoals alcohol of ontsmettingsmiddel. De verhouding tussen de reinigingsoplossing en schoon water kan worden gecontroleerd op de fles met reinigingsoplossing. Houd het reinigingsmiddel buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de robot niet om brandende voorwerpen te reinigen. Gebruik de robot niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, corrosieve gassen, onverdunde zuren of oplosmiddelen op te nemen.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op. Gebruik het toestel niet om voorwerpen op te rapen zoals stenen, grote stukken papier of andere voorwerpen die het toestel kunnen verstoppen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het toestel schoon te maken of te onderhouden.
- Veeg de robot of het basisstation niet af met een natte doek en spoel ze niet af met een vloeistof. Laat wasbare en gereinigde onderdelen volledig opdrogen alvorens ze weer te installeren en te gebruiken.
- Het basisstation moet worden aangesloten op de waterbron met behulp van de nieuwe leidingconstructie die in de verpakking zit. Gebruik de oude leidingconstructie niet opnieuw.
- Voordat u de wateraansluitaccessoires demonteert of installeert, moet u ervoor zorgen dat het basisstation niet is aangesloten op de stroomvoorziening.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Bewaar de verwijderde verpakking goed en laat kinderen deze niet aanraken of inslikken.
- Demonteer, repareer of verander het product niet, neem contact op met de klantenservice indien nodig.
- Wanneer het product moet worden vervoerd, laat dan het resterende water weglopen en gebruik bij voorkeur de originele verpakking.
- Gebruik dit product volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuist gebruik van dit product.

Batterijen en opladen

- Gebruik geen batterij of basisstation van derden. De robot kan alleen worden gebruikt met een basisstation van het model RBXE0203.
- Probeer de batterij of het basisstation niet zelf te demonteren, repareren of aan te passen.
- Plaats het basisstation niet in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik geen natte doek of natte handen om de oplaadcontacten van het basisstation af te vegen of schoon te maken.
- Gooi oude batterijen op de juiste manier weg. Oude batterijen moeten worden ingeleverd bij een geschikt recyclingbedrijf.
- Als het netsnoer beschadigd of gebroken is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice.
- Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer is uitgeschakeld en indien mogelijk in de originele verpakking wordt bewaard.

Veiligheidsinformatie

Batterijen en opladen

· Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan volledig op, schakel deze uit en bewaar deze op een koele, droge plaats. Laad de robot minstens elke 3 maanden op om overontlading van de batterij te voorkomen.

Informatie over laserveiligheid

· De lasersensor in dit product voldoet aan de IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 norm voor klasse 1 laserproducten. Vermijd direct oogcontact tijdens het gebruik.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

LASERPRODUCT VOOR CONSUMENTEN

EN 50689:2021



Alleen voor gebruik binnenshuis




Lees de gebruikershandleiding

Hierbij verklaart Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type RLX73CE in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://global.dreametech.com
Ga voor een gedetailleerde elektronische handleiding naar https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Productoverzicht

Inhoud van de verpakking

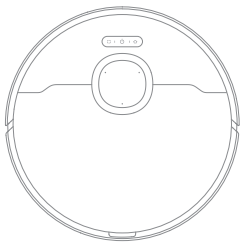

Robot

Andere accessoires



Netsnoer




Schoonmaakgereedschap




Stofzak × 2
(1 voorgeïnstalleerd)



Reinigingsmiddel

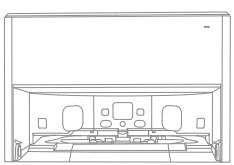


Basisstation



Dweilpad × 2
(voorgeïnstalleerd)



Dweilpadhouder × 2

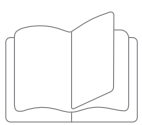


Gebruikershandleiding




Wasbord
(voorgeïnstalleerd)

Productoverzicht

Wateraansluitaccessoires voor automatisch bijvullen en aftappen

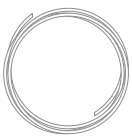


1/4" Schoonwaterleiding

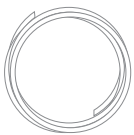


3/8" Vuilwaterleiding




Spiraalvormige kabelomwikkeling



3-Weg omleidingsklep



1/4" Elleboog (dun) × 2
(één is voorgeïnstalleerd)



3/8" Elleboog (dik) × 2
(één is voorgeïnstalleerd)



1/4" Verbindings-borgclip (klein) × 4




3/8" Verbindings-borgclip (groot) × 4



Draadorganizer

Productoverzicht

Robot

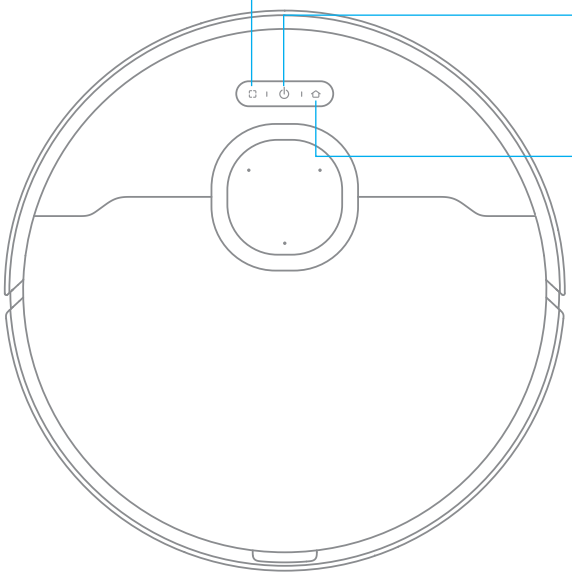

Spotreinigingsknop
- Druk hierop om spotreiniging te starten

Aan/Uit/Reinigen-knop
- Houd 3 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen
- Druk hierop om het reinigen te starten nadat de robot is ingeschakeld


Dockingknop
- Druk hierop om de robot terug te sturen naar het basisstation
- Houd 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen


Statusindicator
- Continu wit: Reinigen of opruimen voltooid
- Pulserend wit: Opladen (batterij niet bijna leeg)
- Continu oranje: in de wachtstand bij bijna lege accu of gepauzeerd bij bijna lege accu
- Pulserend oranje: Aan het opladen (batterij bijna leeg)
- Knipperend oranje: Fout


Opmerking: Druk op een willekeurige knop van de robot om te pauzeren terwijl de robot aan het reinigen is of terugkeert om op te laden.

Productoverzicht


Robot en sensoren

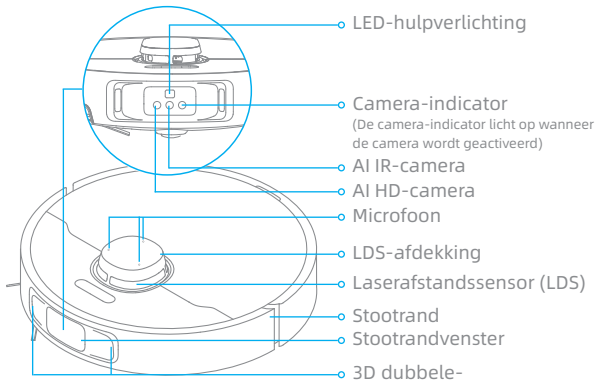

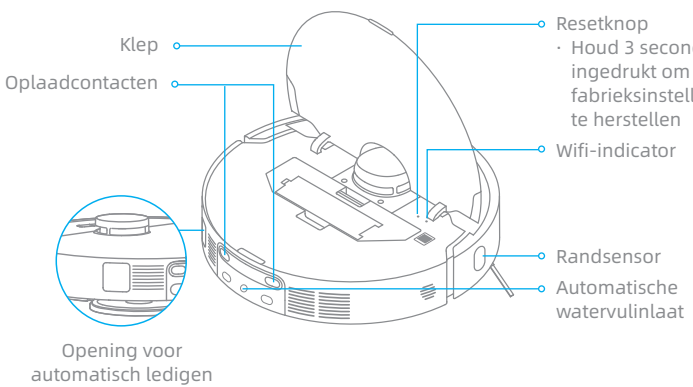


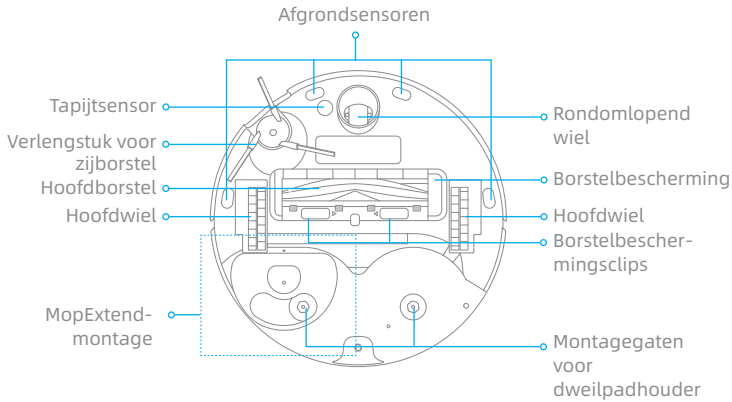

Stofbak

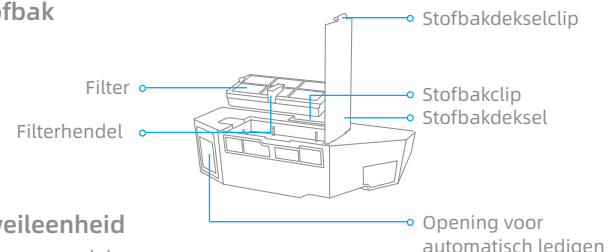



Dweileenheid

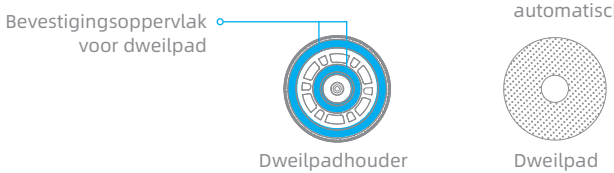

Productoverzicht

Basisstation

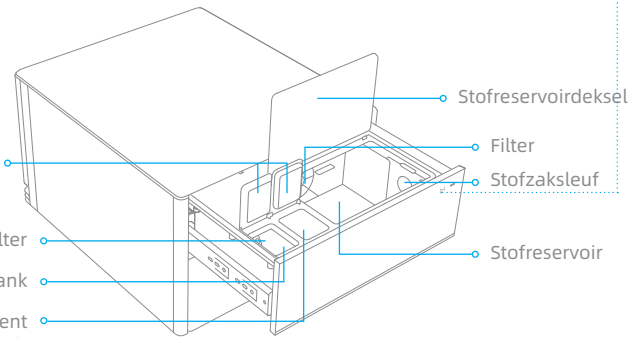

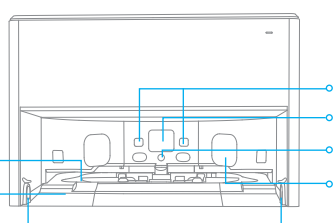

Basisstationknop en statusindicator


Globale reinigingsknop
Wanneer de robot zich in het basisstation bevindt:
· Druk hierop om de globale reiniging te starten
Opmerking: Deze handeling is alleen geldig als de robot zich in het basisstation bevindt.
· Houd 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen

Statusindicator
· **Continu wit:** Het basisstation is op de stroomvoorziening aangesloten
Continu oranje: Het basisstation heeft een fout

Opmerking: Het kinderslot kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld via de Dreamehome-app.

Productoverzicht

Basisstation

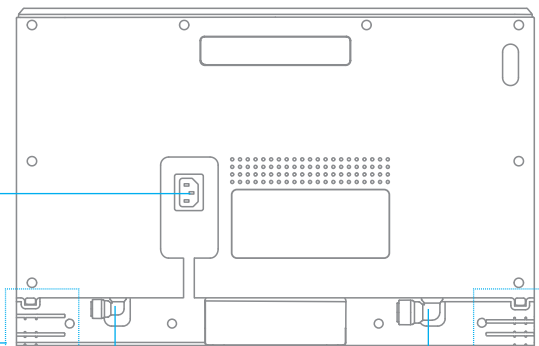


Installatie-instructies


Installatieafmeting

Dit product ondersteunt twee installatiemethoden: ingebouwd in een kast of niet ingebouwd in een kast.

Optie ① : Niet ingebouwd in een kast
Verwijder alle voorwerpen die zich dichter dan 1 m van de voorkant van het basisstation bevinden.

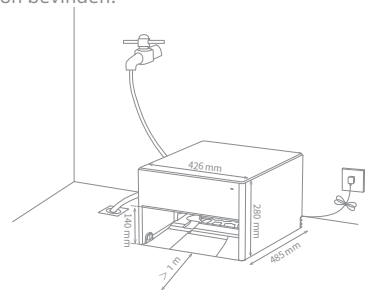


Optie ② : Ingebouwd in een kast (met functielade niet zichtbaar)

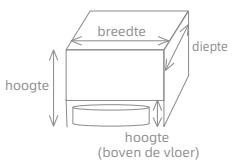


	hoogte (mm)	breedte (mm)	diepte (mm)	hoogte (boven de vloer) (mm)
Leidingen geïnstalleerd aan de achterkant van het basisstation	≥285	≥431	≥555	140
Leidingen geïnstalleerd aan weerszijden van het basisstation	≥285	≥431	≥510	140

Optie ③ : Ingebouwd in de kast (met functielade zichtbaar)

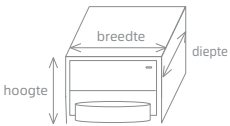


	hoogte (mm)	breedte (mm)	diepte (mm)
Leidingen geïnstalleerd aan de achterkant van het basisstation	≥285	≥431	≥535
Leidingen geïnstalleerd aan weerszijden van het basisstation	≥285	≥431	≥490

Afmetingen gaten

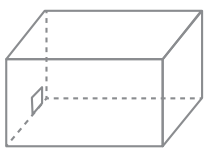

Kast nog niet geïnstalleerd

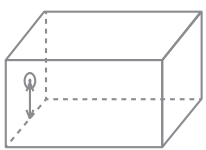

Kast al geïnstalleerd

Als de kast nog niet geïnstalleerd is:
Maak een vierkant gat met een zijde van 40 mm. Dit gat moet in de linker- of rechteronderhoek van de zijkant van de kast worden aangebracht, en de positie moet dicht bij de vloer zijn.

Als de kast al geïnstalleerd is:
Maak een cirkelvormig gat met een diameter van 40 mm. De afstand tussen het middelpunt van het gat en de vloer mag niet groter zijn dan 800 mm en de specifieke positie voor het maken van het gat moet worden bepaald aan de hand van de werkelijke installatieomgeving.


Installatie-instructies

Voorzorgsmaatregelen bij installatie

- Als de maat van de 3-weg omleidingsklep niet overeenkomt, koop dan apart een geschikte adapter.
- Gebruik een waterdrukmeter om de waterdruk te meten en controleer of deze tussen 0,14 MPa en 0,8 MPa ligt.
- Sluit vóór installatie de hoofdwaterkraan in uw huis en zorg ervoor dat al het water in de leidingen is afgevoerd.
- Sluit het basisstation niet aan op een heetwaterbron.
- Haal vóór installatie de stekker van het basisstation uit het stopcontact en zorg ervoor dat het basisstation niet is aangesloten op de stroomvoorziening.


Locatievereisten

- De installatieplaats moet direct zonlicht en water vermijden.
- De plaats wordt aanbevolen dicht bij de waterbron en de vloerafvoer.
- Het wordt aanbevolen om de afstand tussen het basisstation en het stopcontact binnen 1,5 m te houden.
- Verwijder alle voorwerpen die zich dichter dan 1 m van de voorkant van het basisstation bevinden.
- Er mag geen drempel hoger dan 2,2 cm aanwezig zijn in de buurt van het installatiegebied.
  (Als de hoogte van de drempel 2,2-3,5 cm is, moet de officiële drempelhelling apart worden aangeschaft.)
- Plaats het basisstation op een locatie met een goed 2,4 GHz wifi-signaal.

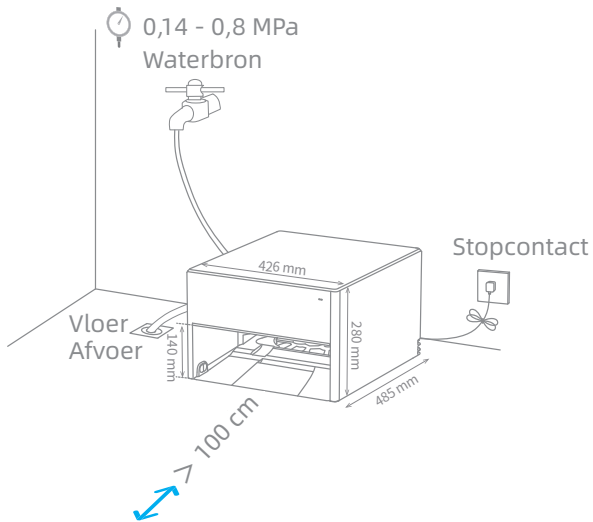

Installatie-instructies

Voltooide installatie

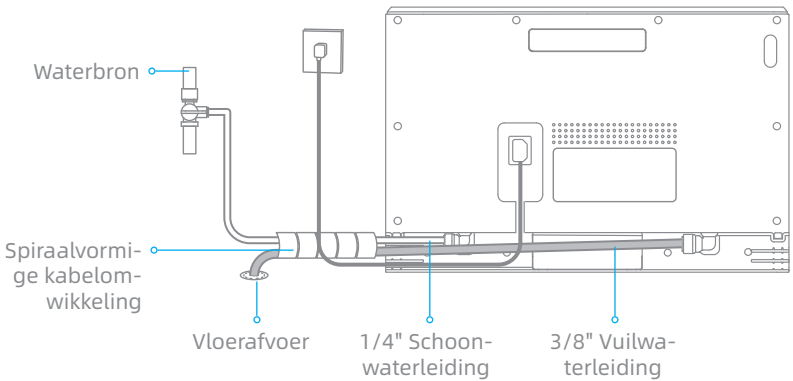


Opmerking:

- De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter referentie. Zie de werkelijke installatiesituatie.
- Het wordt aanbevolen dat de installatiehoogte van vuilwaterleidingen niet hoger is dan 80 cm.

Verbindingsborgclip installeren

Pas de richting van de hendel op de verbindingsborgclip aan zodat deze overeenkomt met de afbeelding en druk de clip vervolgens omlaag langs de opening zoals aangegeven in de afbeelding.

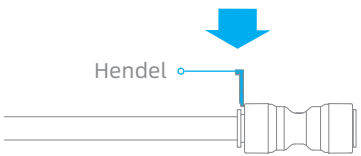

Opmerking: Zorg ervoor dat alle verbindingsaccessoires stevig zijn geïnstalleerd voordat u met de installatie begint.

Installatie-instructies


Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)




Schroevendraaier




Teflon tape

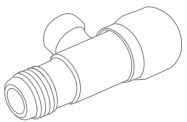


Knieafsluiter



Mes

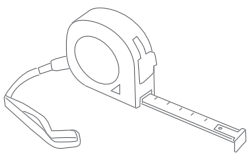

Meetlint




Bahco moersleutel


NL

Installatie-instructies

① De vuilwaterleiding aansluiten

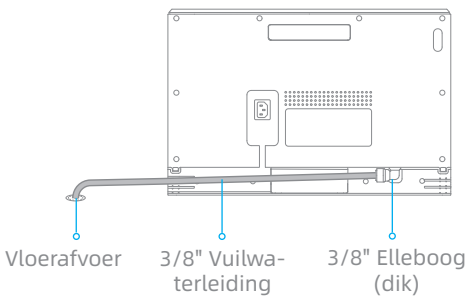

② De schoonwaterleiding aansluiten

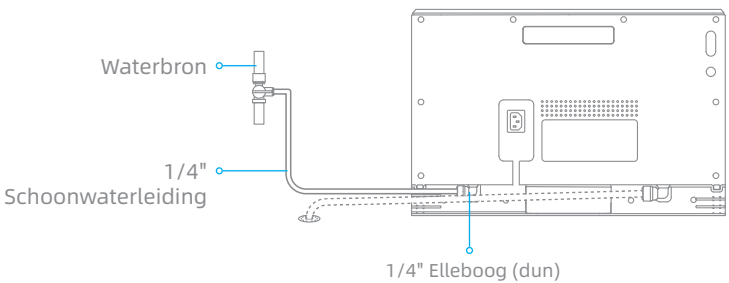

Opmerking:

· Druk vóór installatie stevig op de borgring op de elleboog om de vooraf geïnstalleerde antilekdop te verwijderen.

· Als u kiest voor installatie van bevestiging aan de wandafvoer, moet de hoogte van de gebruikte waterafvoer ≤ 80 cm zijn.

Installatie-instructies


③ De 3-weg omleidingsklep installeren

Opmerking:


- Sluit vóór installatie de hoofdwaterkraan in uw huis en zorg ervoor dat al het water in de leidingen is afgevoerd.
- Controleer vóór installatie of de afdichtingsring op zijn plaats zit. Zo niet, dan moeten alle fittingen met buitendraad stevig worden omwikkeld met teflon tape 6-9 slagen in de schroefrichting om lekkage te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen een knieafsluiter te installeren bij de waterbron voordat de 3-weg omleidingsklep wordt geïnstalleerd.
- Gebruik zo nodig een Bahco moersleutel.

Voltooide installatie


Optie 1
- Met buitendraadverbinding

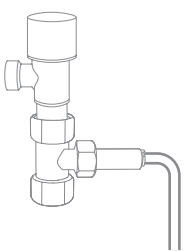

Optie 2
- Met binnendraadverbinding

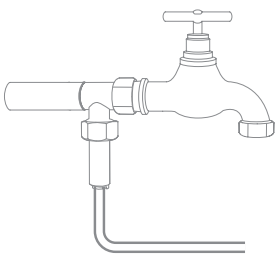


Optie 1 - Waterbron met buitendraadverbinding

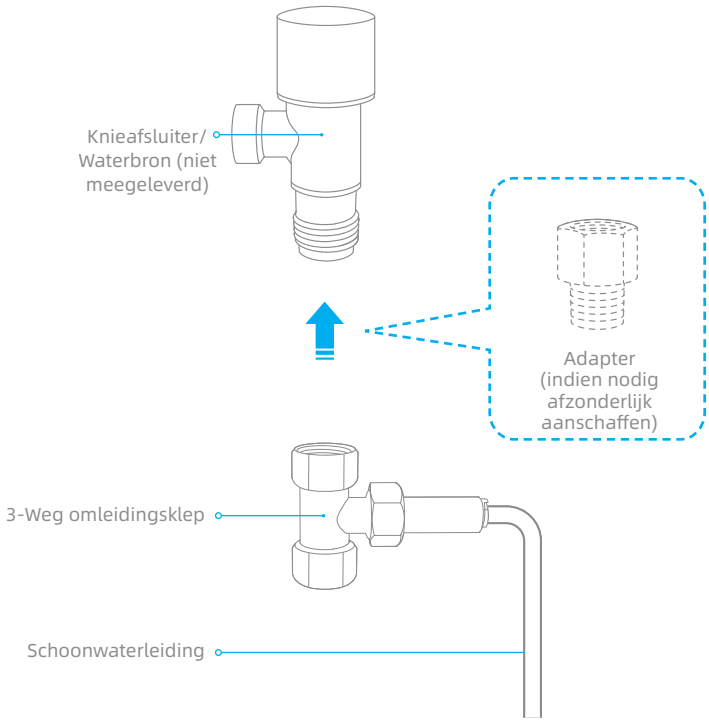

Installatie-instructies


Optie 2 - Waterbron met binnendraadverbinding

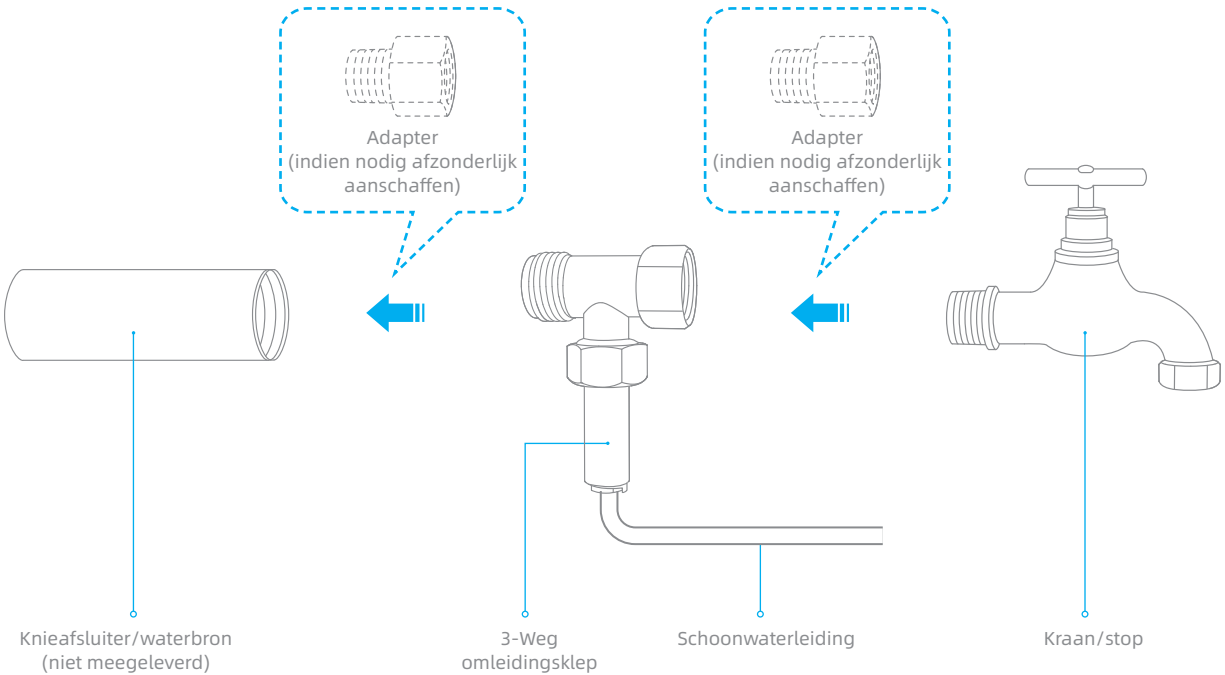


Installatie-instructies

④ De waterleidingen en draden netjes maken


1. Klem de waterleidingen en draad vast met draadorganizer.

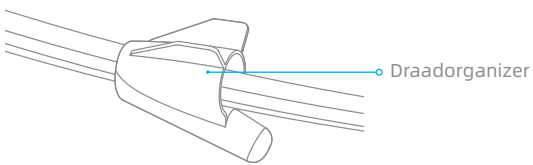

2. Draai de onderkant van de draadorganizer in de spiraalvormige kabelomwikkeling.

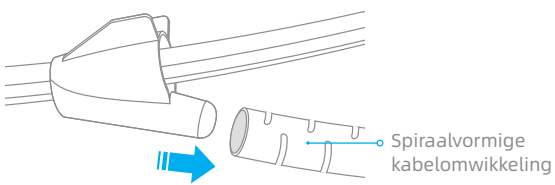

3. Trek de draadorganizer naar achteren om de waterleidingen en de draad te omwikkelen.

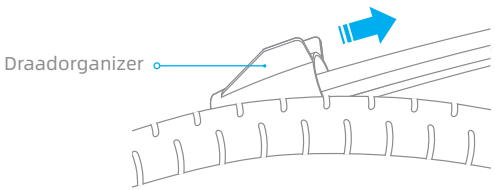

Het apparaat testen

Testmethode

1. Voordat u gaat testen, moet u het basisstation inschakelen en vervolgens thuis de hoofdwaterkraan en de knieafsluiter openen.
2. Raadpleeg de DreameBot-gebruikershandleiding om de app te downloaden en in te stellen. Nadat het apparaat met succes is geïnstalleerd, verschijnt een pop-upvenster in de app, voltooi de teststappen volgens de instructies.
3. Sluit het basisstation opnieuw aan en test opnieuw of de wateraansluitset goed kan functioneren.


Opmerking:

· Open het afsluitdeksel van de vuilwatertank niet tijdens het gebruik, omdat de binnenafdichting van de vuilwatertank nodig is voor de afvoer van gebruikt water.


· Volg de instructies op basis van de nieuwste app-versie.

INSTALLATIE VOLTOOID


Bereid uw huis voor

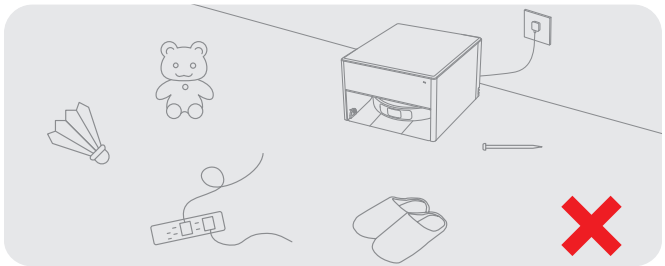


Verwijder voor het reinigen onstabiele, breekbare, waardevolle of gevaarlijke voorwerpen en ruim kabels, doeken, speelgoed, harde voorwerpen en scherpe voorwerpen op de vloer op om te voorkomen dat ze verstrikt raken, gekrast of omgestoten worden door de robot en schade veroorzaken.

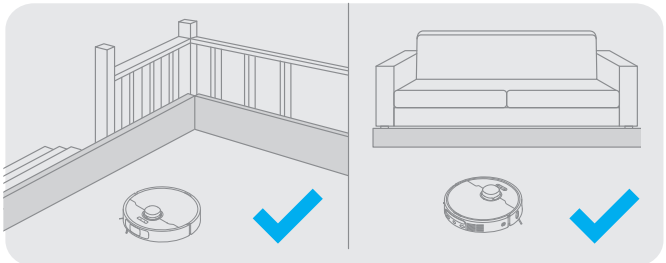

Plaats vóór het reinigen een fysieke barrière bij de rand van de trap en de bank, zodat de robot veilig en soepel kan werken.

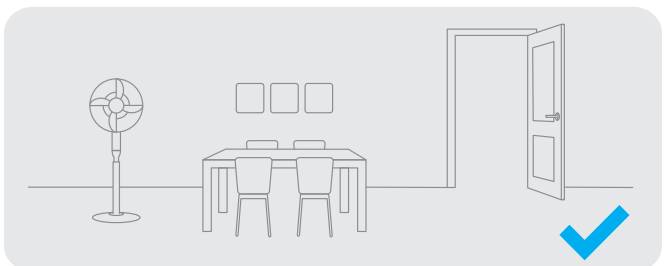

Open de deur van de kamer die moet worden gereinigd, en zet het meubilair op de juiste plaats om meer ruimte over te laten.

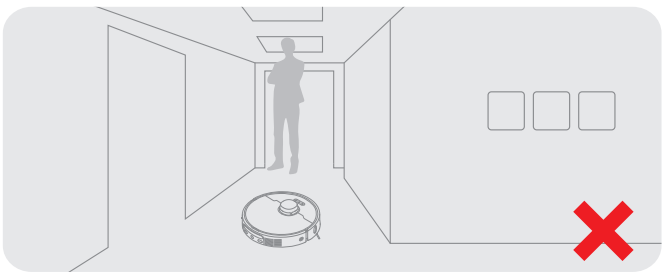

Om te voorkomen dat de robot zones die gereinigd moeten worden niet herkent, mag u niet vóór de robot, drempel, gang of smalle plaatsen staan.


Opmerking:

- Wanneer u de robot voor de eerste keer bedient, volg deze dan tijdens het reinigen om eventuele obstakels tijdig te verwijderen.
- De LED-hulpverlichting zorgt voor extra verlichting in slecht verlichte omgevingen.
- **Zuig geen harde voorwerpen op zoals stenen, stalen kogels en speelgoedonderdelen, of scherpe voorwerpen zoals bouwafval, gebroken glas en spijkers, anders kan de vloer krassen oplopen.**

Vóór gebruik

1. Wateraansluitaccessoires voor automatisch bijvullen en aftappen installeren


Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor gedetailleerde installatie-instructies.

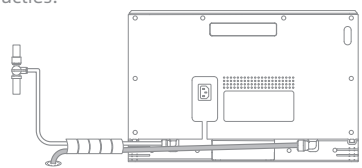

Opmerking: Sluit vóór installatie de hoofdwaterkraan en knieafsluiter in uw huis en zorg ervoor dat al het water in de leidingen is afgevoerd.

2. Het basisstation plaatsen en aansluiten op een stopcontact

Plaats het basisstation op een plek die zo open mogelijk is met een goed wifi-signaal. Verwijder alle voorwerpen die zich dichter dan 1 m van de voorkant van het basisstation bevinden. Steek het netsnoer in het basisstation en steek de stekker in het stopcontact.

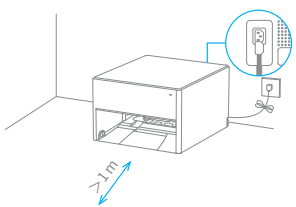


Duw de stekker goed naar boven totdat het indicatielampje gaat branden.

Opmerking:


- Zorg ervoor dat geen voorwerpen het signaleringsvlak blokkeren.
- Om te voorkomen dat watervlekken de houten vloeren of tapijten beschadigen, wordt aanbevolen om het basisstation op tegel- of marmeren vloeren te plaatsen.

3. Verwijder de robotbeschermingen en installeer de dweileenheid.

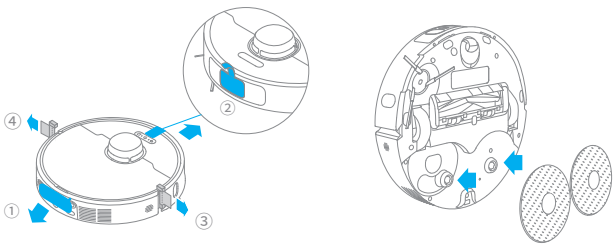

4. De robot verbinden met het basisstation

Houd de Aan/Uit-knop op de robot 3 seconden ingedrukt om hem in te schakelen. Plaats de robot op het basisstation met de dweileenheid in de richting van het wasbord. Vervolgens hoort u een gesproken melding wanneer de robot met succes verbinding maakt met het basisstation.

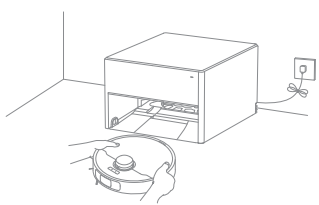

Opmerking: Het wordt aanbevolen de robot volledig op te laden vóór het eerste gebruik ervan. Als de robot niet kan worden ingeschakeld nadat de batterij leeg is, sluit deze dan handmatig aan op het basisstation om het op te laden.


Vóór gebruik

5. Het installatie-effect testen

Gebruik de Dreamehome-app om te testen of het basisstation met succes automatisch water kan bijvullen en aftappen.

6. Reinigingsoplossing toevoegen

Open de functielade handmatig. Open de bovenklep van het compartiment voor automatisch reinigingsmiddel en voeg de reinigingsoplossing toe. Het reinigingsmiddel wordt tijdens het gebruik automatisch toegevoegd.

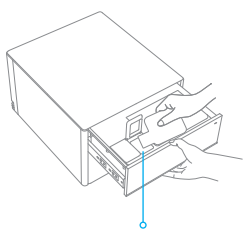


Compartiment voor automatisch reinigingsmiddel

Opmerking: Rommet for automatisk vaskemiddel kan fylles opp med rengjøringsløsning. For å unngå funksjonsfeil, må du ikke tilsette annen væske enn den offisielt godkjente rengjøringsløsningen.

Verbinding maken met de Dreamehome-app

1. Download de Dreamehome-app

Scan de QR-code op de robot, of zoek "Dreamehome" in de app-store om de app te downloaden en te installeren.

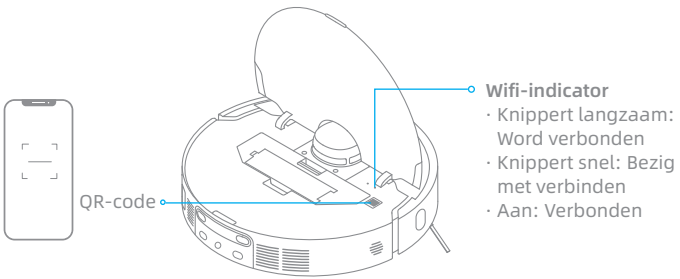

Opmerking:

- Alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.
- Als gevolg van upgrades in de app-software kunnen de daadwerkelijke handelingen afwijken van de aanwijzingen in deze handleiding. Volg de instructies op basis van de huidige app-versie.

2. Apparaat toevoegen

Open de Dreamehome-app, tik op "Scan de QR code om te verbinden" en scan dezelfde QR code op de robot nogmaals om het apparaat toe te voegen. Volg de aanwijzingen om de wifi-verbinding te voltooien.

Opmerking:

- Als u de wifi wilt resetten, herhaalt u stap 2 en volgt u de aanwijzingen om de wifi-verbinding te voltooien.
- Om het apparaat te ontkoppelen van het Wifi-netwerk, houd de Reset-knop op de robot gedurende 3 seconden ingedrukt.

Hoe te gebruiken

Aan-/uitzetten

Houd de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen. De stroomindicator moet branden. Plaats de robot op het basisstation, de robot zou automatisch moeten inschakelen en beginnen met opladen. Om de robot uit te schakelen, verwijder de robot van het basisstation en houd de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Snel in plattegrond brengen

Nadat u het netwerk voor de eerste keer hebt geconfigureerd, volgt u de instructies in de app om snel een plattegrond aan te maken. De robot zal beginnen met het in plattegrond brengen zonder reiniging. Wanneer de robot terugkeert naar het basisstation, is het proces voor het in plattegrond brengen voltooid en wordt de plattegrond automatisch opgeslagen.

Pauze/slapen

Als de robot aan het werk is drukt u op deze knop om deze te pauzeren. Als de robot langer dan 10 minuten is gepauzeerd, gaat deze automatisch naar de slaapmodus. Alle indicatoren op de robot zullen uitgaan. Druk op een willekeurige knop op de robot of gebruik de app om de robot te ontwaken.

Opmerking: Als de robot wordt gepauzeerd en in het basisstation wordt geplaatst, wordt het huidige reinigingsproces beëindigd.

Automatisch reinigen hervatten

Als de batterij te zwak is, keert de robot automatisch terug naar het basisstation om op te laden. Na het opladen tot het juiste batterijniveau zal deze onafgemaakte reinigingstaken hervatten.

Opmerking: Schakel deze functie via de app in om deze te kunnen gebruiken.

Niet-Storen-modus (DND)

Als de robot in de niet-storen-modus (DND) staat, zal deze niet kunnen gaan schoonmaken, de stroomindicator gaat uit. De DND-modus wordt in de fabriek standaard uitgeschakeld. U kunt de app gebruiken om de DND-modus in te schakelen of de DND-periode ervan aan te passen. De DND-periode is standaard ingesteld op 22:00-08:00.

Opmerking:

- De geplande reinigingstaken worden tijdens de DND-periode gewoon uitgevoerd.
- De robot zal na het verstrijken van de DND-periode het reinigen hervatten waar deze de vorige keer gestopt is.

Spotreiniging

Wanneer de robot in de wachtstand staat, druk dan kort op de knop ⛶ om de modus voor spotreiniging te activeren. In deze modus reinigt de robot een vierkant gebied van 1,5 x 1,5 meter rondom en keert hij terug naar zijn startpunt zodra de spotreiniging is voltooid.

De robot herstarten

Als de robot niet meer reageert of niet uitgeschakeld kan worden, houd de Aan/Uit-knop 10 seconden ingedrukt om hem geforceerd uit te schakelen. Houd vervolgens de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen.

Hoe te gebruiken


Stofzuigen en dweilen

Opmerking:

- Bij het eerste gebruik van de dweileenheid voert de robot standaard de taak "Stofzuigen en dweilen" uit.
- Tijdens gebruik zal het basisstation automatisch schoon water aanvoeren en gebruikt water afvoeren.

1. Start reiniging

Druk op de Globaal reinigen-knop op het basisstation, of op de Aan/Uit-knop op de robot, of gebruik de app om de robot te laten starten vanaf het basisstation. De robot zal vervolgens de optimale reinigingsroute bepalen en deze taak uitvoeren volgens de plattegrond.

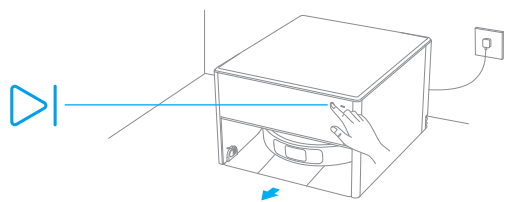


Opmerking:

- De dweilpads worden gereinigd voordat de robot begint te dweilen, wacht geduldig.
- Het wordt aanbevolen de robot te laten starten vanuit het basisstation om ervoor te zorgen dat de robot hier na het reinigen gemakkelijk naar kan terugkeren. Verplaats het basisstation of het wasbord niet tijdens het gebruik.
- Heetwaterreiniging kan in de app worden ingeschakeld voor wastaken van de dweilpad, wat geldt voor alle modi. Raak de waterafvoer niet aan wanneer de functie wordt ingeschakeld, om verbranding te voorkomen.

2. Automatisch wassen van de dweil

Bij het reinigen keert de robot automatisch terug naar het basisstation om de dweilpads te wassen op basis van de schoonmaakfrequentie van de dweilpads die in de app is opgegeven. Het basisstation zal automatisch de watertank van de robot bijvullen en de robot zal verder gaan met reinigen.

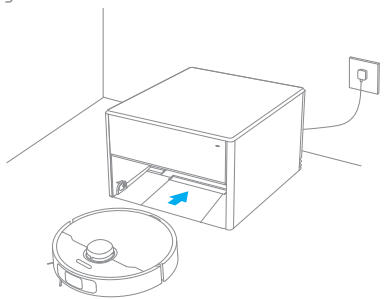

3. Automatisch ledigen van de stofbak en wassen en drogen van de dweilpads

Nadat de robot een reinigingstaak heeft voltooid en terugkeert naar het basisstation om op te laden, begint het basisstation automatisch de stofbak leeg te maken. Vervolgens zal het de dweilpads wassen en drogen.

Opmerking:

- Als de functie voor automatisch ledigen is uitgeschakeld in de app, zal het basisstation de stofbak niet automatisch leegmaken.
- De basisstation zal de stofbak ledigen volgens de instelling in de app.

Routinematig onderhoud

Onderdelen

Het is raadzaam om het gebruik van accessoires in de app of de volgende tabel te raadplegen voor routinematig onderhoud om de robot in goede staat te houden.

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsperiode
Hoofdborstel	Eens per 2 weken	Elke 6 tot 12 maanden
Filter van stofbak		Elke 3 tot 6 maanden
Zijborstel		
Dweilpadhouder		/
Wasbord	Eens per 2 maanden	/
Signaleringsvlak van het basisstation	Eens per maand	/
Oplaadcontacten van basisstation		
Opening voor automatisch ledigen van het basisstation		
Rondomlopend wiel		
Randsensor		
Laserafstandssensor (LDS)		
3D dubbele-lijnlasersensoren		

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsperiode
Tapijtsensor	Eens per maand	/
Afgrondsensoren		
Stootrandvenster		
Oplaadcontacten van robot		
Stootrand		
Opening voor automatisch ledigen van de robot		
Automatische watervulopening van de robot		
Onderkant van de robot		
Stofbak	Reinig het indien nodig	
Stofzak	/	Elke 2 tot 4 maanden
Dweilpad		Elke 1 tot 3 maanden


Opmerking: De vervangingsfrequentie hangt af van uw gebruik van de robot. Indien er door bijzondere omstandigheden een uitzondering optreedt, moeten de onderdelen worden vervangen.

Routinematig onderhoud


Wasbordbasis

Het basisstation voert samen met elke reiniging van de dweilpad een zelfreiniging van het wasbord uit. Raadpleeg de volgende stappen voor een grondige reiniging.


1. Druk op de clips van de wasbordbasis om de wasbordbasis eruit te halen.

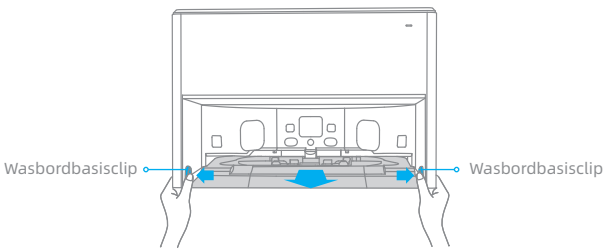

2. Verwijder het wasbord. Spoel het wasbord en de wasbordbasis af met schoon water en gebruik het schoonmaakgereedschap om ze schoon te maken.

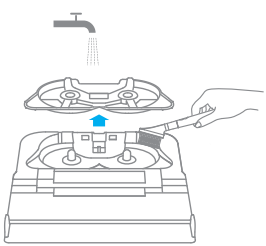

3. Draai het wasbord om, verwijder achtereenvolgens de rolborstelkap en de rol en trek vervolgens de eindkappen van de rol.

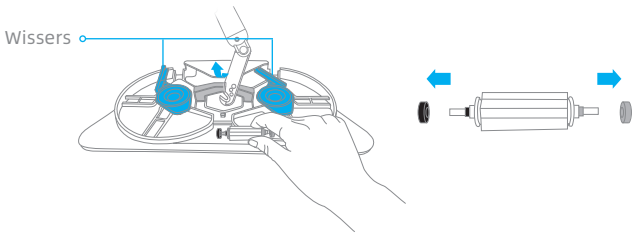

Opmerking:


- Als de rolborstelkap wordt geblokkeerd door wissers aan beide zijden van het wasbord, draai dan aan de rol om ze opzij te schuiven.
- De rolborstelkap kan worden verwijderd met een geschikt gereedschap, zoals het meegeleverde schoonmaakgereedschap.

4. Verwijder het haar dat in de rol verstrikt zit en zet de onderdelen weer in elkaar volgens de corresponderende kleuren, zoals op de afbeelding hieronder.




Routinematig onderhoud

5. Veeg het wasbord en de wasbordbasis af met een zachte, droge doek en installeer ze vervolgens opnieuw.

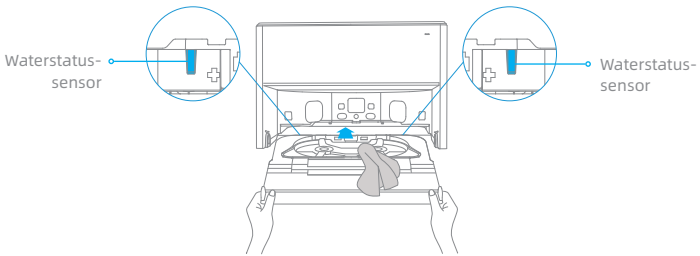

Opmerking: Wanneer u de wasbordbasis verwijdert om te spoelen, vermijd dan de waterstatussensoren erop. Als er watervlekken op het oppervlak achterblijven, veeg de waterstatussensoren dan af met een zachte, droge doek voordat u de wasbordbasis opnieuw installeert.

6. Gebruik de app of druk kort op de knop ⌂ op de robot om deze terug te laten keren naar het basisstation.

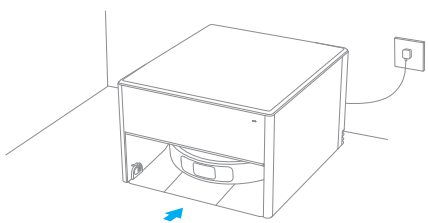


Opmerking: Laat de robot tijdens het schoonmaken niet terugkeren naar het basisstation.


Routinematig onderhoud

Stofzak

1. Open de functielade handmatig.

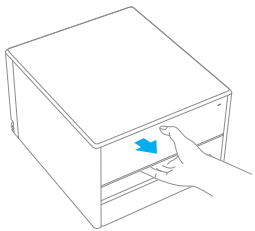


2. Gooi de stofzak weg.

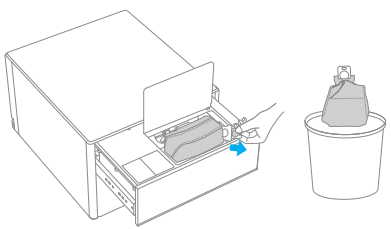


Opmerking: Door de handgreep omhoog te trekken, wordt de zak afgesloten en wordt voorkomen dat stof en vuil er per ongeluk uitvallen.

3. Verwijder het stof en vuil uit het filter met een droge doek.

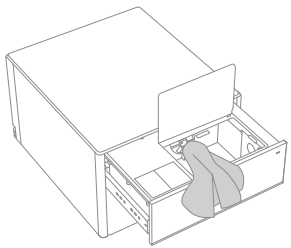


4. Plaats een nieuwe stofzak en sluit de functielade handmatig.

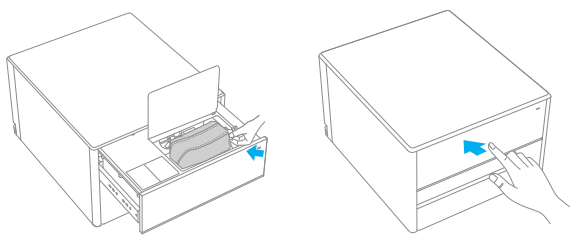


Routinematig onderhoud

Hoofdborstel

1. Druk de clips van de borstelbescherming naar binnen om de borstelbescherming te verwijderen en til de borstel uit de robot.

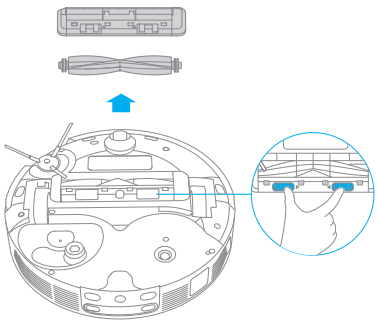


2. Trek de borstelbeschermingen aan beide uiteinden van de borstel naar buiten, zoals op de afbeelding te zien is. Gebruik het bijgeleverde schoonmaakgereedschap om haren die in de borstel verstrikt zitten te verwijderen. Plaats de borstelbeschermingen terug aan beide uiteinden van de borstel en plaats de borstel vervolgens terug. Druk op de borstelbescherming om deze op zijn plaats te vergrendelen.

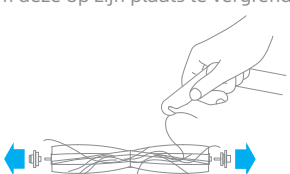


Zijborstel

Schroef de zijborstel los met een schroevendraaier, verwijder haren van de borstel en schroef deze weer vast.

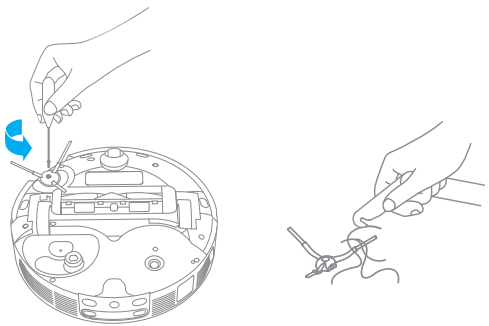

Dweilpadhouder


Verwijder en maak de dweilpadhouder schoon.

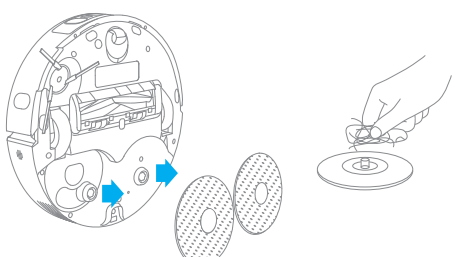


Routinematig onderhoud

Stofbak en filter


1. Open het deksel van de robot en druk vervolgens op de clip van de stofbak om de stofbak te verwijderen.

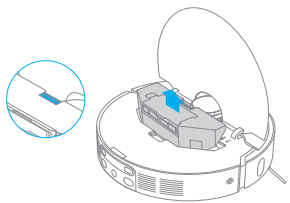

2. Open het stofbakdeksel, verwijder het filter en maak de stofbak leeg zoals aangegeven in het schema.

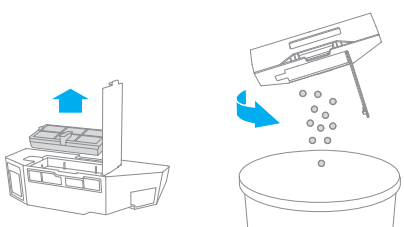


3. Tik zachtjes op het korfje van het filter om het vuil te verwijderen.



Opmerking: Pobeer het filter niet te schoon te maken met een borstel, vinger of scherp voorwerp om schade te voorkomen.

4. Spoel de stofbak en het filter af met water en droog ze volledig af alvorens ze opnieuw te installeren.

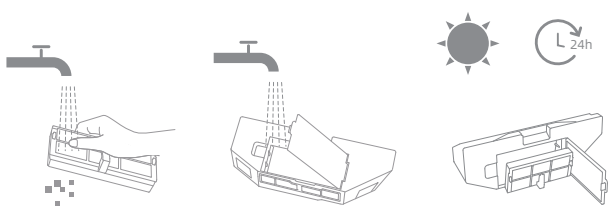


Opmerking:


- Spoel de stofbak en het filter alleen met schoon water. Gebruik geen schoonmaakmiddel.
- Gebruik de stofbak en het filter alleen als ze volledig droog zijn.

Routinematig onderhoud

Robotsensoren en oplaadcontacten

Veeg de sensoren en oplaadcontacten van de robot schoon met een zachte en droge doek, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

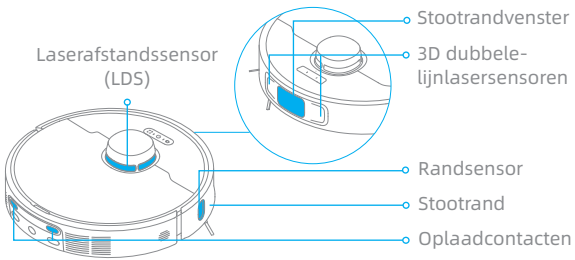


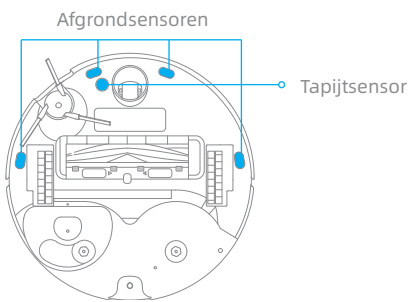

Opmerking: Een natte doek kan gevoelige elementen in de robot en het basisstation beschadigen. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken.


Oplaadcontacten

Reinig de oplaadcontacten en het signaleringsvlak van het basisstation met een zachte en droge doek.

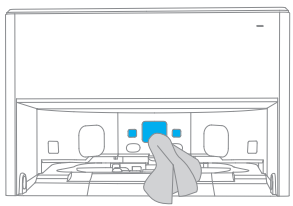

Openingen voor automatisch ledigen


Reinig de openingen voor het automatisch ledigen van de robot en het basisstation met een zachte en droge doek.

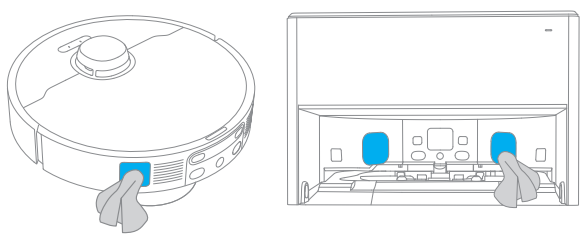

Routinematig onderhoud


Vuilwaterfilter

Open het deksel en neem het vuilwaterfilter eruit. Spoel het filter af met water en plaats het terug.

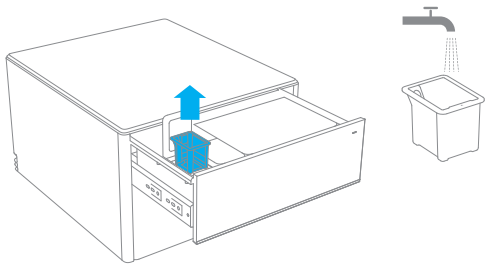

Dweilpad


Verwijder de dweilpad uit de houder om deze te vervangen.

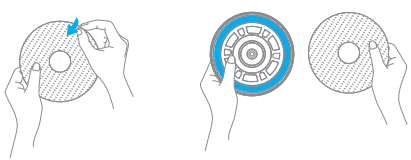

Batterij

De robot bevat een krachtige lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat de batterij goed opgeladen blijft voor dagelijks gebruik om optimale prestaties van de batterij te behouden. Als de robot gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel deze dan uit en berg deze op. Om schade door overontlading te voorkomen, laadt u de robot minstens om de drie maanden op.

Rondomlopend wiel

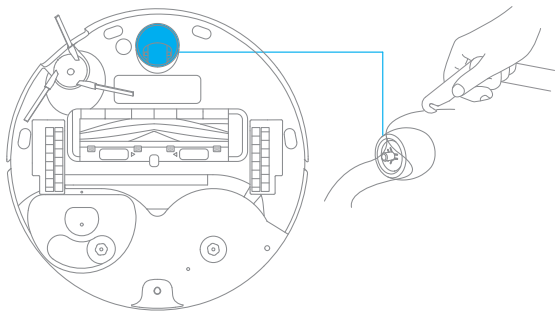

Opmerking:

- Gebruik gereedschap zoals een kleine schroevendraaier om de as en de band van het rondomlopende wiel te scheiden. Gebruik geen overmatige kracht.
- Spoel het rondomlopende wiel af onder stromend water en plaats het terug nadat het volledig is gedroogd.

Demontage-instructies


ALLEEN VEREIST IN GEVAL VAN TERUGZENDING

1. Schakel de functie voor het ledigen van water in via de app om het resterende water in zowel de robot als het basisstation af te tappen.


Opmerking: Haal de wasbordbasis eruit en controleer of er nog een klein beetje water in zit. Als dat het geval is, veeg het dan droog en plaats het terug.




2. Open de functielade handmatig. Plaats een container onder het compartiment voor automatisch reinigingsmiddel, verwijder vervolgens de afsluitstop en kantel het basisstation een beetje om ervoor te zorgen dat al het resterende reinigingsmiddel in de container stroomt. Plaats ten slotte de afsluitstop terug op zijn plaats.

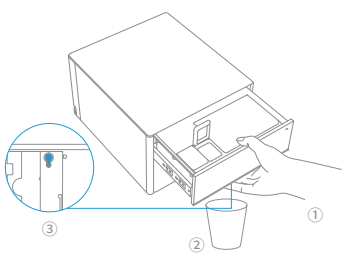

3. Voordat u het basisstation demonteert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en thuis de hoofdwaterkraan en de knieafsluiter sluiten.

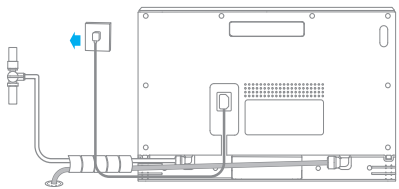

4. Trek eerst de verbindingsborgclip eruit. Druk vervolgens met kracht op de borgring op de verbinding om de leiding te demonteren. Gebruik een bak om het uitstromende water op te vangen.

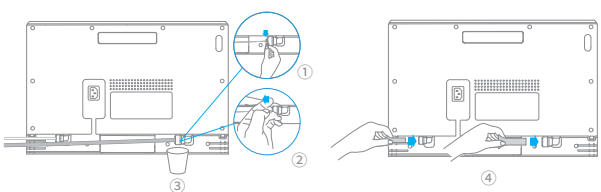

Opmerking:

- Trek de waterleiding niet met kracht eruit om schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u vóór het verpakken en verzenden de reservedoppen aan de buitenkant van het stofreservoir verwijdert en de ellebogen onder het basisstation blokkeert om waterlekkage te voorkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De robot schakelt niet in.	De batterij is bijna leeg. Laad de robot op het basisstation op en probeer het opnieuw. De temperatuur van de batterij is te laag of te hoog. Het wordt aanbevolen om het toestel te gebruiken bij een temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F).
De robot laadt niet op.	Het basisstation is niet op de stroomvoorziening aangesloten, zorg dat beide uiteinden van het snoer goed zijn aangedrukt. Het contact tussen de oplaadcontacten op het basisstation en de robot is slecht, reinig ze. Controleer of er vreemde voorwerpen zitten op de aansluiting van de robot en verwijder deze als dat zo is.
De robot kan geen verbinding maken met wifi.	Het wachtwoord van het wifi-netwerk is onjuist. Controleer of het wachtwoord waarmee u verbinding maakt met uw wifi-netwerk correct is. De robot ondersteunt geen 5 GHz wifi-verbinding. Zorg ervoor dat de robot verbonden is met een 2,4 GHz wifi-verbinding. Het wifi-signaal is zwak. Zorg ervoor dat de robot zich in een gebied met goede wifi-bereik bevindt. De robot is misschien niet klaar om geconfigureerd te worden. Sluit de app af en open deze opnieuw en probeer het opnieuw volgens de instructies.
De robot kan het basisstation niet vinden en keert niet terug.	Het basisstation is niet op de stroomvoorziening aangesloten of verplaatst terwijl de robot niet is aangesloten. Sluit het basisstation aan op de stroomvoorziening of plaats de robot op het basisstation om op te laden. Er zijn te veel obstakels rond het basisstation. Plaats het basisstation in een meer open plek. Het verplaatsen van de robot kan ertoe leiden dat deze zich opnieuw positioneert, en een plattegrond zal aanmaken als het opnieuw positioneren niet lukt. Als de robot zich te ver van het basisstation bevindt, kan deze mogelijk niet automatisch terugkeren. In dat geval moet u de robot handmatig op het basisstation plaatsen. Veeg het signaleringsvlak van het basisstation af om stof en vuil te verwijderen.
De robot zit vast vóór het basisstation en kan er niet naar terugkeren.	Verwijder obstakels binnen 1 m voor het basisstation om te voorkomen dat de robot geblokkeerd raakt. De route richting het oplaadpunt is geblokkeerd, de deur is bijv. dicht. De robot kan wegglijden als de vloer voor het basisstation heel erg nat is. Als dit zo is, maak de vloer dan droog en probeer het opnieuw. Het wordt aangeraden het basisstation naar een andere plek te verplaatsen en het opnieuw te proberen.
De robot schakelt niet uit.	De robot kan alleen worden uitgeschakeld als deze niet wordt opgeladen. Het wordt aanbevolen om de robot van het basisstation te verplaatsen, en houd vervolgens de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen. Als de robot niet uitgeschakeld kan worden door stap 1 uit te voeren, houd de Aan/Uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om de robot geforceerd uit te schakelen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De oplaadsnelheid is traag.	Het duurt ongeveer 4,5 uur om de robot volledig op te laden als de batterij bijna leeg is. Als u de robot gebruikt bij temperaturen buiten het aangegeven bereik, zal de oplaadsnelheid automatisch vertragen om de levensduur van de batterij te verlengen. De oplaadcontacten van zowel de robot als het basisstation kunnen vuil zijn, veeg ze af met een zachte doek.
Het geluid neemt toe terwijl de robot werkt.	Controleer of het stofbakfilter verstopt is. Als dat zo is, reinig of vervang het dan. Er kan zich een hard voorwerp in de hoofdborstel of de stofbak bevinden. Controleer dat en verwijder evt. het harde voorwerp. De hoofdborstel of de zijborstel kan verstrikt raken. Controleer dat en verwijder evt. vreemde voorwerpen. Schakel de zuigmodus over naar "Standaard" of "Stil".
De robot beweegt zonder de ingestelde route te volgen.	Zorg ervoor dat voorwerpen zoals netsnoeren en slippers opgeruimd zijn voordat u de robot gebruikt. Werken op natte gladde oppervlakken veroorzaakt soms het slippen van het hoofdwiel. Het wordt aangeraden om de nattigheid te drogen vóór het gebruik van de robot. Veeg het stootrandvenster en de 3D dubbele-lijnlasersensoren op de robot schoon met een schone, zachte doek om ze schoon en vrij te houden.
De robot mist de kamers die moeten worden schoongemaakt.	Zorg ervoor dat de deuren van de kamers die moeten worden schoongemaakt geopend zijn. Controleer of er een drempel hoger dan ongeveer 2 cm is bij de deur van de kamer. De robot kan niet over hoge drempels of treden klimmen. De plek vóór de kamer die moet worden gereinigd kan nat en glad zijn, waardoor de robot abnormaal slipt en werkt. Probeer de vloer te drogen voordat u de robot gebruikt.
De robot zal na het opladen niet verder gaan met reinigen.	Zorg ervoor dat de robot niet is ingesteld op de Niet-Storen-modus (DND), waardoor deze het reinigen niet kan hervatten. De robot zal de reiniging niet hervatten nadat u de robot handmatig op het basisstation hebt geplaatst of via de app of de knop ⌂ de robot hebt gestuurd om op te laden.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het basisstation kan niet automatisch de stofbak ledigen.	Controleer of de stofzak in het stofreservoir vol is. Als de stofzak niet vol zit, controleer dan of de openingen voor het automatisch ledigen van de robot, het basisstation of de stofbak geblokkeerd zijn. Verwijder eventuele verstoppingen op tijd. Controleer of de functielade open is. Indien open, sluit deze dan.
Het waterniveau in het wasbord is abnormaal.	Controleer of de afdichting op de vuilwatertank los zit, of onjuist geplaatst is, en corrigeer dit indien nodig. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. Druk voorzichtig de vuilwatertank naar beneden om zeker te zijn dat deze correct geplaatst is. Verwijder het wasbord en controleer of de afvoer verstopt is en maak deze schoon. Controleer het reinigingsmiddel. Vul niet bij met andere dan het officieel voorgeschreven reinigingsmiddel.
De dweilpadhouder is abnormaal omhoog gebracht.	Verwijder de dweilpadhouder om te controleren of er een vreemd voorwerp in vastzit en probeer de robot opnieuw te starten. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
Abnormaal pompen van de vuilwatertank	Haal het wasbord eruit, controleer of er verstoppingen zijn rond het wasbord, en maak het schoon. Controleer of het afsluitdeksel van de vuilwatertank op zijn plaats is geïnstalleerd, want de binnenafdichting is nodig voor de afvoer van gebruikt water. Controleer of de vuilwaterleidingen goed vastzitten. Controleer of de afdichting op de vuilwatertank los zit, of onjuist geplaatst is, en corrigeer dit indien nodig.
Abnormale afvoer van de vuilwatertank	Controleer of er verstoppingen zijn in het vuilwaterfilter of de vuilwaterleiding en maak deze schoon. Controleer of de vuilwaterleiding is verbogen of platgedrukt door zware voorwerpen, waardoor de goede werking wordt belemmerd; De hoogte van de vuilwaterafvoer moet ≤ 80cm zijn. Controleer of de voedingsconnector is aangesloten.

Neem voor meer ondersteuning contact met ons op via https://global.dreametech.com

Specificaties

Robot

Model	RLX73CE
Oplaadtijd	Ongeveer 4,5 uur
Nominale spanning	14,4 V⎓
Nominaal vermogen	75 W
Werkingsfrequentie	2400-2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	< 20 dBm

Onder normale gebruiksomstandigheden moet de afstand tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker ten minste 20 cm bedragen.

Basisstation/oplaadstation

Stroomverbruik in stand-bymodus: ≤0,5 W (binnen 15 minuten nadat de robot het basisstation/oplaadstation heeft verlaten)

Robot en basisstation/oplaadstation

Het apparaat heeft geen stand-bymodus of andere gelijkwaardige toestanden wat betreft stand-byvereisten, energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen vanwege het onderhoud van de accu. Het stroomverbruik van de apparatuur is waarschijnlijk hoger dan dat van andere apparatuurmodellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

Basisstation

Model	RBXE0203
Nominaal vermogen	220-240 V~ 50-60 Hz
Nominaal uitgang	20 V⎓ 2,5 A
Nominaal vermogen (tijdens lediging van stof)	1000 W
Nominaal vermogen (tijdens heetwaterreiniging)	1650 W
Nominaal vermogen (tijdens opladen en drogen)	87 W
Waterdrukbereik	0,14 - 0,8 MPa

Opmerking:

- Nominaal vermogen (tijdens heetwaterreiniging) wordt bepaald door de vermogenswaarde tijdens de representatieve periode (watertemperatuur 25 °C).
- Het nominaal vermogen (tijdens opladen en drogen) wordt bepaald door de vermogenswaarde tijdens volledige belasting.

Verwijderen en weggooien van batterijen

De ingebouwde lithium-ion batterij bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Voordat u de batterij weggooit, moet u ervoor zorgen dat de batterij door gekwalificeerde technici wordt verwijderd en bij een geschikt recyclingbedrijf wordt ingeleverd.

- de batterij moet uit het toestel worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;
- bij het verwijderen van de batterij moet het toestel van de stroomvoorziening worden losgekoppeld;
- de batterij moet veilig worden weggegooid.

VOORZICHTIG:

Voordat u de batterij verwijdert, moet u de stroom uitschakelen en de batterij zoveel mogelijk leeg laten lopen.

Oude batterijen moeten worden ingeleverd bij een geschikt recyclingbedrijf.

Stel niet bloot aan een omgeving met hoge temperaturen om explosiegevaar te voorkomen.

Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lekken. Bij aanraking, spoel met water en zoek medische hulp.

Verwijderingsgids:

1. Draai de robot onderstеboven, gebruik een geschikt gereedschap om de schroeven aan de achterkant van de robot te verwijderen en verwijder vervolgens de afdekking.

2. Maak de klemmen tussen de batterij en de printplaat los om de batterij te verwijderen.

AEEA-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet samengevoegd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.