Veiligheidsinformatie

Om elektrische schokken, brand of letsel door verkeerd gebruik van het toestel te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen voordat u het toestel gebruikt en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Gebruiksbeperkingen

- Dit product mag niet zonder toezicht van een ouder of voogd worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke tekortkomingen of met beperkte ervaring of kennis, om een veilige bediening te waarborgen en risico's te vermijden. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het toestel mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
- Dit toestel bevat batterijen die alleen door specialisten kunnen worden vervangen.
- Zorg ervoor dat de ruimte rondom dit product en de kast waarin het product is opgesteld goed geventileerd is.
- Zorg er na installatie van dit product voor dat de stekker binnen handbereik is.
- Maak de zone die gereinigd moet worden leeg. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren terwijl de robot in werking is op veilige afstand blijven.
- Installeer, gebruik en laad het toestel niet op in badkamers of in de buurt van zwembaden.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor vloerreiniging in een huishoudelijke omgeving. Gebruik het niet buitenshuis, op niet-vloeroppervlakken of in een commerciële of industriële omgeving.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Zorg ervoor dat het toestel correct werkt in een geschikte omgeving. Gebruik het toestel anders niet.
- Als het netsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door een speciaal snoer of een samenstel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceagent.
- Gebruik de robot niet in een ruimte die zich boven vloerniveau bevindt zonder een veiligheidsbarrière.
- Plaats de robot niet ondersteboven. Gebruik de LDS-afdekking, afdekking van de robot of stootrand niet als handgreep voor de robot.
- Gebruik de robot in omgevingen met een omgevingstemperatuur hoger dan 0 °C en lager dan 40 °C. Zorg ervoor dat er geen vloeistof of kleverige substantie op de vloer ligt.
- Om schade of letsel door slepen te voorkomen, verwijdert u losse voorwerpen van de vloer en verwijdert u kabels of netsnoeren op het reinigingspad voordat u het toestel gebruikt.
- Verwijder breekbare of kleine voorwerpen van de vloer om te voorkomen dat de robot er tegenaan stoot en deze beschadigt.
- Houd haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de zuigopening van de robot.
- Houd het schoonmaakgereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het toestel niet in een kamer waar een baby of kind slaapt.
- Plaats geen kinderen, huisdieren of andere voorwerpen bovenop de robot, ongeacht of deze stilstaat of beweegt.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Alleen schoon water en de officieel goedgekeurde reinigingsmiddel mogen aan de schoonwatertank worden toegevoegd. Voeg geen andere vloeistof toe, zoals alcohol of ontsmettingsmiddel. De verhouding tussen de reinigingsmiddel en schoon water kan worden gecontroleerd op de fles met reinigingsmiddel. Houd het reinigingsmiddel buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de robot niet om brandende voorwerpen te reinigen. Gebruik de robot niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, corrosieve gassen, onverdunde zuren of oplosmiddelen op te nemen.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op. Gebruik het toestel niet om voorwerpen op te rapen zoals stenen, grote stukken papier of andere voorwerpen die het toestel kunnen verstoppen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het toestel schoon te maken of te onderhouden.
- Veeg de robot of het basisstation niet af met een natte doek en spoel ze niet af met een vloeistof. Laat wasbare en gereinigde onderdelen volledig opdrogen alvorens ze weer te installeren en te gebruiken.
- Dit product moet worden aangesloten op de waterbron met behulp van de nieuwe leidingmontage die in de verpakking is meegeleverd. Gebruik de oude leidingmontage niet opnieuw.
- Voordat u de wateraansluitaccessoires installeert of demonteert, moet u ervoor zorgen dat het basisstation niet is aangesloten op de stroomvoorziening.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Bewaar de verwijderde verpakking goed en laat kinderen deze niet aanraken of inslikken.
- Demonteer, repareer of wijzig dit product niet. Als er zich een probleem voordoet, neem dan contact op met het klantenserviceteam.
- Wanneer dit product moet worden vervoerd, laat dan eerst het resterende water weglopen en gebruik bij voorkeur de originele verpakking.
- Gebruik dit product volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuist gebruik van dit product.

Batterijen en opladen

- Gebruik geen batterij of basisstation van derden. De robot kan alleen worden gebruikt met een basisstation van het model RBXE0307-1.
- Probeer de batterij of het basisstation niet zelf te demonteren, repareren of aan te passen.
- Plaats het basisstation niet in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik geen natte doek of natte handen om de oplaadcontacten van het basisstation af te vegen of schoon te maken.
- Gooi oude batterijen op de juiste manier weg. Niet noodzakelijke batterijen moeten worden ingeleverd bij een geschikt recyclingbedrijf.
- Als het netsnoer beschadigd of gebroken is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice.
- Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer is uitgeschakeld en indien mogelijk in de originele verpakking wordt bewaard.

Veiligheidsinformatie

Batterijen en opladen

· Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan volledig op, schakel deze uit en bewaar deze op een koele, droge plaats. Laad de robot minstens elke 3 maanden op om overontlading van de batterij te voorkomen.

Informatie over laserveiligheid

· De lasersensor in dit product voldoet aan de IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 norm voor klasse 1 laserproducten. Vermijd direct oogcontact tijdens het gebruik.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

LASERPRODUCT VOOR CONSUMENTEN

EN 50689:2021



Alleen voor gebruik binnenshuis




Lees de gebruikershandleiding

Hierbij verklaart Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type RLX86CE-1 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://global.dreametech.com
Ga voor een gedetailleerde elektronische handleiding naar https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Productoverzicht

Inhoud van de verpakking

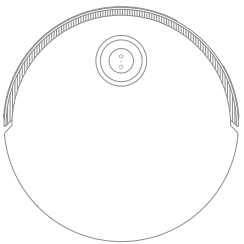


Robot

Andere accessoires



Netsnoer




Wasbordfilter
(voorgeïnstalleerd)




Stofzak × 2
(voorgeïnstalleerd × 1)



Compartiment
voor automatisch
reinigingsmiddel
(voorgeïnstalleerd)

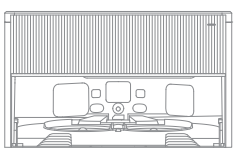

Basisstation



Dweilpad × 2
(voorgeïnstalleerd)




Dweilpadhouder × 2



Schoonmaak-
gereedschap




Reinigingsmiddel

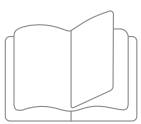

Gebruikershan-
dleiding

Productoverzicht

Wateraansluitaccessoires voor automatisch bijvullen en aftappen

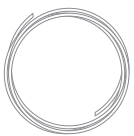

1/4"
Schoonwaterleiding




3/8"
Vuilwaterleiding




Spiraalvormige
kabelomwikkeling




Draadorganizer




3-Weg omleidingsklep



Adapter × 2



1/4" Elleboog
(dun) × 2
(voorgeïnstalleerd × 1)

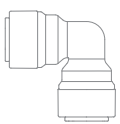

3/8" Elleboog
(dik) × 2
(voorgeïnstalleerd × 1)



1/4″ Dop × 2
(voorgeïnstalleerd)



3/8″ Dop × 2
(voorgeïnstalleerd)




1/4"
Verbindingsborgklem
(klein) × 4



3/8"
Verbindingsborgklem
(groot)× 4

Productoverzicht

Robot

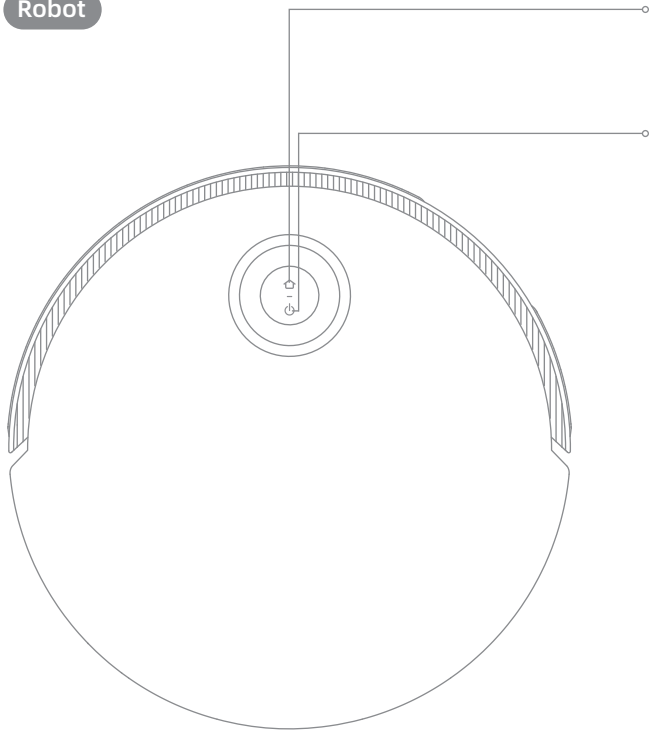

Dockingknop
· Druk hierop om de robot terug te sturen naar het basisstation
· Houd 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen

Aan/Uit/Reinigen-knop
· Houd 3 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen
· Druk hierop om het reinigen te starten nadat de robot is ingeschakeld


Circulaire statusindicator
· Continu blauw: Reinigen of opruimen voltooid
· Continu groen: Opladen
· Knipperend oranje: Fout


Knopstatusindicator
· Continu wit: Reinigen of opruimen voltooid
· Pulserend wit: Opladen (batterij niet bijna leeg)
· Continu oranje: in de wachtstand bij bijna lege accu of gepauzeerd bij bijna lege accu
· Pulserend oranje: Opladen (batterij bijna leeg)
· Knipperend oranje: Fout
· Knipperend roze: Camera geactiveerd

Opmerking:
· Druk op een willekeurige knop van de robot om te pauzeren terwijl de robot aan het reinigen is of terugkeert om op te laden.
· Het kinderslot kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld via de Dreamehome-app.

Productoverzicht

Robot en sensoren

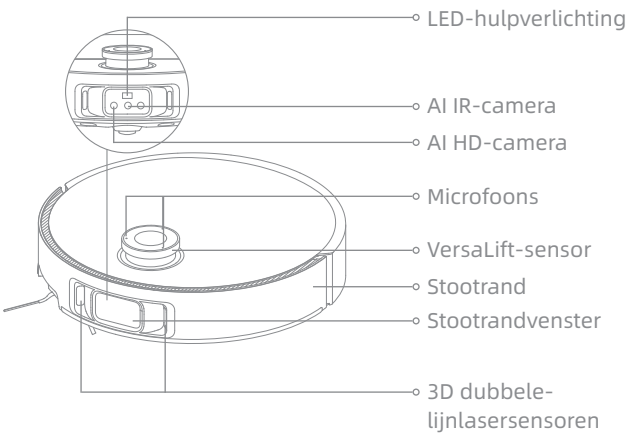


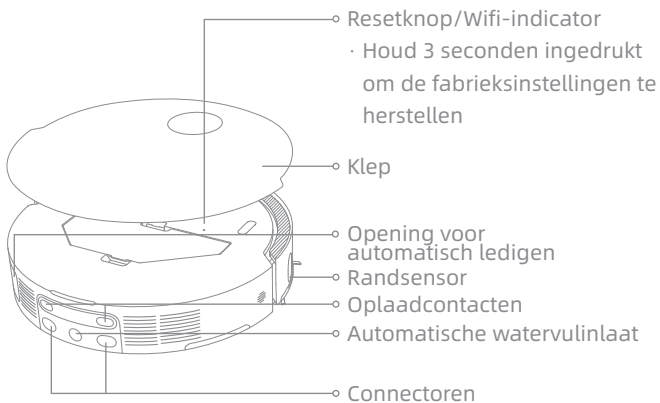


Opmerking: De VersaLift-sensor wordt neergelaten wanneer de robot in de wachtstand staat, oplaadt op het basisstation of zones met een geringe hoogte reinigt. Verplaats de robot niet bij het reinigen van zones met een geringe hoogte, omdat dit de positionering van de robot kan beïnvloeden.

Productoverzicht


Robot en sensoren

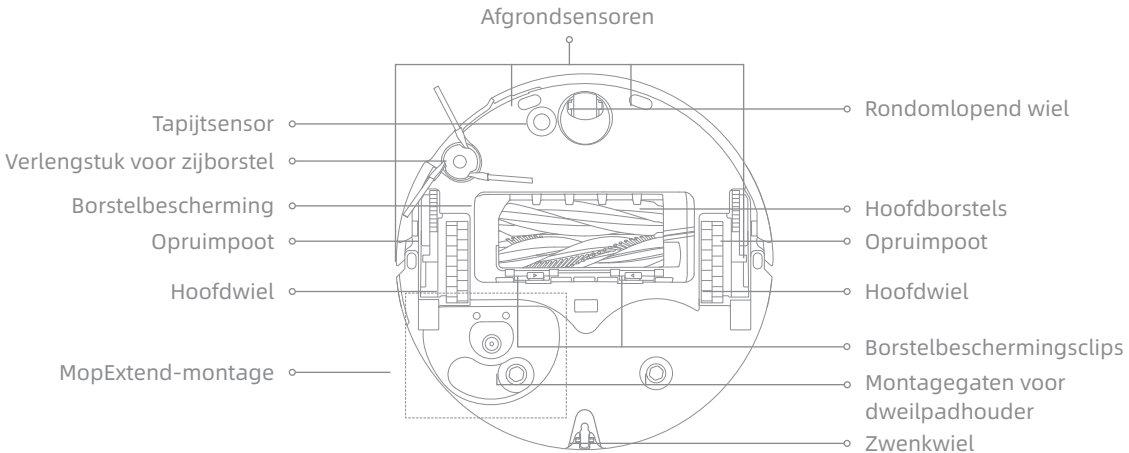

Stofbak

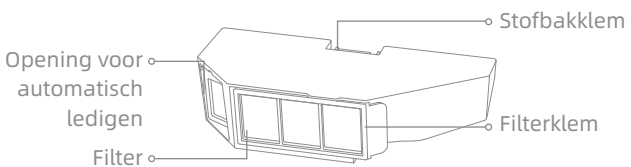



Dweileenheid

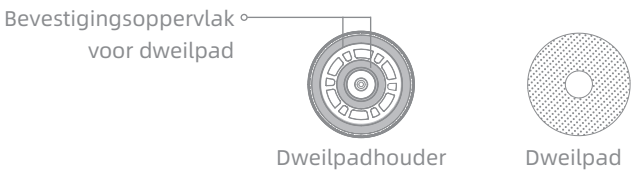

Productoverzicht

Basisstation

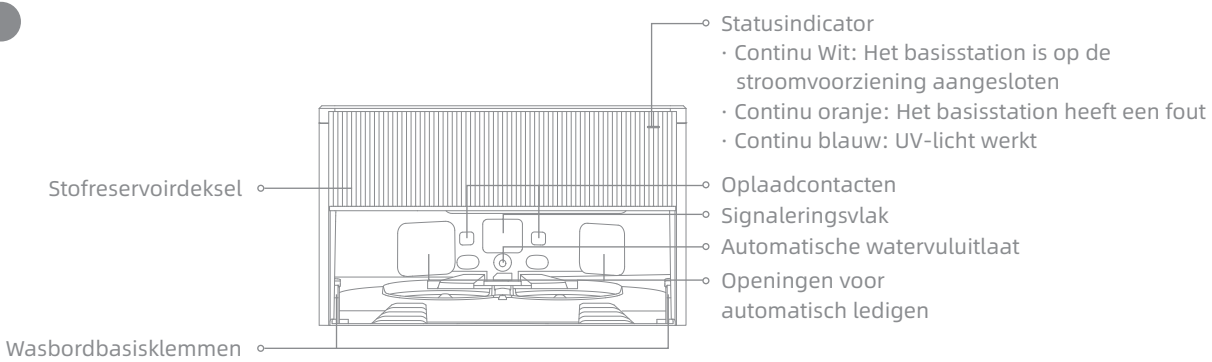


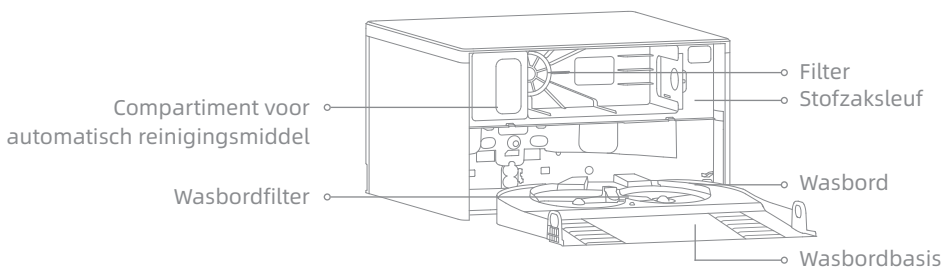

Opmerking: Aan de binnenkant van het stofreservoirdeksel zijn een paar antilekdoppen voorgeïnstalleerd als een back-up.

Productoverzicht

Basisstation

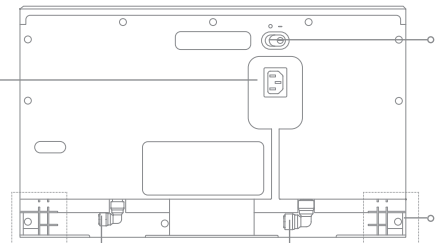


Opmerking:

- Voordat u de waterleiding installeert, moet u de borgring bij de elleboog met kracht indrukken om de antilekdop te verwijderen.
- Het wordt aanbevolen dat de installatiehoogte van de vuilwaterleiding niet hoger is dan 80 cm.

Vóór gebruik

1. Wateraansluitaccessoires voor automatisch bijvullen en aftappen installeren


Nadat u de juiste installatielocatie hebt bepaald, sluit u de hoofdwaterkraan of de knieafsluiter in uw huis en installeert u de wateraansluitingsaccessoires voor automatisch bijvullen en afvoeren op hun plaats.

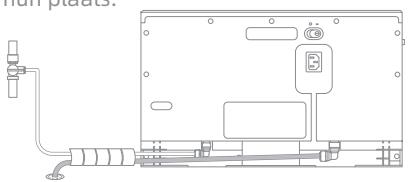

Opmerking: De voltooide installatie is alleen ter referentie. Zie de werkelijke installatiesituatie.

2. Het basisstation plaatsen en aansluiten op een stopcontact


Verwijder alle voorwerpen die zich dichter dan 60 cm van de voorkant van het basisstation bevinden. Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact totdat het indicatielampje gaat branden.

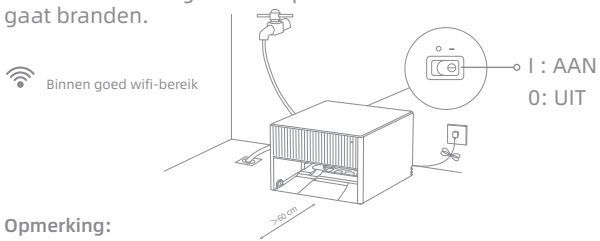


Opmerking:

- Zorg ervoor dat geen voorwerpen het signaleringsvlak blokkeren.
- Om te voorkomen dat watervlekken de houten vloeren of tapijten beschadigen, wordt aanbevolen om het basisstation op tegel- of marmeren vloeren te plaatsen.

3. Verwijder de robotbeschermingen en installeer de dweileenheid.

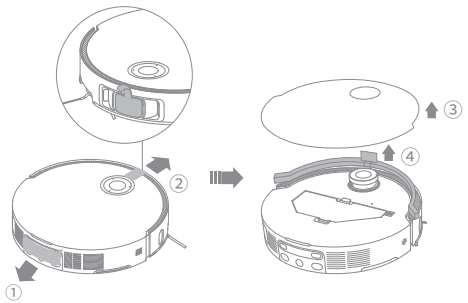


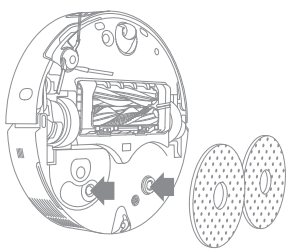

Vóór gebruik

4. De robot verbinden met het basisstation

Houd de Aan/Uit-knop op de robot 3 seconden ingedrukt om hem in te schakelen. Plaats de robot op het basisstation met de dweileenheid in de richting van het wasbord. Vervolgens hoort u een gesproken melding wanneer de robot met succes verbinding maakt met het basisstation.
Nadat de robot volledig is opgeladen, zullen de statusindicatoren op de robot en het basisstation gedurende 10 minuten blijven branden en vervolgens dimmen.

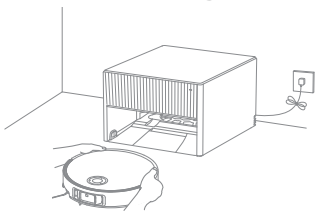

Opmerking: Het wordt aanbevolen de robot volledig op te laden vóór het eerste gebruik. Als de robot niet kan worden ingeschakeld nadat de batterij leeg is, sluit deze dan handmatig aan op het basisstation om het op te laden.


5. Het installatie-effect testen

Gebruik de Dreamehome-app om te testen of het basisstation met succes automatisch water kan bijvullen en aftappen.

Opmerking: Voordat u de app gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de robot is verbonden. Raadpleeg het hoofdstuk “Verbinding maken met de Dreamehome-app” voor specifieke stappen.

6. Reinigingsmiddel toevoegen


(1) Verwijder het stofreservoirdeksel en trek het compartiment voor automatisch reinigingsmiddel eruit.
(2) Open het bovenste deksel van het compartiment en voeg het reinigingsmiddel toe.
(3) Sluit het deksel van het compartiment, plaats het terug in het basisstation en breng vervolgens het deksel van het stofreservoir weer aan. Het reinigingsmiddel wordt tijdens het gebruik automatisch toegevoegd.

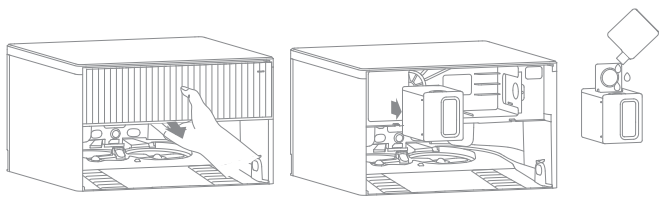


Opmerking:

- Het compartiment voor automatisch reinigingsmiddel kan worden gevuld met reinigingsoplossing voor gebruik. Voeg geen andere vloeistof toe dan het officieel goedgekeurde reinigingsmiddel om storingen te helpen voorkomen.
- Installeer het compartiment voor automatisch reinigingsmiddel totdat deze op zijn plaats vastklikt.


Bereid uw huis voor

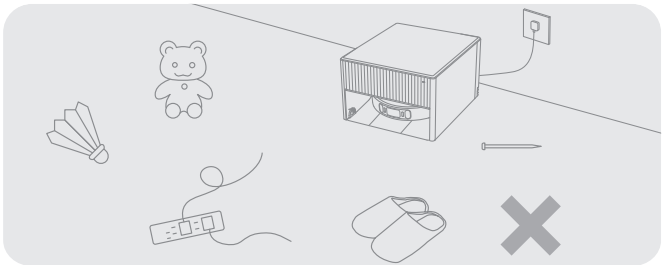


Verwijder vóór het reinigen onstabiele, breekbare, waardevolle of gevaarlijke voorwerpen en ruim kabels, doeken, speelgoed, harde voorwerpen en scherpe voorwerpen op de vloer op om te voorkomen dat ze verstrikt raken, gekrast of omgestoten worden door de robot en schade veroorzaken.

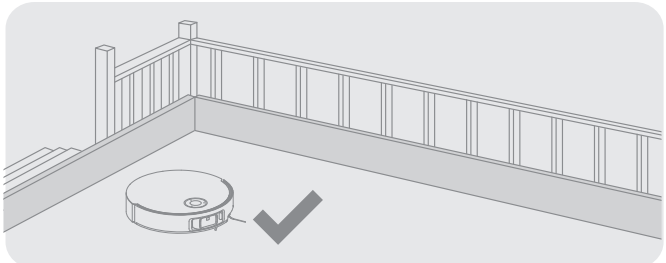

Plaats vóór het reinigen een fysieke barrière bij de rand van de trap, zodat de robot veilig en soepel kan werken.

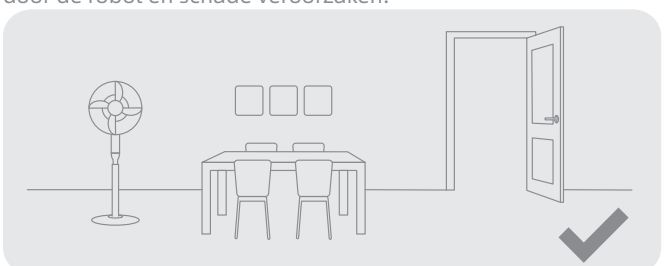

Open de deur van de kamer die moet worden gereinigd, en zet het meubilair op de juiste plaats om meer ruimte over te laten.

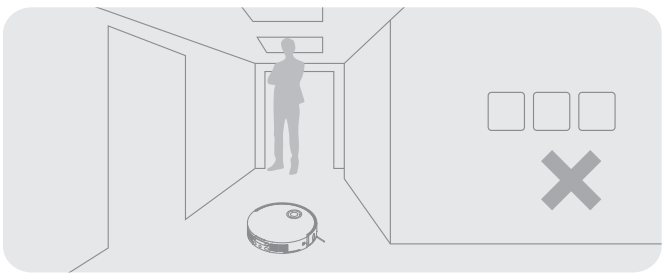

Om te voorkomen dat de robot zones die gereinigd moeten worden niet herkent, mag u niet vóór de robot, drempel, gang of smalle plaatsen staan.


Opmerking:

- Wanneer u de robot voor de eerste keer bedient, volg deze dan tijdens het reinigen om eventuele obstakels tijdig te verwijderen.
- De LED-hulpverlichting zorgt voor extra verlichting in slecht verlichte omgevingen.
- Zuig geen harde voorwerpen op zoals stenen, stalen kogels en speelgoedonderdelen, of scherpe voorwerpen zoals bouwafval, gebroken glas en spijkers, anders kunnen de grond krassen oplopen.

Verbinding maken met de Dreamehome-app

1. Download de Dreamehome-app

Verwijder de afdekking van de robot en scan de QR-code op de robot, of zoek “Dreamehome” in de app store om de app te downloaden en te installeren.

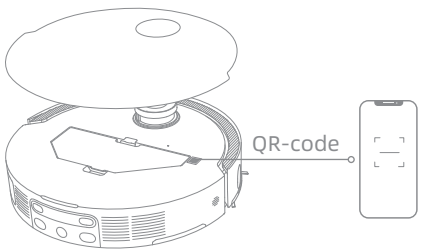

Opmerking:


- Alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.
- Als gevolg van upgrades in de app-software kunnen de daadwerkelijke handelingen afwijken van de aanwijzingen in deze handleiding. Volg de instructies op basis van de huidige app-versie.

2. Apparaat toevoegen

Open de Dreamehome-app, tik op “Scan QR-code om verbinding te maken” en scan dezelfde QR-code op de robot opnieuw om het apparaat toe te voegen. Volg de aanwijzingen om de wifi-verbinding te voltooien.

Opmerking:

- Om wifi te resetten, herhaalt u stap 2 en volgt u de aanwijzingen om de wifi-verbinding te voltooien.
- Om het apparaat te ontkoppelen van het Wifi-netwerk, houd de Reset-knop op de robot gedurende 3 seconden ingedrukt.

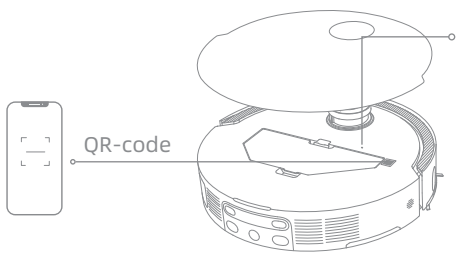


Installatie-instructies

Installatieafmeting


Dit product ondersteunt twee installatiemethoden: ingebouwd in een kast of niet opgesteld in een kast.

Optie ① Niet opgesteld in een kast

Verwijder alle voorwerpen die zich dichter dan 60 cm van de voorkant van het basisstation bevinden.

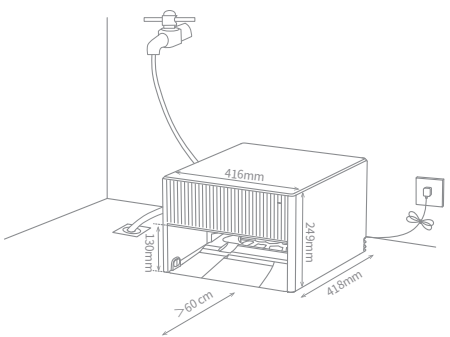

Optie ② Opgesteld in kast (met stofreservoirdeksel niet zichtbaar)

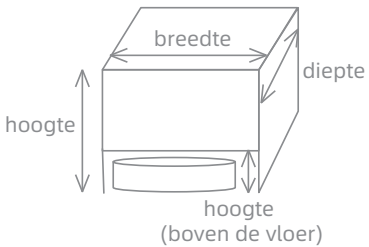


Hoe leidingen en draden te installeren	hoogte (mm)	breedte (mm)	diepte* (mm)	hoogte (boven de vloer) (mm)
Aan de achterkant van het basisstation	≥254	≥421	≥488	130
Aan weerszijden van het basisstation	≥254	≥421	≥443	130

*De dieptegegevens zijn inclusief de dikte van de kastdeur (ongeveer 20 mm).


Installatie-instructies

Optie ③ Opgesteld in kast (met stofreservoirdeksel zichtbaar)

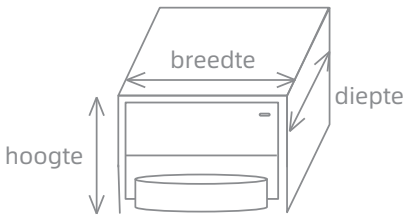


Hoe leidingen en draden te installeren	hoogte (mm)	breedte (mm)	diepte (mm)
Aan de achterkant van het basisstation	≥254	≥421	≥468
Aan weerszijden van het basisstation	≥254	≥421	≥423

Aanbevolen afmetingen van gaten

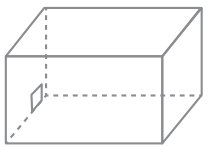

Kast nog niet geïnstalleerd

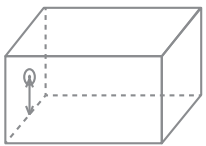

Kast al geïnstalleerd

Als de kast nog niet geïnstalleerd is:
Maak een vierkant gat met een zijlengte van 30 mm. Dit gat moet in de linker-/rechterbenedenhoek van de zijkant van de kast worden gemaakt, en de positie moet dicht bij de vloer zijn.

Als de kast al geïnstalleerd is:
Maak een cirkelvormig gat met een diameter van 30 mm. De afstand tussen het middelpunt van het gat en de vloer mag niet groter zijn dan 800 mm. De specifieke positie voor het maken van het gat moet worden bepaald aan de hand van de werkelijke installatieomgeving.


Installatie-instructies

Voorzorgsmaatregelen bij installatie

- Als de maat van de 3-weg omleidingsklep niet overeenkomt, koop dan apart een geschikte adapter.
- Gebruik een waterdrukmeter om de waterdruk te meten en controleer of deze tussen 0,14 MPa en 0,8 MPa ligt.
- Sluit vóór installatie de hoofdwaterkraan in uw huis en zorg ervoor dat al het water in de leidingen is afgevoerd.
- Sluit het basisstation niet aan op een heetwaterbron.
- Haal vóór installatie de stekker van het basisstation uit het stopcontact en zorg ervoor dat het basisstation niet is aangesloten op de stroomvoorziening.


Voorzorgsmaatregelen bij installatie

- De installatieplaats moet direct zonlicht en water vermijden.
- De plaats wordt aanbevolen dicht bij de waterbron en de vloerafvoer.
- Het wordt aanbevolen om de afstand tussen het basisstation en het stopcontact binnen 1,5 m te houden.
- Verwijder alle voorwerpen die zich dichter dan 60 cm van de voorkant van het basisstation bevinden.
- Plaats het basisstation op een locatie met een goed 2,4 GHz wifi-signaal.

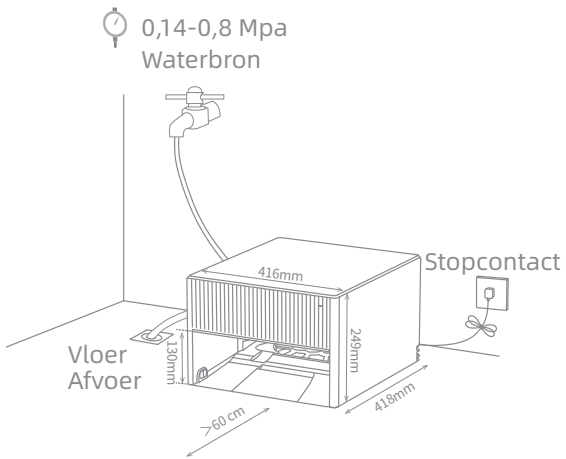

Installatie-instructies

Voltooide installatie

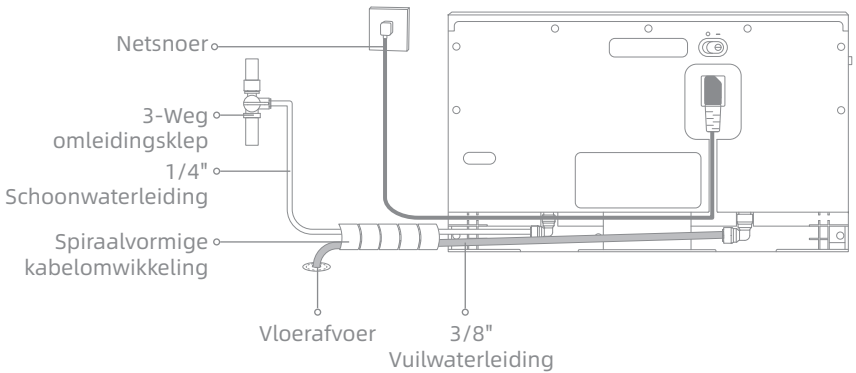


Opmerking:

- De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter referentie. Zie de werkelijke installatiesituatie.
- Het wordt aanbevolen dat de installatiehoogte van de vuilwaterleiding niet hoger is dan 80 cm.

Verbindingsborgklem installeren

Pas de richting van de hendel op de verbindingsborgklem aan zodat deze overeenkomt met de afbeelding en druk de klem vervolgens omlaag langs de opening zoals aangegeven in de afbeelding.

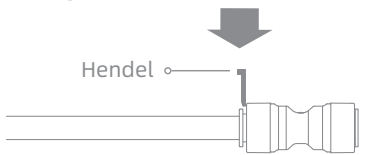


Opmerking: Zorg ervoor dat alle verbindingsaccessoires stevig zijn geïnstalleerd voordat u met de installatie begint.

Installatie-instructies


Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)




Teflon tape

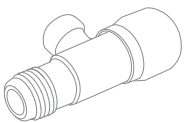


Knieafsluiter



Bahco moersleutel




Mes

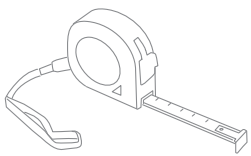


Meetlint

Installatie-instructies

① De vuilwaterleiding aansluiten

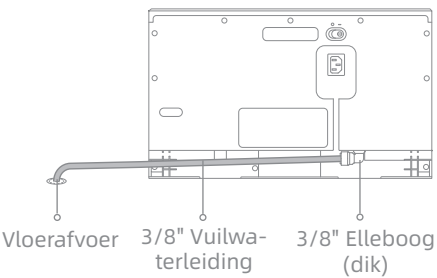

② De schoonwaterleiding aansluiten

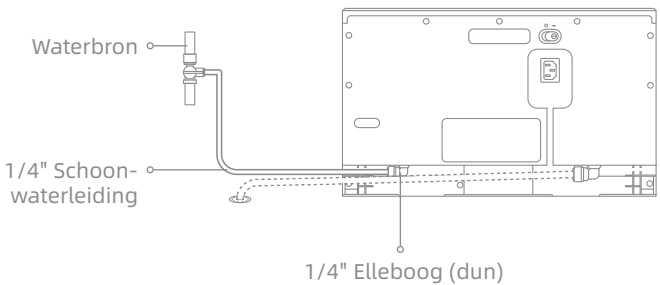

Opmerking:

- Druk vóór installatie stevig op de borgring op de elleboog om de vooraf geïnstalleerde antilekdop te verwijderen.
- Het wordt aanbevolen dat de installatiehoogte van de vuilwaterleiding niet hoger is dan 80 cm.

Installatie-instructies


③ De 3-weg omleidingsklep installeren

Opmerking:


- Sluit vóór installatie de hoofdwaterkraan in uw huis en zorg ervoor dat al het water in de leidingen is afgevoerd.
- Controleer vóór installatie of de afdichtingsring op zijn plaats zit. Zo niet, dan moeten alle fittingen met buitendraad stevig worden omwikkeld met teflon tape 6-9 slagen in de schroefrichting om lekkage te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen een knieafsluiter te installeren bij de waterbron voordat de 3-weg omleidingsklep wordt geïnstalleerd.
- Gebruik zo nodig een Bahco moersleutel.
- Als de maat van de 3-weg omleidingsklep niet overeenkomt, gebruik dan de bijgeleverde adapter en sluit aan in de volgorde die wordt getoond in de afbeelding.

Voltooide installatie


Optie 1
- Met buitendraadverbinding

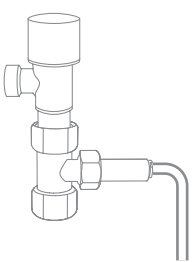

Optie 2
- Met binnendraadverbinding

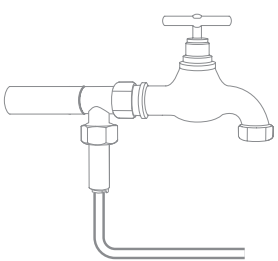


Optie 1 - Waterbron met buitendraadverbinding

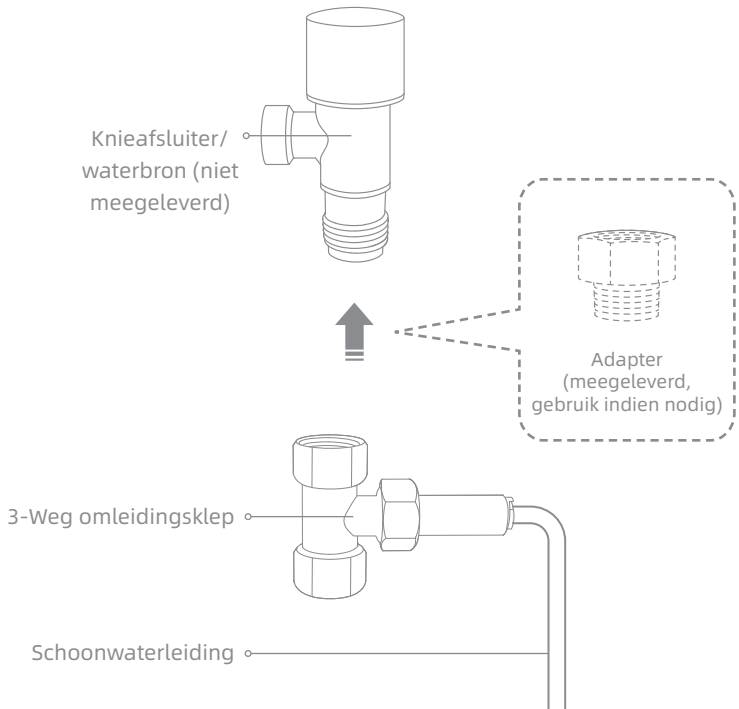

Installatie-instructies


Optie 2 - Waterbron met binnendraadverbinding

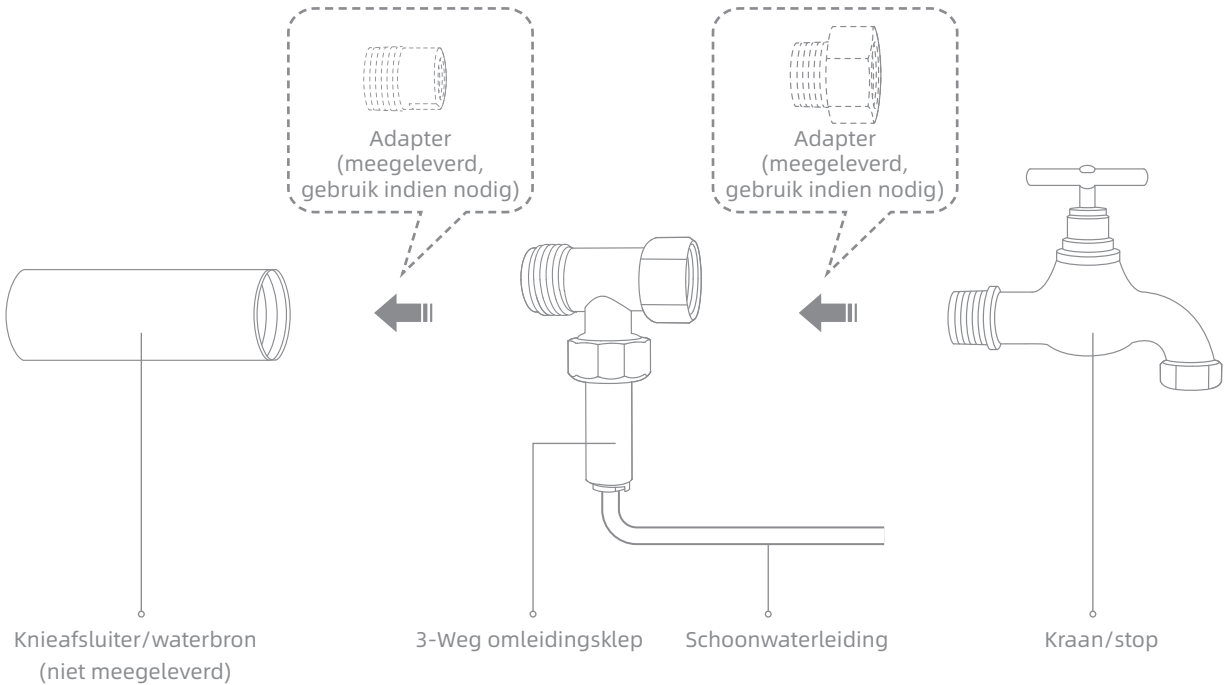


Installatie-instructies

④ De waterleidingen en draden netjes maken


1. Klem de waterleidingen en draden vast met draadorganizer.

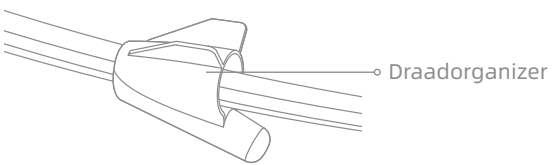

2. Draai de onderkant van de draadorganizer in de spiraalvormige kabelomwikkeling.

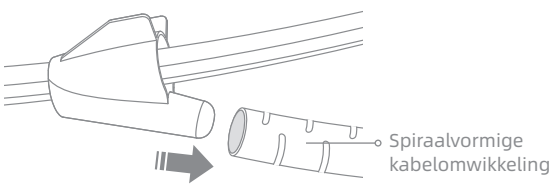

3. Trek de draadorganizer naar achteren om de waterleidingen en de draden te omwikkelen.

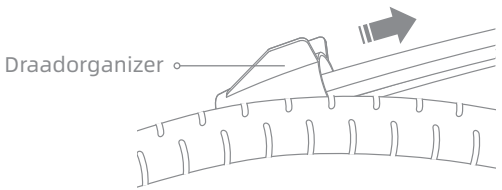

Het installatie-effect testen

Testmethode

1. Voordat u gaat testen, moet u het basisstation inschakelen en vervolgens thuis de hoofdwaterkraan en de knieafsluiter openen.
2. Raadpleeg de gebruikershandleiding om de app te downloaden en in te stellen. Na de installatie verschijnt er een pop-up in de app. Voer de teststappen uit volgens de instructies.
3. Sluit het basisstation opnieuw aan en test opnieuw of het basisstation automatisch water kan bijvullen en afvoeren.

Opmerking: Volg de instructies op basis van de nieuwste app-versie.



INSTALLATIE VOLTOOID

Hoe te gebruiken

In-/uitschakelen

Houd de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen. De stroomindicator zal blijven branden. Of plaats de robot op het basisstation door de oplaadcontacten van de robot uit te lijnen met die van het basisstation, waarna de robot automatisch wordt ingeschakeld en begint op te laden. Om de robot uit te schakelen, verwijder de robot van het basisstation en houd de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Snel in kaart brengen

Nadat u het netwerk voor de eerste keer hebt geconfigureerd, volgt u de instructies in de app om snel een kaart aan te maken. De robot zal beginnen met het in kaart brengen zonder reiniging. Wanneer de robot terugkeert naar het basisstation, is het proces voor het in kaart brengen voltooid en wordt de kaart automatisch opgeslagen.

Pauze/slapen

Als de robot aan het werk is drukt u op deze knop om deze te pauzeren.

Als de robot langer dan 10 minuten is gepauzeerd, gaat deze automatisch naar de slaapmodus. Alle indicatoren op de robot zullen uitgaan. Druk op een willekeurige knop op de robot of gebruik de app om de robot te ontwaken.

Opmerking: Als de robot wordt gepauzeerd en in het basistation wordt geplaatst, wordt het huidige reinigingsproces beëindigd.

Automatisch reinigen hervatten

Als de batterij te zwak is, keert de robot automatisch terug naar het basisstation om op te laden. Na het opladen tot het juiste batterijniveau zal deze onafgemaakte reinigingstaken hervatten.

Opmerking: Schakel deze functie via de app in om deze te kunnen gebruiken.

Niet-Storen-modus (DND)

Als de robot in de niet-storen-modus (DND) staat, zal deze het reinigen niet kunnen hervatten. De DND-modus wordt in de fabriek standaard uitgeschakeld. U kunt de app gebruiken om de DND-modus in te schakelen of de DND-periode ervan aan te passen. De DND-periode is standaard ingesteld op 22:00-08:00.

Opmerking:

- De geplande reinigingstaken worden tijdens de DND-periode gewoon uitgevoerd.
- De robot zal na het verstrijken van de DND-periode het reinigen hervatten waar deze de vorige keer gestopt is.

De robot herstarten

Als de robot niet meer reageert of niet uitgeschakeld kan worden, houd de Aan/Uit-knop 10 seconden ingedrukt om hem geforceerd uit te schakelen. Houd vervolgens de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen.


Hoe te gebruiken

Stofzuigen en dweilen

Opmerking:
- Bij het eerste gebruik van de dweileenheid voert de robot standaard de taak "Stofzuigen en dweilen" uit.
- Tijdens gebruik zal het basisstation automatisch schoon water aanvoeren en gebruikt water afvoeren.

1. Begin met reinigen


Druk op de Aan/Uit-knop op de robot of gebruik de app om de robot te laten starten vanaf het basisstation. De robot zal vervolgens de optimale reinigingsroute bepalen en deze taak uitvoeren volgens de plattegrond.

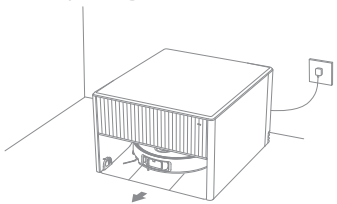

Opmerking:
- De dweilpads worden schoongemaakt voordat de robot begint te dweilen, wacht geduldig.
- Het wordt aanbevolen de robot te laten starten vanuit het basisstation om ervoor te zorgen dat de robot hier na het reinigen gemakkelijk naar kan terugkeren. Verplaats het basisstation, het wasbord of het wasbordfilter niet tijdens het gebruik.
- Heetwaterreiniging kan in de app worden ingeschakeld voor wastaken van de dweilpad, wat geldt voor alle modi. Raak de waterafvoer niet aan wanneer de functie wordt ingeschakeld, om verbranding te voorkomen.

2. Automatisch wassen van de dweil

Bij het reinigen keert de robot automatisch terug naar het basisstation om de dweilpads te wassen op basis van de schoonmaakfrequentie van de dweilpads die in de app is opgegeven. Het basisstation zal automatisch de watertank van de robot bijvullen en de robot zal verder gaan met reinigen.

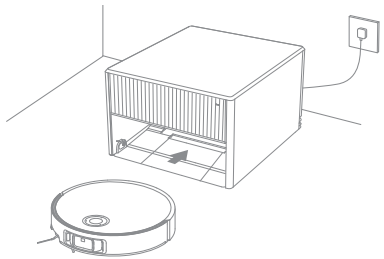

3. Automatisch ledigen van de stofbak en wassen en drogen van de dweilpads

Nadat de robot klaar is met een reinigingstaak en naar het basisstation terugkeert om op te laden, zal het basisstation de stofbak automatisch ledigen en vervolgens de dweilpads wassen en drogen.

Opmerking:
- Als de functie voor automatisch ledigen is uitgeschakeld in de app, zal het basisstation de stofbak niet automatisch leegmaken.
- Het basisstation zal de stofbak ledigen volgens de instelling in de app.

Routinematig onderhoud

Onderdelen

Om de robot in goede staat te houden, is het raadzaam om het gebruik van accessoires in de app of de volgende tabel te raadplegen voor routinematig onderhoud.

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsperiode
Hoofdborstels	Eens per 2 weken	Elke 6 tot 12 maanden
Filter van stofbak		Elke 3 tot 6 maanden
Zijborstel		
Dweilpadhouders		/
Wasbordfilter	Eens per 1 tot 2 maanden	/
Signaleringsvlak van het basisstation	Eens per maand	
Oplaadcontacten		
Openingen voor automatisch ledigen		
Zwenkwiel		
Rondomlopend wiel		
Randsensor		
VersaLift-sensor		


Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsperiode
3D dubbele-lijnlasersensoren	Eens per maand	/
Stootrandvenster		
Tapijtsensor		
Afgrondsensoren		
Stootrand		
Automatische watervulinlaat van de robot		
Onderkant van de robot		
Stofbak	Reinig het indien nodig	
Hoofdwielen		
Opruimpoten		
Stofzak	/	Elke 2 tot 4 maanden
Dweilpads		Elke 1 tot 3 maanden

Opmerking: De frequentie van onderhoud en vervanging is afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik. Indien er zich vanwege bijzondere omstandigheden een uitzondering voordoet, wordt snel onderhoud of vervanging aanbevolen.


Routinematig onderhoud

Wasbordfilter


1. Nadat het schoonmaken van de dweilpad is voltooid, haalt u de robot eruit en drukt u op de klemmen van de wasbordbasis om het wasbordfilter te verwijderen.

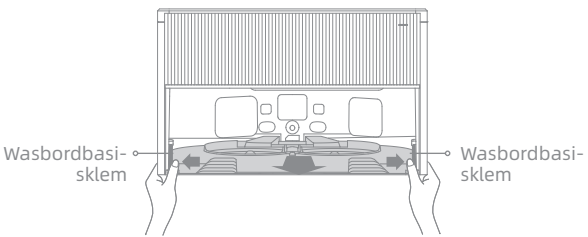

2. Verwijder het wasbordfilter, spoel het af met schoon water en veeg het schoon.

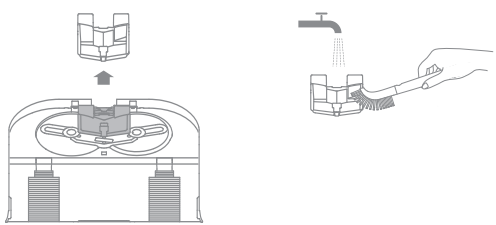


3. Plaats eerst het wasbordfilter terug en vervolgens de wasbordbasis.

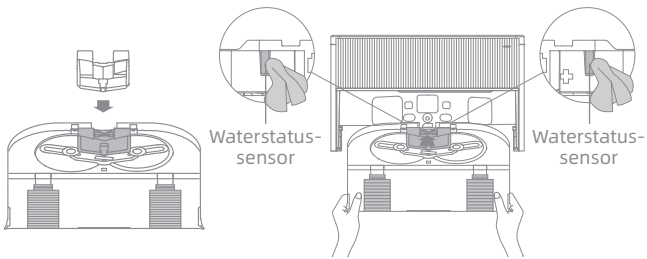

Opmerking:

- Als er watervlekken achterblijven op de waterstatussensoren, veeg deze dan af met een zachte, droge doek voordat u de wasbordbasis terugplaatst.
- Wanneer u de wasbordbasis terugplaatst, moet u controleren of de klemmen aan beide uiteinden goed vastzitten nadat u een klik hebt gehoord.


4. Gebruik de app of druk op de knop ⌂ om de robot terug te sturen naar het basisstation, of zet de robot handmatig terug.

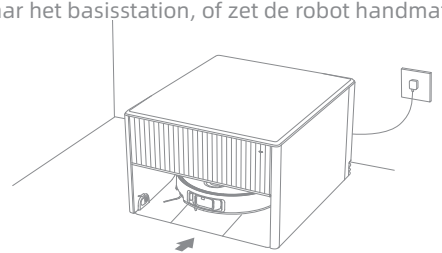


Routinematig onderhoud

Stofzak

1. Verwijder het deksel van het stofreservoir.

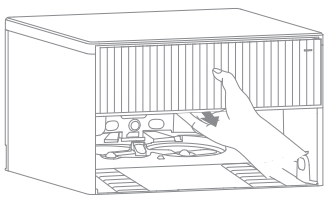


2. Gooi de stofzak weg.

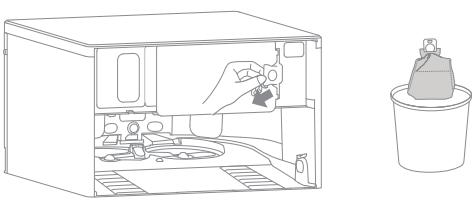


Opmerking: Door de hendel omhoog te trekken wordt de stofzak afgesloten, zodat stof en vuil er niet per ongeluk uit kunnen vallen.

3. Verwijder het stof en vuil uit het filter met een droge doek.

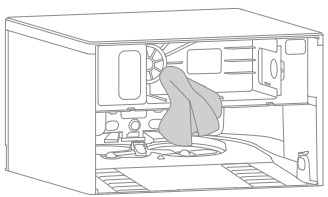


4. Plaats een nieuwe stofzak en plaats vervolgens het deksel van het stofreservoir terug.

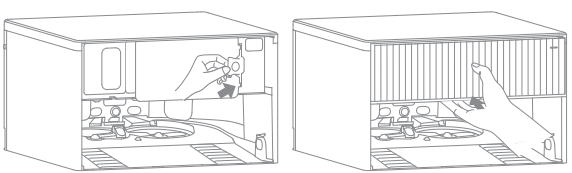


Routinematig onderhoud

Hoofdborstels

1. Druk de clips van de borstelbescherming naar binnen om de borstelbescherming te verwijderen en til de borstels vervolgens uit de robot.

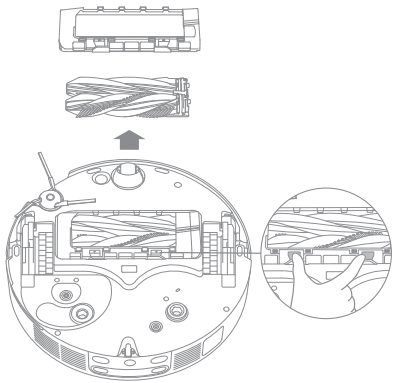


2. Trek de borstels eruit zoals in de afbeelding. Gebruik het bijgeleverde schoonmaakgereedschap om haren die in de borstels verstrikt zitten te verwijderen. Duw de borstels na het reinigen stevig in de hoofdborstelhouder totdat ze op hun plaats vastklikken.

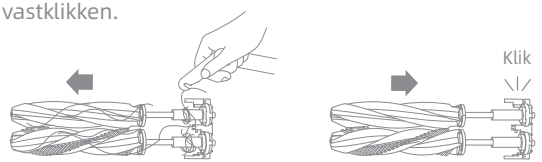


Opmerking: Wees voorzichtig bij het eruit trekken van de hoofdborstels om letsel te voorkomen.

3. Plaats de hoofdborstelhouder, met de gezeefdrukte pijlen naar boven gericht, schuin naar beneden in de sleuven.

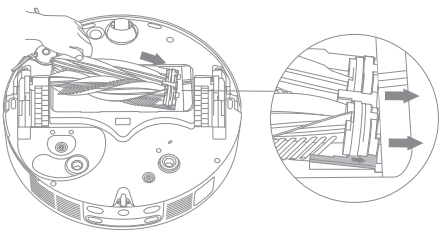


4. Lijn de voorkant van de borstelbescherming uit met de sleuf, plaats deze schuin naar beneden en druk het vervolgens op zijn plaats.

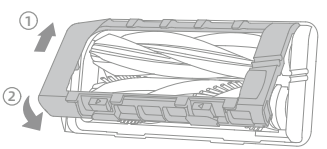

Routinematig onderhoud


Zijborstel

Schroef de zijborstel los met een schroevendraaier, verwijder haren van de borstel en schroef deze weer vast.

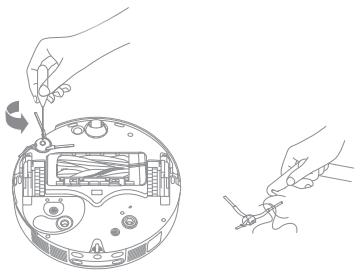


Dweilpadhouders

Verwijder de dweilpadhouders en maak ze schoon.

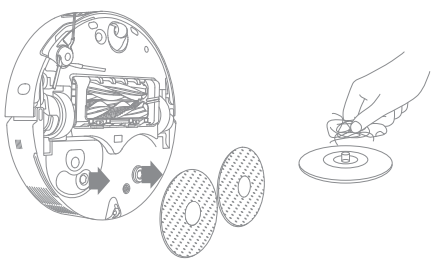

Rondomlopend wiel

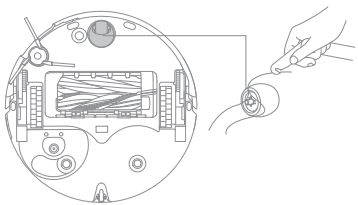


Opmerking:

- Gebruik een gereedschap zoals een kleine schroevendraaier om de as en de band van het rondomlopende wiel te scheiden. Gebruik geen overmatige kracht.
- Spoel het rondomlopende wiel af onder stromend water en plaats het terug nadat het volledig is gedroogd.


Routinematig onderhoud

Stofbak en filter


1. Verwijder de afdekking van de robot en druk vervolgens op de klem van de stofbak om de stofbak te verwijderen.

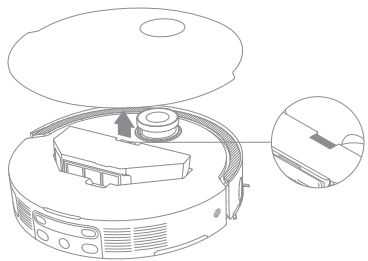

2. Verwijder het filter van de stofbak en maak vervolgens de stofbak leeg.

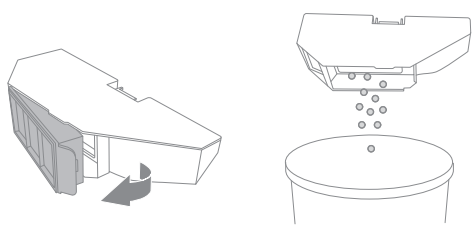


3. Tik zachtjes op het korfje van het filter om het vuil te verwijderen.

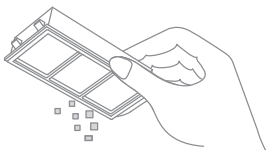

Opmerking: Pobeer het filter niet te schoon te maken met een borstel, vinger of scherp voorwerp om schade te voorkomen.

4. Spoel de stofbak en het filter af met water en droog ze volledig af alvorens ze opnieuw te installeren.

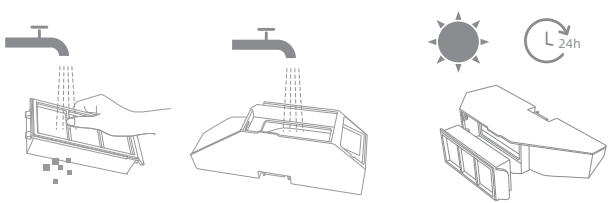


Opmerking:


- Spoel de stofbak en het filter alleen af met schoon water. Gebruik geen schoonmaakmiddel.
- Gebruik de stofbak en het filter alleen als ze volledig droog zijn.

Routinematig onderhoud

Robotsensoren

Veeg de robotsensoren schoon met een zachte en droge doek, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

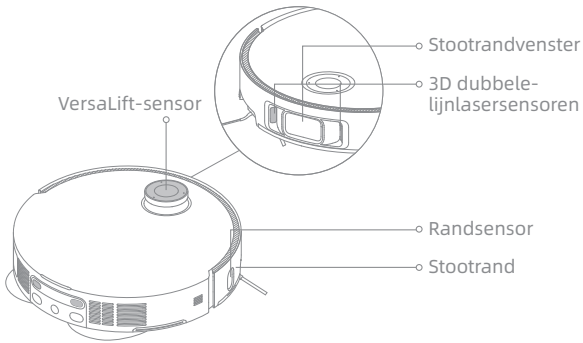


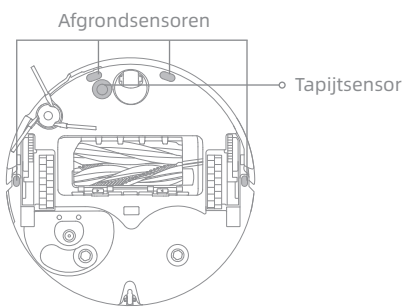

Opmerking: Een natte doek kan gevoelige elementen in de robot en het basisstation beschadigen. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken.


Oplaadcontacten en signaleringsvlak

Maak de oplaadcontacten en het signaleringsvlak schoon met een zachte, droge doek.

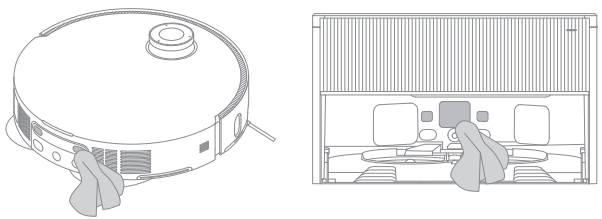

Openingen voor automatisch ledigen

Reinig de openingen voor het automatisch ledigen van de robot en het basisstation met een zachte en droge doek.

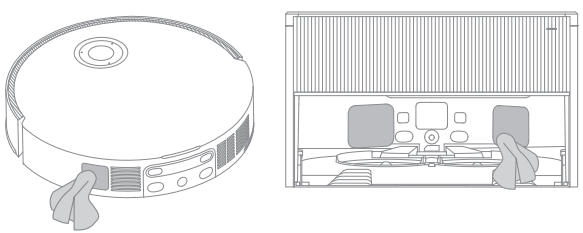

Routinematig onderhoud

Dweilpads

Verwijder de dweilpads uit de dweilpadhouder om ze te vervangen.



Batterij


De robot bevat een krachtige lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat de batterij goed opgeladen blijft voor dagelijks gebruik om optimale prestaties van de batterij te behouden. Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan volledig op, schakel het uit en bewaar het op een koele, droge plaats. Om schade door overontlading te voorkomen, moet u de robot minimaal één keer per drie maanden opladen.

Demontage-instructies


ALLEEN VEREIST IN GEVAL VAN TERUGZENDING

1. Schakel de functie voor het ledigen van water in via de app om het resterende water in zowel de robot als het basisstation af te voeren.


Opmerking: Haal de wasbordbasis eruit en controleer of er nog water in zit. Als dat het geval is, veeg het dan droog en plaats de wasbordbasis weer terug.

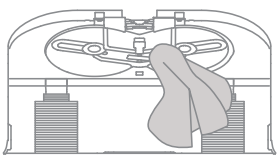


2. Verwijder het stofreservoirdeksel en trek het compartiment voor automatisch reinigingsmiddel eruit. Open het bovenste deksel van het compartiment en giet het resterende reinigingsmiddel eruit, plaats vervolgens het compartiment terug.

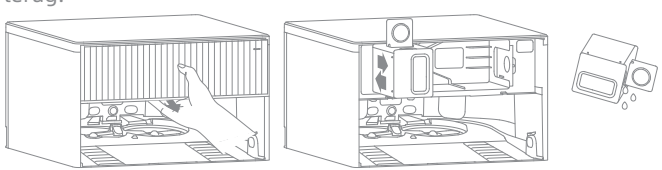

3. Voordat u het basisstation demonteert, haalt u de stekker uit het stopcontact en sluit u de hoofdwaterkraan in uw huis.

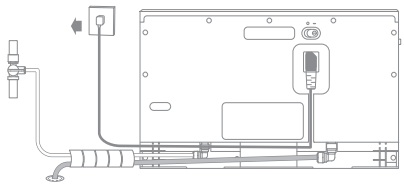

4. Trek eerst de verbindingsborgklem eruit. Druk vervolgens met kracht op de borgring op de verbinding om de leiding te demonteren. Gebruik een bak om het uitstromende water op te vangen.

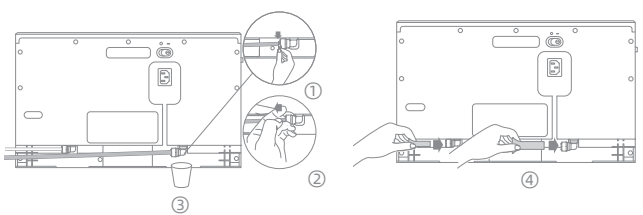

Opmerking:

- Trek de waterleiding niet met kracht eruit om schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u vóór het verpakken en vervoeren eerst de reservedoppen uit het stofreservoirdeksel haalt en vervolgens de ellebogen aan de achterkant van het basisstation afsluit om lekkage te voorkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De robot schakelt niet in.	De batterij is bijna leeg. Laad de robot op het basisstation op en probeer het opnieuw. De temperatuur van de batterij is te laag of te hoog. Het wordt aanbevolen om het apparaat te gebruiken bij een temperatuur tussen 0 ° C (32 °F) en 40 ° C (104 °F).
De robot laadt niet op.	Het basisstation is niet op de netstroom aangesloten, zorg dat beide uiteinden van het netsnoer goed zijn aangedrukt. Het contact tussen de oplaadcontacten op het basisstation en de robot is slecht, maak de oplaadcontacten schoon. Controleer of er vreemde voorwerpen zitten op de connector van de robot en verwijder deze als dat zo is.
De robot kan geen verbinding maken met wifi.	Het wachtwoord van het wifi-netwerk is onjuist. Controleer of het wachtwoord waarmee u verbinding maakt met uw wifi-netwerk correct is. De robot ondersteunt geen 5 GHz wifi-verbinding. Zorg ervoor dat de robot verbonden is met een 2,4 GHz wifi-verbinding. Het wifi-signaal is zwak. Zorg ervoor dat de robot zich in een gebied met goede wifi-bereik bevindt. De robot is misschien niet klaar om geconfigureerd te worden. Sluit de app en open deze opnieuw en probeer het opnieuw volgens de instructies.
De robot kan het basisstation niet vinden en keert niet terug.	Het basisstation is niet op netstroom aangesloten of verplaatst terwijl de robot niet is aangesloten. Sluit het basisstation aan op de stroomvoorziening of plaats de robot op het basisstation om op te laden. Er zijn te veel obstakels rond het basisstation. Plaats het basisstation in een meer open plek. Het verplaatsen van de robot kan ertoe leiden dat deze zich opnieuw positioneert, en een plattegrond zal aanmaken als het opnieuw positioneren niet lukt. Als de robot zich te ver van het basisstation bevindt, kan deze mogelijk niet automatisch terugkeren. In dat geval moet u de robot handmatig op het basisstation plaatsen. Veeg het signaleringsvlak van het basisstation af om stof en vuil te verwijderen.
De robot zit vast vóór het basisstation en kan er niet naar terugkeren.	Verwijder obstakels binnen 60 cm voor het basisstation om te voorkomen dat de robot geblokkeerd raakt. De route richting het oplaadpunt is geblokkeerd, de deur is bijv. dicht. De robot kan wegglijden als de vloer voor het basisstation heel erg nat is. Als dit zo is, maak de vloer dan droog en probeer het opnieuw. Het wordt aangeraden het basisstation naar een andere plek te verplaatsen en het opnieuw te proberen.
De robot schakelt niet uit.	De robot kan alleen worden uitgeschakeld als deze niet wordt opgeladen. Het wordt aanbevolen om de robot van het basisstation te verplaatsen, en houd vervolgens de Aan/Uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen. Als de robot niet uitgeschakeld kan worden door stap 1 uit te voeren, houd de Aan/Uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om de robot geforceerd uit te schakelen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
De dweilpadhouder is abnormaal omhoog gebracht.	Verwijder de dweilpadhouder om te controleren of er een vreemd voorwerp in vastzit en probeer de robot opnieuw te starten. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De oplaadsnelheid is traag.	Het duurt ongeveer 4,5 uur om de robot volledig op te laden als de batterij bijna leeg is. Als u de robot gebruikt bij temperaturen buiten het aangegeven bereik, zal de oplaadsnelheid automatisch vertragen om de levensduur van de batterij te verlengen. De oplaadcontacten van zowel de robot als het basisstation kunnen vuil zijn, veeg ze af met een zachte doek.
Het geluid neemt toe terwijl de robot werkt.	Controleer of het stofbakfilter verstopt is. Als dat het geval is, reinig of vervang deze dan. Er kan een hard voorwerp in de hoofdborstel of de stofbak vastzitten. Controleer dat en verwijder evt. het harde voorwerp. De hoofdborstel of de zijborstel kan verstrikt raken. Controleer dat en verwijder evt. vreemde voorwerpen. Schakel de zuigmodus over naar "Standaard" of "Stil".
De robot beweegt zonder de ingestelde route te volgen.	Zorg ervoor dat voorwerpen zoals netsnoeren en slippers weggewerkt zijn voordat u de robot gebruikt. Werken op natte, gladde oppervlakken veroorzaakt slippen van het hoofdwiel. Het wordt aanbevolen om de natte plekken te drogen voordat u de robot gebruikt. Veeg het stootrandvenster en de 3D dubbele-lijnlasersensoren op de robot schoon met een schone, zachte doek om ze schoon en vrij te houden.
De robot mist de kamers die moeten worden schoongemaakt.	Zorg ervoor dat de deuren van de kamers die moeten worden schoongemaakt geopend zijn. De plek vóór de kamer die moet worden gereinigd kan nat en glad zijn, waardoor de robot abnormaal slipt en werkt. Probeer de vloer te drogen voordat u de robot gebruikt.
De robot zal na het opladen niet verder gaan met reinigen.	Zorg ervoor dat de robot niet is ingesteld op de Niet-Storen-modus (DND), waardoor deze het reinigen niet kan hervatten. De robot zal de reiniging niet hervatten nadat u de robot handmatig op het basisstation hebt geplaatst of via de app of de knop ⌂ de robot hebt gestuurd om op te laden.
Het waterniveau in het wasbord is abnormaal.	Haal de wasbordbasis eruit, controleer of er verstoppingen zijn rond het wasbordfilter en maak deze schoon. Controleer of de uitlaat van de vuilwaterafvoer verstopt is en maak deze schoon. Controleer het reinigingsmiddel. Vul niet bij met andere dan het officieel voorgeschreven reinigingsmiddel.
Het basisstation kan de stofbak niet automatisch ledigen.	Controleer of de stofzak in het stofreservoir vol is. Als de stofzak niet vol zit, controleer dan of de openingen voor het automatisch ledigen van de robot, het basisstation of de stofbak geblokkeerd zijn. Verwijder eventuele verstoppingen op tijd.

Neem voor meer ondersteuning contact met ons op via https://global.dreametech.com

Specificaties

Robot

Model	RLX86CE-1
Oplaadtijd	Ongeveer 4,5 uur
Nominale spanning	14,4 V ⎓
Nominaal vermogen	75 W
Werkingsfrequentie	2400–2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	< 20 dBm

Onder normale gebruiksomstandigheden moet de afstand tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker ten minste 20 cm bedragen.

Basisstation/oplaadstation

Stroomverbruik in uitgeschakelde modus: ≤0,3 W

Stroomverbruik in stand-bymodus: ≤0,5 W (binnen 15 minuten nadat de robot het basisstation/oplaadstation heeft verlaten)

Robot en basisstation/oplaadstation

Het apparaat heeft geen stand-bymodus of andere gelijkwaardige toestanden wat betreft stand-byvereisten, energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen vanwege het onderhoud van de accu. Het stroomverbruik van de apparatuur is waarschijnlijk hoger dan dat van andere apparatuurmodellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

Basisstation

Model	RBXE0307-1
Nominale ingang	220-240 V~ 50-60 Hz
Nominale uitgang	20 V⎓ 2 A
Nominaal vermogen (tijdens legen van stof)	700 W
Nominaal vermogen (tijdens heetwaterreiniging)	1160 W
Nominaal vermogen (tijdens opladen en drogen)	87 W
Waterdrukbereik	0,14-0,8 Mpa

Opmerking:

- Nominaal vermogen (tijdens heetwaterreiniging) wordt bepaald door de vermogenswaarde tijdens de representatieve periode (watertemperatuur 25 °C).
- Het nominaal vermogen (tijdens opladen en drogen) wordt bepaald door de vermogenswaarde tijdens volledige belasting.

Weggooien en verwijderen van batterijen

De ingebouwde lithium-ionbatterij bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Voordat u de batterij weggooit, moet u ervoor zorgen dat de batterij door gekwalificeerde technici wordt verwijderd en bij een geschikt recyclingbedrijf wordt ingeleverd.

- de batterij moet uit het toestel worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;
- bij het verwijderen van de batterij moet het toestel van de stroomvoorziening worden losgekoppeld;
- de batterij moet veilig worden weggegooid.

VOORZICHTIG:

Voordat u de batterij verwijdert, moet u de stroom uitschakelen en de batterij zoveel mogelijk leeg laten lopen.

Niet noodzakelijke batterijen moeten worden ingeleverd bij een geschikt recyclingbedrijf.

Stel niet bloot aan een omgeving met hoge temperaturen om explosiegevaar te voorkomen.

Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lekken. Bij aanraking, spoel met water en zoek medische hulp.

Verwijderingsgids:

1. Draai de robot ondersteboven, gebruik een geschikt gereedschap om de schroeven aan de achterkant van de robot te verwijderen en verwijder vervolgens de afdekking.

2. Maak de klemmen tussen de batterij en de printplaat los om de batterij te verwijderen.

AEEA-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet samengevoegd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Sikkerhetsinformasjon

For å unngå elektrisk støt, brann eller skade forårsaket av feil bruk av apparatet, må du lese bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet og oppbevare den for fremtidige oppslag.

Bruksbegrensninger

- Dette produktet må ikke brukes av barn yngre enn 8 år eller av personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler, eller med begrenset erfaring eller kunnskap dersom det skjer uten tilsyn av en forelder eller foresatt for å sikre sikker bruk og for å unngå risiko. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av små barn uten tilsyn.
- Apparatet skal kun benyttes sammen med strømforsyningen som er levert med apparatet.
- Dette apparatet inneholder batterier som bare kan byttes av erfarne personer.
- Hold området rundt produktet eller skapet hvor produktet er innebygd godt ventilert.
- Etter installasjon av dette produktet, må du sørge for at støpselet er innen rekkevidde.
- Rydd området som skal rengjøres. Barn skal ikke leke med produktet. Sørg for at barn og kjæledyr holdes på trygg avstand fra roboten mens den er i drift.
- Ikke installer, lad eller bruk apparatet på bad eller rundt bassenger.
- Dette produktet er kun ment for gulvrengjøring i et hjemmemiljø. Ikke bruk det utendørs, på andre overflater enn gulv, eller i kommersielle eller industrielle omgivelser.

Sikkerhetsinformasjon

Bruksbegrensninger

- Sørg for at apparatet fungerer som det skal og er i et riktig miljø. Ellers må du ikke bruke apparatet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av en spesiell ledning eller enhet tilgjengelig fra produsenten eller deres servicerepresentant.
- Ikke bruk roboten i områder over bakkenivå uten en beskyttende barriere.
- Ikke plasser roboten opp-ned. Ikke bruk LDS-dekselet, robotdekselet eller støtfangeren som håndtak for roboten.
- Bruk roboten i miljøer med en omgivelsestemperatur over 0 °C og under 40 °C. Sørg for at det ikke er væske eller klissete stoffer på gulvet.
- For å forhindre skade eller at noe dras løs, fjernes eventuelle løse gjenstander fra gulvet samt kabler eller strømledninger fra rengjøringsbanen før du bruker apparatet.
- Fjern skjøre eller små gjenstander fra gulvet for å forhindre at roboten støter på og skader dem.
- Hold hår, fingre og andre kroppsdeler unna robotens sugeåpning.
- Oppbevar rengjøringsverktøyet utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk apparatet i et rom der et spedbarn eller barn sover.
- Ikke plasser barn, kjæledyr eller andre gjenstander oppå roboten, uansett om den står stille eller beveger seg.

Sikkerhetsinformasjon

Bruksbegrensninger

- Kun rent vann og den offisielt godkjente rengjøringsmiddelet kan tilsettes rentvannstanken. Ikke tilsett annen væske som alkohol eller desinfeksjonsmiddel. Forholdet mellom rengjøringsmiddel og rent vann kan kontrolleres på flasken med rengjøringsmiddel. Oppbevar rengjøringsmiddelet utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk roboten til å rengjøre brennende gjenstander. Ikke bruk roboten til å plukke opp brannfarlige eller brennbare væsker, etsende gasser, ufortynnede syrer eller løsemidler.
- Ikke støvsug harde eller skarpe gjenstander. Ikke bruk apparatet til å plukke opp gjenstander som steiner, store papirbiter eller gjenstander som kan tette apparatet.
- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.
- Ikke tørk robotstøvsugeren eller basestasjonen med en våt klut, og ikke skyll dem med væske. Etter rengjøring av vaskbare deler, tørk delene helt før du installerer og bruker dem igjen.
- Dette produktet skal kobles til vannkilden ved hjelp av den nye rørenheten som er inkludert i pakken. Ikke bruk den gamle rørenheten på nytt.
- Før installasjon eller demontering av vanntilkoblingstilbehøret, må du sørge for at basestasjonen ikke er koblet til strømforsyningen.

Sikkerhetsinformasjon

Bruksbegrensninger

- Oppbevar den demonterte pakken riktig og ikke la barn ta på eller svelge den.
- Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet. Hvis problemer oppstår, bes du kontakte produktstøtten.
- Dersom dette produktet skal transporteres, tømmer du først det gjenværende vannet og det anbefales å bruke originalemballasjen.
- Bruk dette produktet i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Brukerne er ansvarlige for tap eller skade som oppstår fra feil bruk av dette produktet.

Batterier og lading

- Ikke bruk batterier eller basestasjon fra tredjepart. Robotstøvsugeren kan kun brukes med RBXE0307-1-basestasjonen.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere batteriet eller basestasjonen på egenhånd.
- Ikke plasser basestasjonen nær en varmekilde.
- Ikke bruk en våt klut eller våte hender til å tørke eller rengjøre basens ladekontakter.
- Ikke avhend gamle batterier på feil måte. Brukte batterier må avhendes hos et passende gjenvinningsanlegg.
- Hvis strømledningen blir skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte produktstøtten.

Sikkerhetsinformasjon

Batterier og lading

- Sørg for at roboten er slått av når den transporteres, og at den oppbevares i originalemballasjen hvis mulig.
- Hvis roboten ikke skal brukes over en lengre periode, må den lades helt opp, slås av og oppbevares på et kjølig, tørt sted. Lad opp roboten minst én gang hver 3. måned for å unngå overutlading av batteriet.

Lasersikkerhets-informasjon

- Lasersensoren i dette produktet oppfyller standarden IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 for klasse 1-laserprodukter. Unngå direkte øyekontakt med den under bruk.

KLASSE 1-LASERPRODUKT

FORBRUKERLASERPRODUKT

EN 50689:2021



Kun for innendørs bruk




Les bruksanvisningen

Med dette erklærer Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd at radioutstyret type RLX86CE-1 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: https://global.dreametech.com
For en detaljert elektronisk bruksanvisning kan du besøke https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Produktoversikt

Pakkens innhold

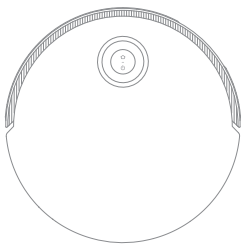


Robot

Annet tilbehør



Strømledning




Vaskebrettfilter
(forhåndsinstallert)




Støvpose x 2
(forhåndsinstallert x 1)



Automatisk vaskemiddelrom
(forhåndsinstallert)

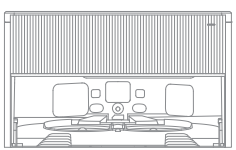

Basestasjon




Moppepute × 2
(forhåndsinstallert)




Moppeputeholder
× 2



Rengjørings-
verktøy




Rengjøringsmiddel

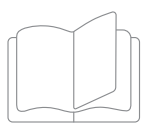


Bruksanvisning

Produktoversikt

Vanntilkoblingstilbehør for automatisk påfylling og tømming

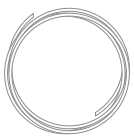

1/4" rentvannsrør

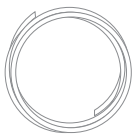


3/8" skittenvannsrør




Spiralkabelomslag




Kabelsamler




3-veis omkoblingsventil



Adapter × 2



1/4" albue (tynn) × 2 (forhåndsmontert × 1)

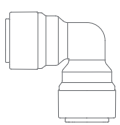

3/8" albue (tykk) × 2 (forhåndsmontert × 1)



1/4" lokk × 2 (forhåndsmontert)



3/8" lokk × 2 (forhåndsmontert)




1/4" tilkoblingslåseklips (liten) × 4



3/8" tilkoblingslåseklips (stor) × 4

Produktoversikt

Robot

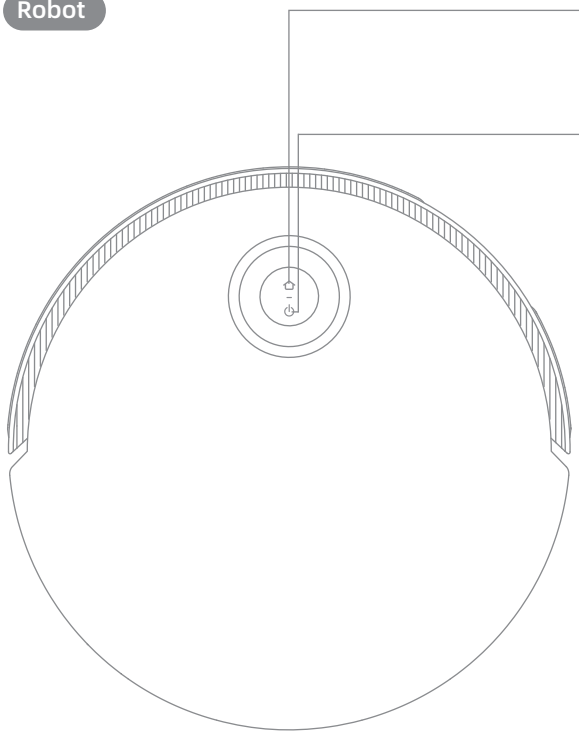

⌂ Dokkingknapp
- Trykk for å sende roboten tilbake til basestasjonen
- Trykk og hold i 3 sekunder for å deaktivere barnesikring

Strøm/rengjøringsknapp
- Trykk og hold i 3 sekunder for å slå den på eller av
- Trykk for å starte rengjøringen etter at roboten er slått på


Sirkulær statusindikator
- Fast blå: Rengjøring eller opprydding er fullført
- Fast grønn: Lader
- Blinkende oransje: Feil


Knappens statusindikator
- Fast hvit: Rengjøring eller opprydding er fullført
- Pulserende hvit: Lader (ikke lavt batteri)
- Fast oransje: Venting ved lavt batteri eller pauset ved lavt batteri
- Pulserende oransje: Lader (lavt batteri)
- Blinkende oransje: Feil
- Blinkende rosa: Kamera aktivert

Merk:
- Trykk på en vilkårlig knapp på roboten for å pause mens roboten rengjør eller går tilbake til lading.
- Barnesikring kan aktiveres/deaktiveres via Dreamehome-appen.

Produktoversikt

Robot og sensorer

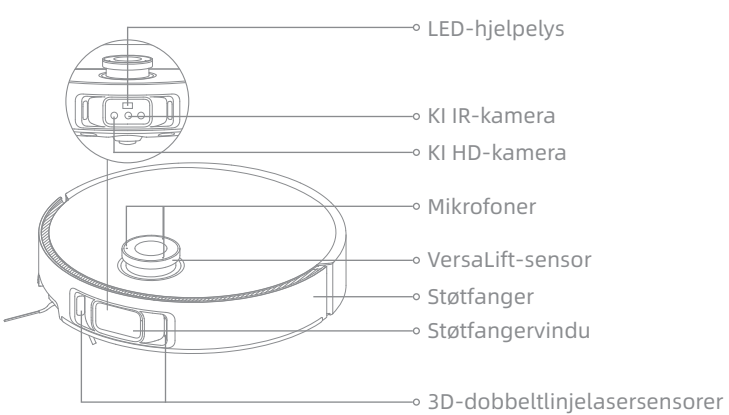


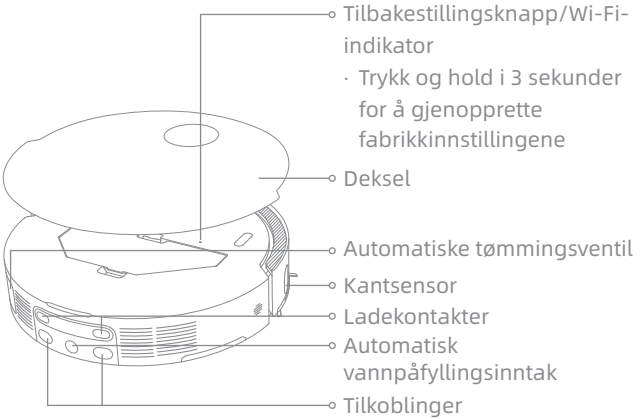


Merk: VersaLift-sensoren senkes når roboten venter, lader på basestasjonen eller rengjør områder med lav klaring. Ikke flytt roboten ved rengjøring av områder med lav klaring, siden det kan påvirke plasseringen.

Produktoversikt


Robot og sensorer

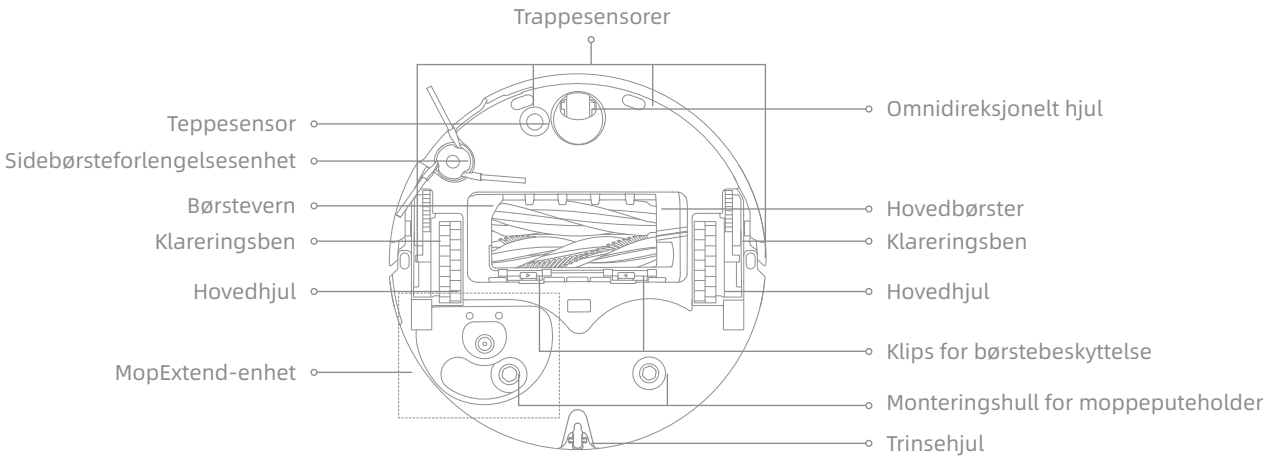

Støvdunk

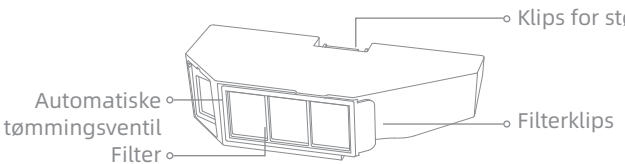


Moppeenhet

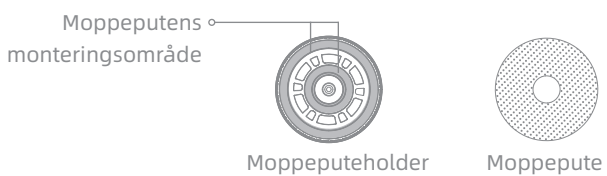

Produktoversikt


Basestasjon

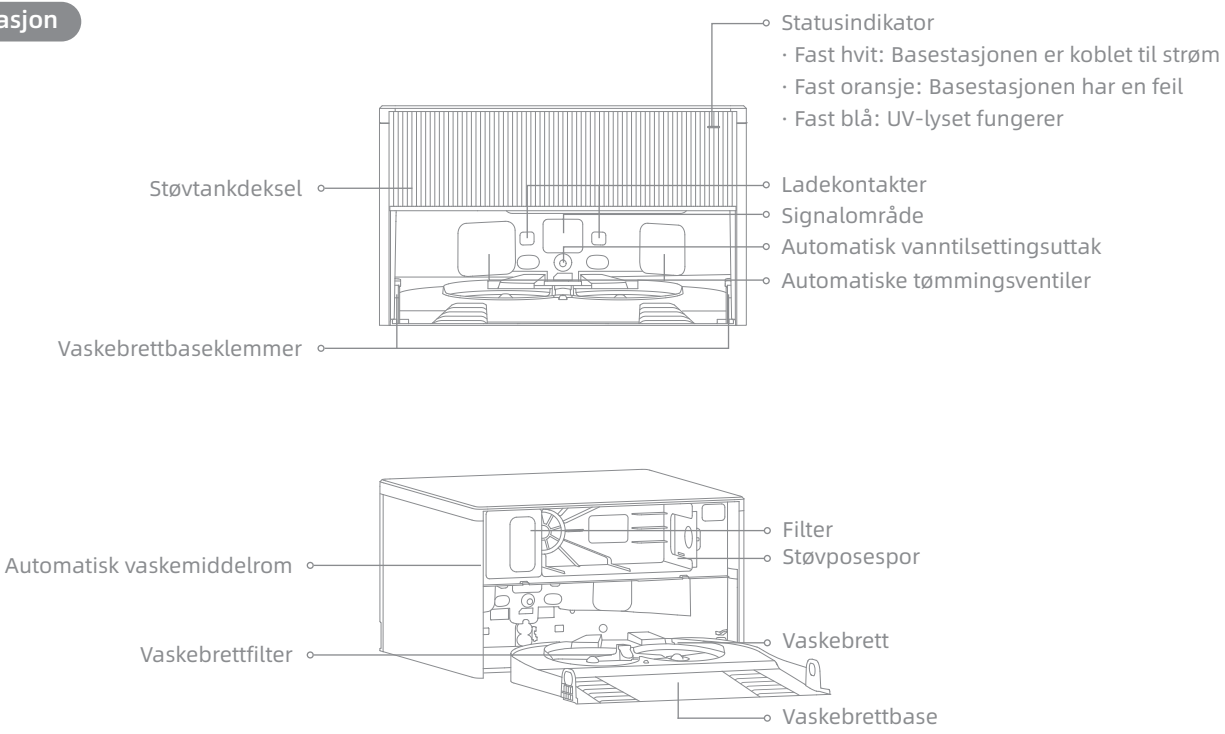

Merk: Et par anti-lekkasjelokk er forhåndsinstallert på innsiden av støvtankdekselet som reserve.

Produktoversikt

Basestasjon

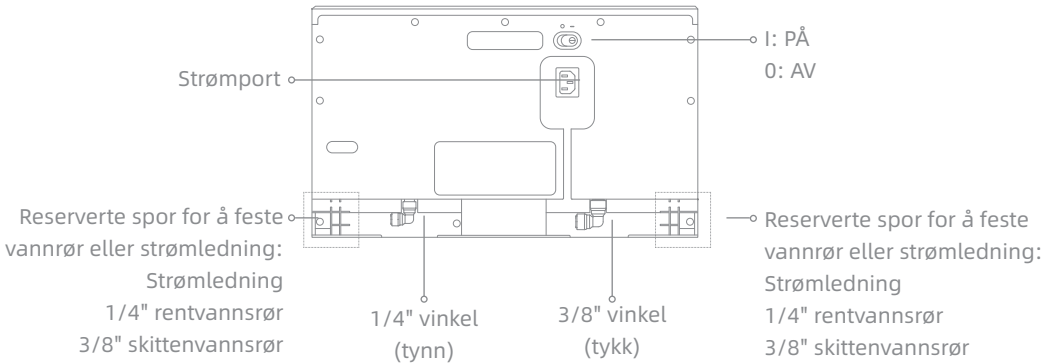


Merk:

- Før du installerer vannrøret, må du trykke kraftig på låseringen ved albuen for å fjerne anti-lekkasjelokket.
- Det anbefales at monteringshøyden på skittenvannsrøret ikke er høyere enn 80 cm.

Før bruk

1. Monter vanntilkoblingstilbehøret for automatisk påfylling og tømming


Etter å ha bekreftet riktig installasjonssted, stenger du hovedvannkranen eller vinkelventilen i hjemmet ditt og installer vanntilkoblingstilbehøret for automatisk påfylling og tømming.

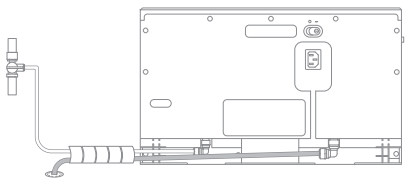

Merk: Den fullførte installasjonen er kun for referanse. Se den faktiske installasjonssituasjonen.

2. Plasser ladestasjonen og koble den til en stikkontakt


Fjern alle gjenstander som er nærmere enn 60 cm fra fronten av basestasjonen. Før strømledningen godt inn til indikatoren tennes.

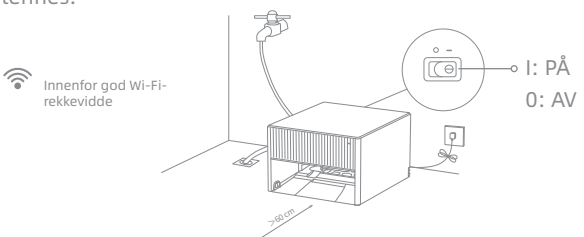


Merk:

- Sørg for at ingen objekter blokkerer signalområdet.
- For å hindre vannflekker fra å fukte tregulv eller tepper, anbefales det å plassere basestasjonen på flisgulv eller marmorgulv.

3. Fjern robotbeskyttelsen og installer moppeenheten

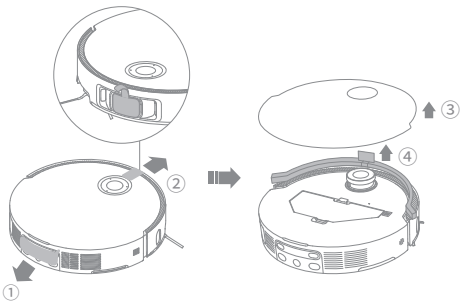


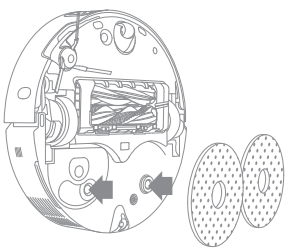

Før bruk

4. Koble roboten til basestasjonen

Trykk på og hold inne strømknappen på roboten i 3 sekunder for å slå den på. Plasser roboten på basestasjonen med moppen vendt mot vaskebrettet. Deretter hører du et talevarsel når roboten kobles til stasjonen.
Etter at roboten er fulladet, forblir statusindikatorene på roboten og basestasjonen tent i 10 minutter før de dimmes.

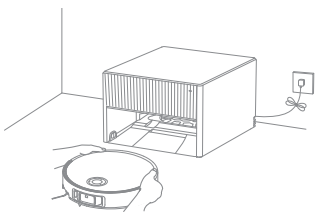

Merk: Det anbefales å lade roboten helt opp før den tas i bruk for første gang. Hvis roboten ikke kan slås på etter at batteriet er utladet, kobler du roboten manuelt til basestasjonen for å lade den.


5. Kontroller installasjonen

Bruk Dreamehome-appen til å teste om basestasjonen kan utføre automatisk vannpåfylling og -tømming.

Merk: Før du bruker appen, må du sørge for at roboten er tilkoblet. Se delen «Koble til med Dreamehome-appen» for spesifikke trinn.

6. Tilsett rengjøringsmiddelet


(1) Ta av støvtankdekselet og kontroller om det automatiske vaskemiddelrommet er riktig installert.
(2) Åpne det øvre lokket på rommet og tilsett rengjøringsmiddelet.
(3) Lukk lokket på rommet, sett det tilbake i basestasjonen, og sett deretter på igjen støvtankdekselet. Rengjøringsmiddelet tilsettes automatisk mens den arbeider.

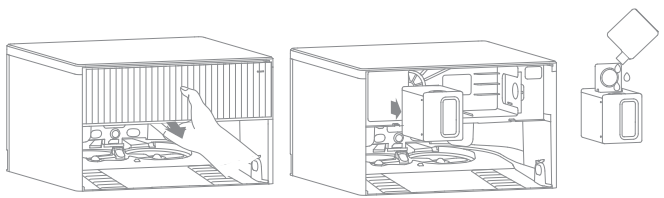


Merk:

- Auto-vaskemiddelrommet kan fylles med rengjøringsmiddel for bruk. Ikke tilsett annen væske enn det offisielt godkjente rengjøringsmiddelet for å forhindre funksjonsfeil.
- Installer det automatiske vaskemiddelrommet til det klikker på plass.


Forberedelser i hjemmet ditt

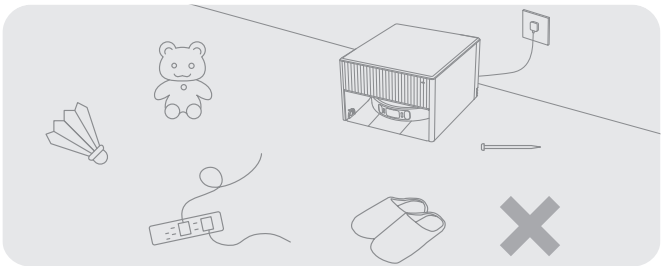


Før rengjøring bes du fjerne ustabile, skjøre, verdifulle eller farlige gjenstander. Rydd opp i kabler, kluter, leker, harde og skarpe gjenstander på gulvet. Det gjøres for å unngå mulige skader ved at de vikles inn, ripes eller veltes av roboten.

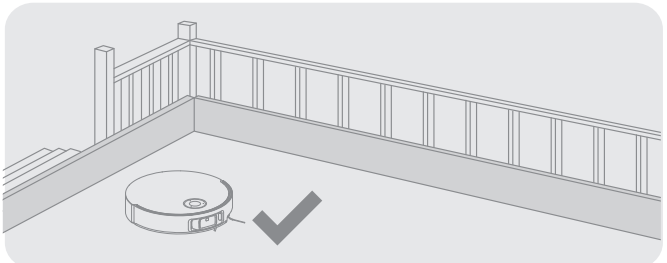

Før rengjøring plasseres en fysisk barriere foran trapper for å sikre sikker og jevn drift av roboten.

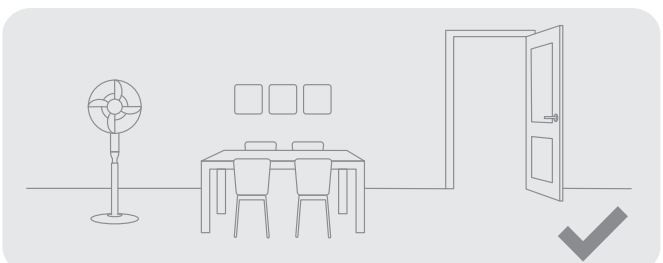

Åpne døren til rommet som skal rengjøres og plasser møbler på riktig sted for å lage mer plass.

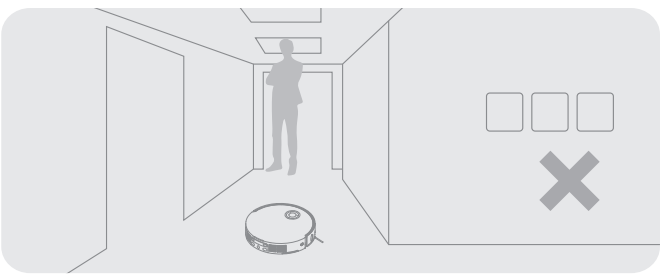

For å hindre at roboten ikke gjenkjenner området som rengjøres, må du ikke stå foran roboten, dørstokker, ganger eller trange steder.


Merk:

- Når du bruker roboten for første gang, må du følge den rundt mens den rengjør for å fjerne eventuelle hindringer i tide.
- LED-hjelpelys gir ekstra belysning i svakt opplyste omgivelser.
- Ikke støvsug harde gjenstander som steiner, stålkuler og leketøysdeler, eller skarpe gjenstander som byggeavfall, knust glass og spiker, siden dette kan føre til riper i gulvet.

Koble til Dreamehome-appen

1. Last ned Dreamehome-appen

Fjern robotdekselet og skann QR-koden på roboten, eller søk etter «Dreamehome» i appbutikken for å laste ned og installere appen.

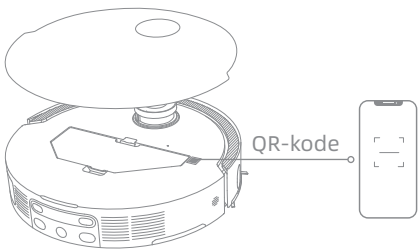

Merk:


- Bare 2,4 GHz Wi-Fi støttes.
- På grunn av oppgraderinger i appens programvare, kan de faktiske operasjonene avvike fra setningene i denne bruksanvisningen. Følg instruksjonene i den gjeldende appversjonen.

2. Legg til enhet

Åpne Dreamehome-appen, trykk på «Skanne QR-kode for å koble til», og skann den samme QR-koden på roboten igjen for å legge til enheten. Følg instruksjonene for å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen.

Merk:

- For å tilbakestille Wi-Fi, gjentar du trinn 2 og følger deretter instruksjonene for å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen.
- For å koble enheten fra Wi-Fi-nettverket, trykker du på og holder inne tilbakestill-knappen på roboten i 3 sekunder.

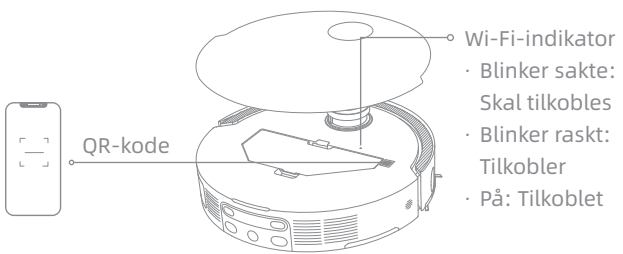


Installasjonsinstruksjoner

Installasjonsdimensjon


Dette produktet støtter to installasjonsmetoder: innebygd i skap eller ikke innebygd i skap.

Alternativ ① Ikke innebygd i skap

Fjern alle gjenstander som er nærmere enn 60 cm fra fronten av basestasjonen.

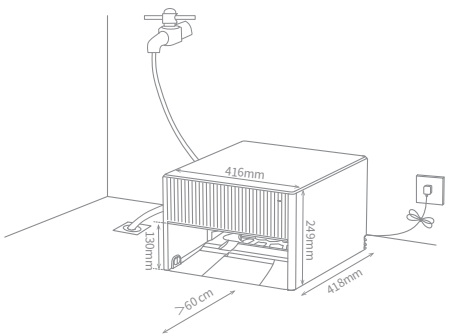

Alternativ ② Innebygd i kabinett (med støvtankdeksel ikke synlig)

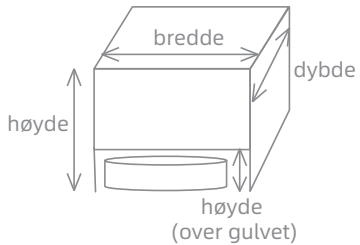


Slik installerer du rør og ledninger	høyde (mm)	bredde (mm)	dybde* (mm)	høyde (over gulvet) (mm)
På baksiden av basestasjonen	≥254	≥421	≥488	130
På en av sidene av basestasjonen	≥254	≥421	≥443	130

*Dybdedata inkluderer skapdørens tykkelse (ca. 20 mm).


Installasjonsinstruksjoner

Alternativ ③ Innebygd i kabinettet (med støvtankdeksel synlig)

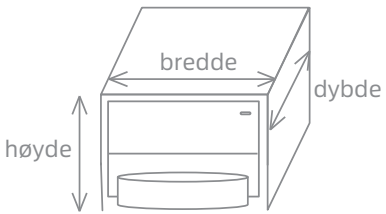


Slik installerer du rør og ledninger	høyde (mm)	bredde (mm)	dybde (mm)
På baksiden av basestasjonen	≥254	≥421	≥468
På en av sidene av basestasjonen	≥254	≥421	≥423

Anbefalt utskjært hullstørrelse

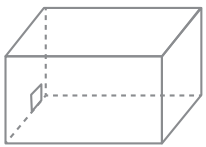

Skap ikke montert ennå

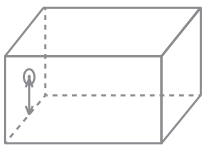

Skapet er allerede montert

Hvis skapet ikke er montert ennå:
Klipp et firkantet hull med en sidelengde på 30 mm. Dette hullet må være reservert i nedre venstre eller høyre hjørne av skapsiden, plassert nær gulvet.

Hvis skapet allerede er montert:
Skjær et sirkulært hull med en diameter på 30 mm. Avstanden mellom hullsenteret og bakken kan ikke være høyere enn 800 mm. Den spesifikke hullskjæringsposisjonen må avgjøres ut fra den individuelle installasjonen.

NO


Installasjonsinstruksjoner

Forholdsregler ved installasjon

- Hvis størrelsen på 3-veis omformerventilen ikke stemmer, må det kjøpes en passende adapter separat.
- Bruk en vanntrykkmåler for å måle vanntrykket og bekreft at det er mellom 0,14 MPa og 0,8 MPa.
- Steng hjemmets hovedvannkran før installasjon og sørg for at alt vannet i rørene er tappet ut.
- Ikke koble basestasjonen til en varmtvannskilde.
- Før installasjon må du koble fra basestasjonen og sørge for at basestasjonen ikke er koblet til strømforsyningen.


Forholdsregler ved installasjon

- Installasjonsstedet må unngå direkte sollys og vann.
- Det anbefales at plasseringen er nær vannkilde og sluk.
- Det anbefales at avstanden mellom basestasjonen og stikkontakten er innenfor 1,5 m.
- Fjern alle gjenstander som er nærmere enn 60 cm fra fronten av basestasjonen.
- Plasser basestasjonen på et sted med et godt 2,4 GHz Wi-Fi-signal.

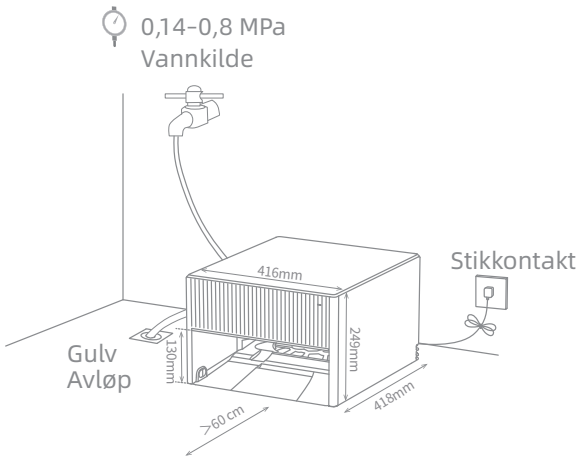

Installasjonsinstruksjoner

Fullført installasjon

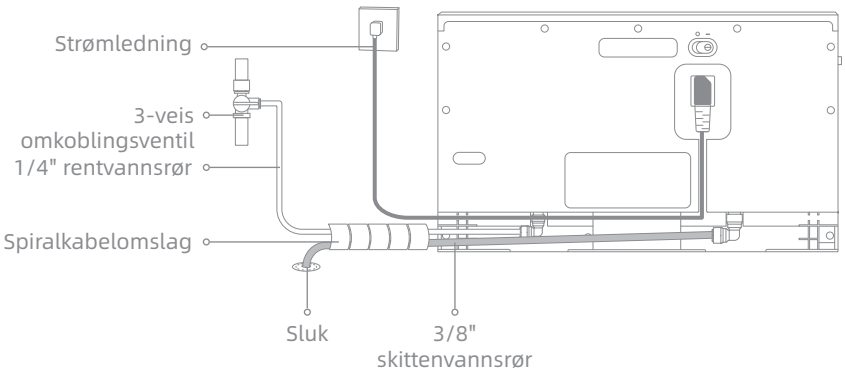


Merk:

- Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er kun for referanse. Se den faktiske installasjonssituasjonen.
- Det anbefales at monteringshøyden på skittenvannsrøret ikke er høyere enn 80 cm.

Slik monteres tilkoblingslåseklemmen

Juster retningen til håndtaket på tilkoblingslåseklemmen slik at den samsvarer med illustrasjonen, trykk deretter klemmen nedover langs åpningen som vist i illustrasjonen.

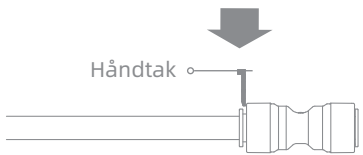


Merk: Før installasjon må du sørge for at alt tilkoblingstilbehør er godt montert.

Installasjonsinstruksjoner


Nødvendige verktøy (ikke inkludert)




Teflontape

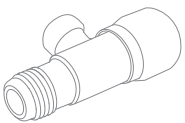


Vinkelventil



Justerbar skiftenøkkel




Kniv

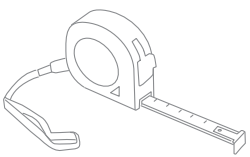


Målebånd

Installasjonsinstruksjoner

① Koble til skittenvannsrøret

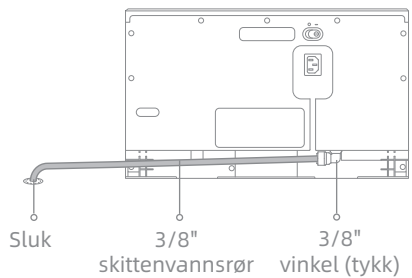

② Koble til rentvannsrøret

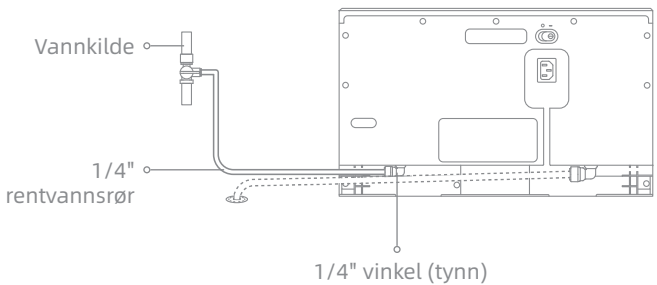

Merk:

- Før installasjon trykker du godt på låseringen på vinkelen for å fjerne det forhåndsinstallerte antilekkasjelokket.
- Det anbefales at monteringshøyden på skittenvannsrøret ikke er høyere enn 80 cm.

NO

Installasjonsinstruksjoner


③ Monter 3-veis omkoblingsventil

Merk:


- Steng hjemmets hovedvannkran før installasjon og sørg for at alt vannet i rørene er tappet ut.
- Kontroller at tetningsringen er på plass før installasjon. Hvis ikke, må alle utvendige gjengebeslag pakkes godt inn med teflontape med 6-9 omdreininger i skruretningen for å forhindre lekkasje.
- Det anbefales å installere en vinkelventil ved vannkilden før du installerer 3-veis omkoblingsventilen.
- Bruk en justerbar skiftenøkkel til å installere hvis nødvendig.
- Hvis størrelsen på 3-veis omkoblingsventilen ikke stemmer, brukes den medfølgende adapteren og kobles til i rekkefølgen som vist på figuren.

Fullført installasjon


Alternativ 1
- Med utvendige gjenger

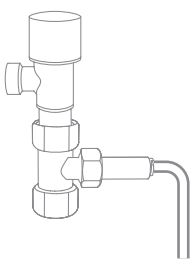

Alternativ 2
- Med innvendige gjenger

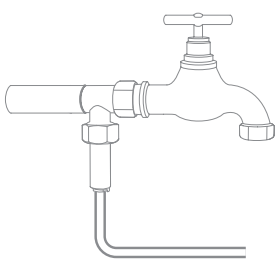


Alternativ 1 - vannkilde med utvendige gjenger

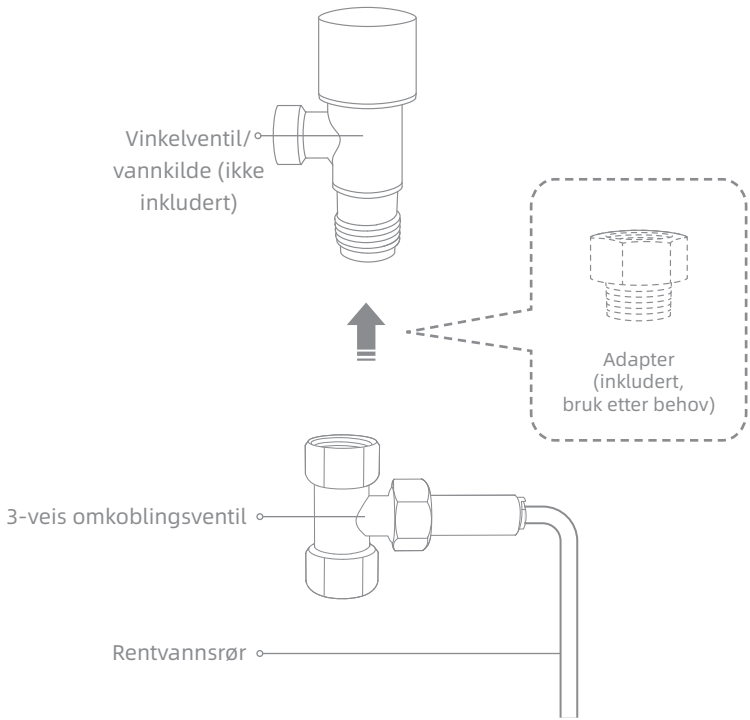

Installasjonsinstruksjoner


Alternativ 2 - vannkilde med innvendige gjenger

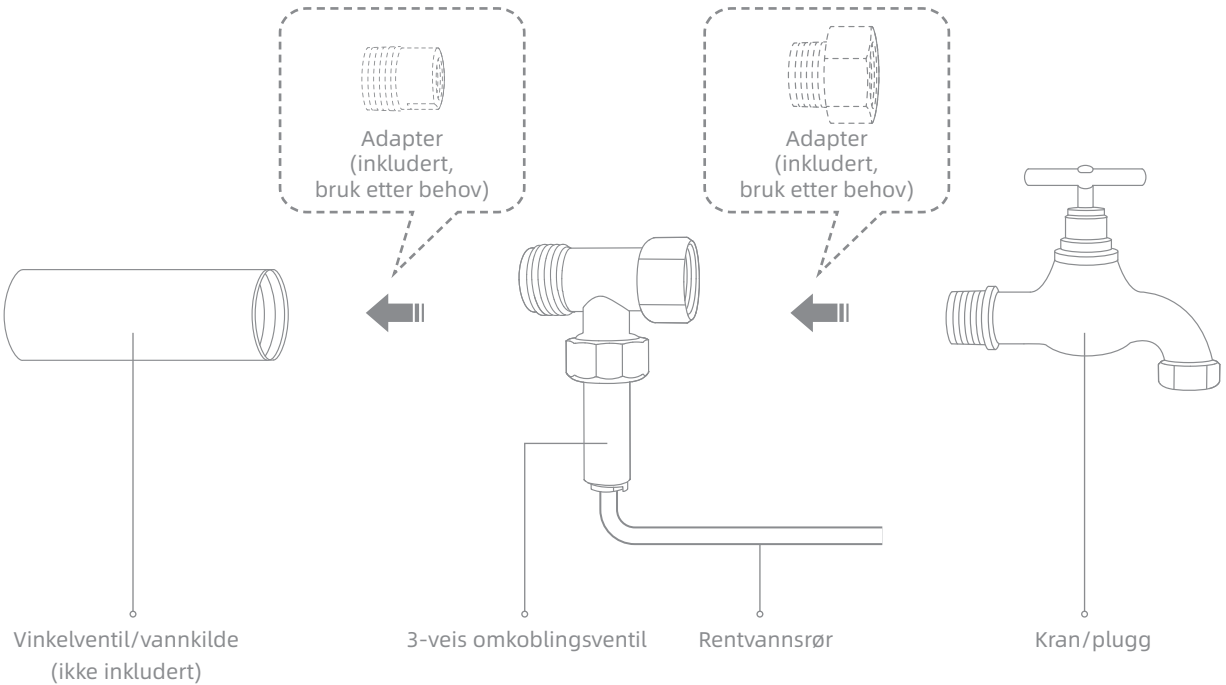


Installasjonsinstruksjoner

④ Rydd opp i vannrør og ledninger


1. Klem fast vannrørene og ledningen med kabelsamler.

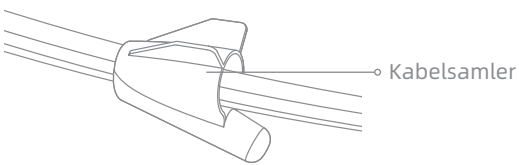

2. Tre bunnen av kabelsamleren inn i spiralkabelomslaget.

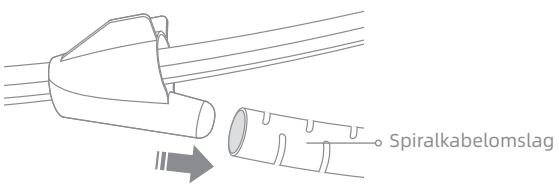

3. Trekk kabelsamleren bakover for å omslutte vannrørene og ledningen.

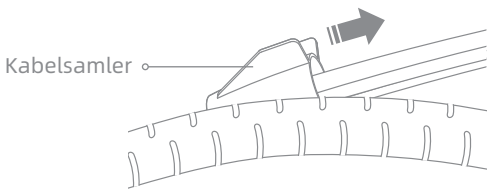

Kontroller installasjonen

Testmetode

1. Før du tester, må du slå på basestasjonen og deretter åpne hovedvannkranen og vinkelventilen hjemme.
2. Se brukerhåndboken for å laste ned og konfigurere appen. Etter installasjonen vises en popup-melding i appen. Fullfør testtrinnene i henhold til instruksjonene.
3. Koble til basestasjonen og test på nytt om basestasjonen kan utføre automatisk vannpåfylling og -tømming riktig.

Merk: Følg instruksjonene basert på den nyeste appversjonen.



INSTALLASJONEN ER FULLFØRT

Bruk

Slå på/av

Trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på roboten. Strømindikatoren forblir tent. Eller plasser roboten på basestasjonen ved å justere ladekontaktene til roboten med de på basestasjonen. Deretter slår roboten seg på automatisk og begynne å lade. For å slå av roboten, flytter du roboten bort fra basestasjonen og trykker på og holder inne strømknappen i 3 sekunder.

Rask kartlegging

Etter å ha konfigurert nettverket for første gang, følger du instruksjonene i appen for raskt å lage et kart. Roboten vil begynne å kartlegge uten rengjøring. Når roboten kommer tilbake til basestasjonen, er kartleggingsprosessen fullført og kartet lagres automatisk.

Pause/dvale

Når roboten er i bruk, kan du trykke på en vilkårlig knapp for å sette den på pause.
Hvis roboten er satt på pause i mer enn 10 minutter, går den automatisk i dvalemodus. Alle indikatorer på roboten slår seg av. Trykk på en vilkårlig knapp på roboten, eller trykk på appen for å vekke roboten.

Merk: Hvis roboten settes på pause og plasseres på basestasjonen, vil den gjeldende rengjøringsprosessen avsluttes.

Auto-gjenoppta rengjøring

Når robotstøvsugeren har for lite batteri, går den automatisk tilbake til basestasjonen for lading. Etter å ha ladet til riktig batterinivå, gjenopptar den uferdige rengjøringsoppgaver.

Merk: Aktiver den i appen for å bruke denne funksjonen.

Ikke forstyrr-modus

Når roboten er satt til Ikke forstyrr-modus, forhindres den fra å gjenoppta rengjøringen. Ikke forstyrr-modus er deaktivert som standard. Du kan bruke appen til å aktivere Ikke forstyrr-modus eller endre Ikke forstyrr-perioden. Ikke forstyrr-perioden er fra kl. 22:00 til kl. 08:00 som standard.

Merk:

- Planlagte rengjøringsoppgaver utføres som normalt i Ikke forstyrr-perioden.
- Roboten gjenopptar rengjøringen der den slapp etter at Ikke forstyrr-perioden utløper.

Starte roboten på nytt

Hvis roboten slutter å reagere eller ikke kan slås av, trykker du på og holder inne strømknappen i 10 sekunder for å tvinge den av. Deretter trykker du på og holder inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på roboten.


Bruk

Støvsuge og moppe

Merk:
- Når du bruker moppeenheten for første gang, utfører roboten «Støvsuge og moppe»-oppgaven som standard.
- Under bruk vil basestasjonen levere rent vann og tappe ut skittent vann automatisk.

1. Starte rengjøring


Trykk på strømknappen på roboten, eller bruk appen for å få roboten til å starte fra basestasjonen. Deretter planlegger roboten den optimale rengjøringsruten og utfører rengjøringsoppgaven basert på det opprettede kartet.

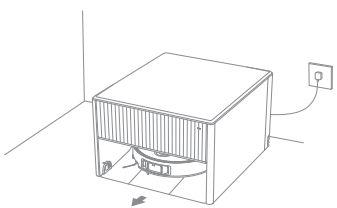

Merk:
- Vent et øyeblikk mens moppeputene rengjøres før robotstøvsugeren starter moppingen.
- For å sikre at roboten enkelt returnerer til basestasjonen etter rengjøring, anbefales det å få roboten til å starte fra basestasjonen. Ikke flytt basestasjonen, vaskebrettet eller vaskebrettfilteret under bruk.
- Varmtvannsrengjøring kan aktiveres i appen for rengjøringsoppgaver for moppeputer, som gjelder for alle moduser. For å unngå skålding må du ikke berøre vannutløpet når funksjonen er på.

2. Automatisk moppevask

Under rengjøring vil roboten automatisk gå tilbake til basestasjonen for å vaske moppeputene, basert på rengjøringsfrekvensen for moppeputer spesifisert i appen. Basestasjonen fyller automatisk robotens vanntank og roboten gjenopptar rengjøringen.

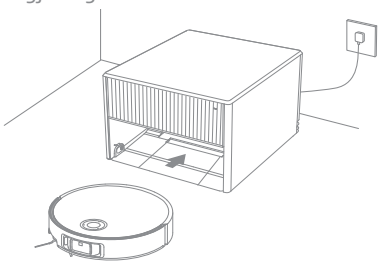

3. Tøm støvboksen automatisk og vask og tørk moppeputene

Etter at robotstøvsugeren har fullført en rengjøringsoppgave og går tilbake til basestasjonen for å lade, begynner basestasjonen automatisk å tømme støvdunken før den rengjør og tørker moppeputene.

Merk:
- Hvis den automatiske tømmefunksjonen er slått av i appen, vil ikke basestasjonen automatisk tømme støvdunken.
- Basestasjonen tømmer støvdunken i henhold til innstillingene i appen.

Rutinemessig vedlikehold

Deler

For å holde roboten i god stand, anbefales det å se bruken av tilbehør i appen eller følgende tabell for rutinemessig vedlikehold.

<table>
<tr><th>Del</th><th>Vedlikeholdshyppighet</th><th>Bytteperiode</th></tr>
<tr><td>Hovedbørster</td><td rowspan="4">En gang hver 2. uke</td><td>Hver 6. til 12. måned</td></tr>
<tr><td>Støvdunkens filter</td><td rowspan="2">Hver 3. til 6. måned</td></tr>
<tr><td>Sidebørste</td></tr>
<tr><td>Moppeputeholdere</td><td>/</td></tr>
<tr><td>Vaskebrettfilter</td><td>Én gang hver 1. til 2. måned</td><td rowspan="10">/</td></tr>
<tr><td>Basestasjonens signalområde</td><td rowspan="9">En gang hver måned</td></tr>
<tr><td>Ladekontakter</td></tr>
<tr><td>Automatiske tømmingsventiler</td></tr>
<tr><td>Trinsehjul</td></tr>
<tr><td>Omnidireksjonelt hjul</td></tr>
<tr><td>Kantsensor</td></tr>
<tr><td>VersaLift-sensor</td></tr>
</table>


<table>
<tr><th>Del</th><th>Vedlikeholdshyppighet</th><th>Bytteperiode</th></tr>
<tr><td>3D-dobbeltlinjelaser-sensorer</td><td rowspan="8">En gang hver måned</td><td rowspan="8">/</td></tr>
<tr><td>Støtfangervindu</td></tr>
<tr><td>Teppesensor</td></tr>
<tr><td>Trappesensorer</td></tr>
<tr><td>Støtfanger</td></tr>
<tr><td>Robotens automatiske vannpåfyllingsinntak</td></tr>
<tr><td>Robotens bunn</td></tr>
<tr><td>Støvdunk</td><td rowspan="3">Rengjør ved behov</td></tr>
<tr><td>Hovedhjul</td></tr>
<tr><td>Klareringsben</td></tr>
<tr><td>Støvpose</td><td rowspan="2">/</td><td>Hver 2. til 4. måned</td></tr>
<tr><td>Moppeputer</td><td>Hver 1. til 3. måned</td></tr>
</table>

Merk: Hyppigheten av vedlikehold og utskifting avhenger av faktisk bruk. Hvis det oppstår et unntak på grunn av spesielle omstendigheter, anbefales raskt vedlikehold eller utskifting.


Rutinemessig vedlikehold

Vaskebrettfilter


1. Etter at moppeputerengjøringen er fullført, tar du ut roboten og trykker på vaskebrettets baseklemmer for å fjerne vaskebrettfilteret.

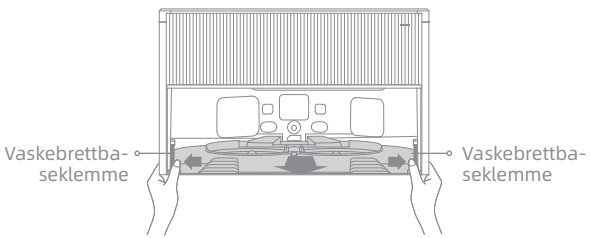

2. Fjern og skyll vaskebrettfilteret med rent vann og tørk det rent.

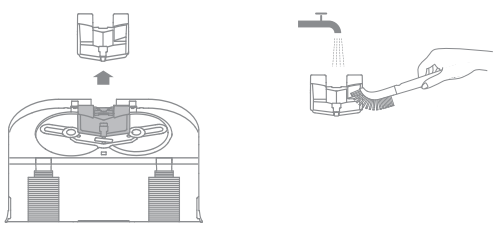


3. Installer vaskebrettfilteret først og deretter vaskebrettbasen.

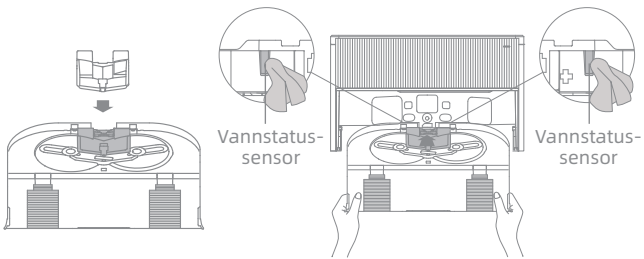

Merk:

- Hvis det er vannflekker igjen på vannstatussensorene, sørg for å tørke av dem med en myk og tørr klut før du setter på vaskebrettbasen.
- Når du setter på plass vaskebrettbasen, må du sørge for at klipsene i begge ender sitter godt på plass etter at du hører et klikk.


4. Bruk appen eller trykk på ⌂ -knappen for å returnere roboten til basestasjonen, eller sett roboten tilbake manuelt.

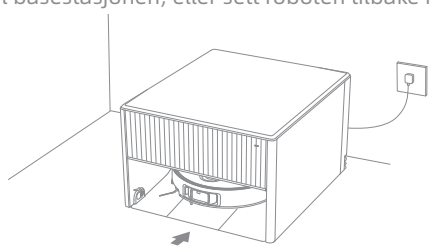


Rutinemessig vedlikehold

Støvpose

1. Fjern støvtankdekselet.

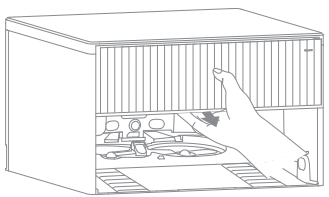


2. Kast støvposen.

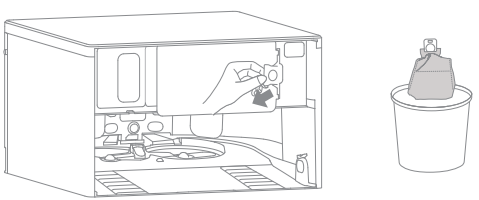


Merk: Ved å trekke opp håndtaket vil posen forsegles for å forhindre at støv og smuss utilsiktet faller ut.

3. Fjern støv og rusk fra filteret med en tørr klut.

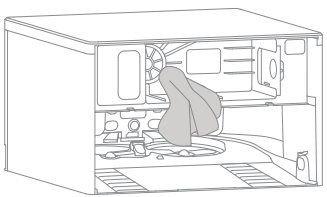


4. Installer en ny støvpose og sett deretter tilbake støvtankdekselet.

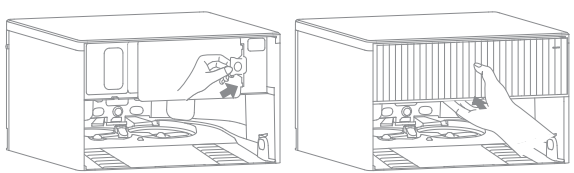


Rutinemessig vedlikehold

Hovedbørster

1. Trykk børstevernklipsen innover for å fjerne børstevernet og løft børstene ut av roboten.

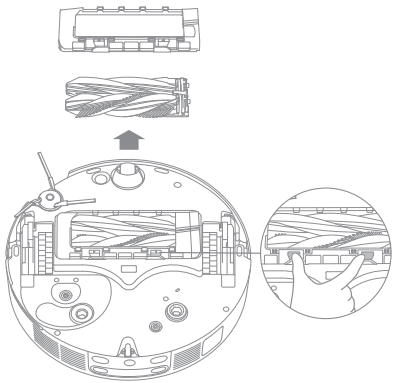


2. Trekk ut børstene som vist i figuren. Bruk det medfølgende rengjøringsverktøyet for å fjerne evt. hår som er filtret i børstene. Etter rengjøring setter du børstene tilbake i hovedbørsteholderen til de klikker på plass.

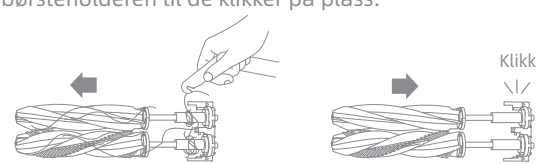


Merk: Vær forsiktig når du trekker ut hovedbørstene for å unngå skade.

3. Med pilene på skjermen vendt oppover, setter du hovedbørsteholderen inn i sporene nedover på en skrå måte.

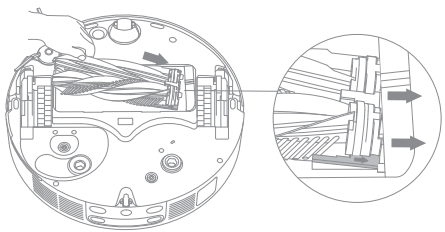


4. Sentrer den fremre enden av børstevernet med sporet, sett den inn nedover på en skrå måte og trykk den deretter på plass.

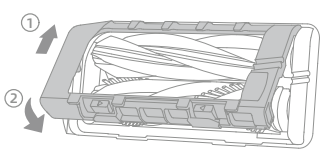

Rutinemessig vedlikehold


Sidebørste

Skru av sidebørsten med en skrutrekker, rengjør håret fra børsten og skru den deretter på igjen.

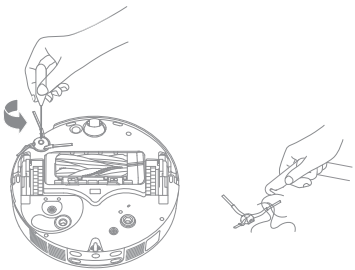


Moppeputeholdere

Fjern og rengjør moppeputeholderne.

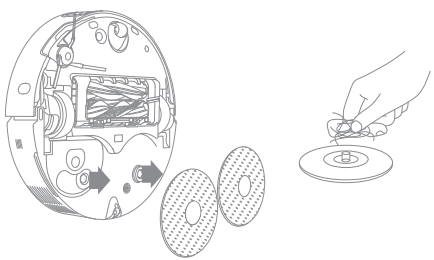

Omnidireksjonelt hjul

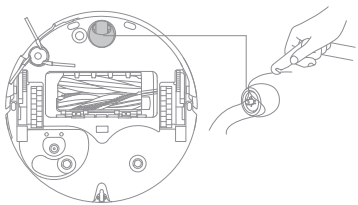


Merk:

- Bruk et verktøy slik som en liten skrutrekker for å skille akselen og dekket på omnidireksjonshjulet. Ikke bruk overdreven kraft.
- Skyll omnidireksjonshjulet under rennende vann og plasser det tilbake etter at det har tørket helt.


Rutinemessig vedlikehold

Støvbeholder og filter


1. Fjern robotdekselet og trykk på støvbeholderklemmen for å fjerne støvbeholderen.

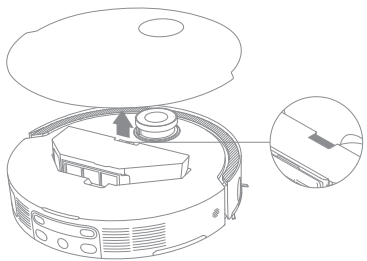

2. Fjern støvdunkdekselet og tøm støvdunken.

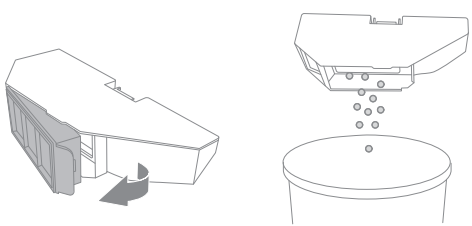


3. Bank forsiktig på kurven til filteret for å fjerne smuss.

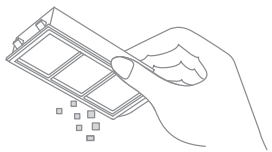

Merk: Ikke forsøk å rengjøre filteret med en børste, en finger eller en skarp gjenstand. Dette kan forårsake skade.

4. Skyll støvdunken og filteret under rennende vann, og la tørke før du installerer dem igjen.

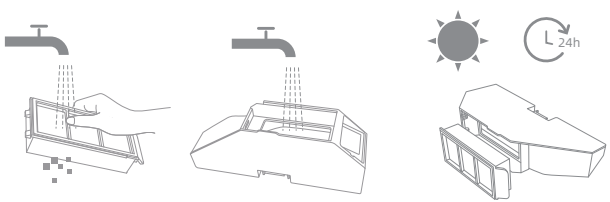


Merk:


- Skyll støvdunken og filteret kun med rent vann. Ikke bruk noe vaskemiddel.
- Bruk støvdunken og filteret kun når de er helt tørre.

Rutinemessig vedlikehold

Robotsensorer

Tørk av robotsensorene ved å bruke en myk og tørr klut, som vist i figuren nedenfor:

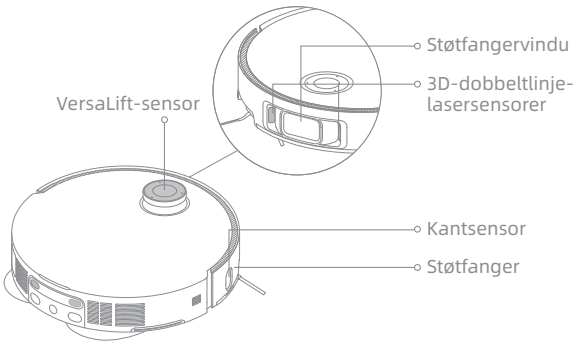


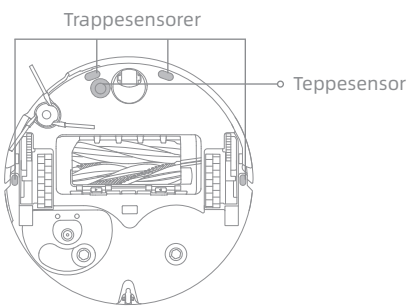

Merk: En våt klut kan skade sensitive elementer på roboten og basestasjonen. Bruk en tørr klut til rengjøring.


Ladekontakter og signalområde

Rengjør ladekontaktene og signalområdet med en myk og tørr klut.

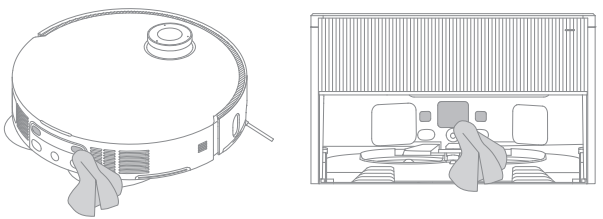

Automatiske tømmingsventiler


Rengjør de automatiske tømmingsventilene på roboten og basestasjonen med en myk og tørr klut.

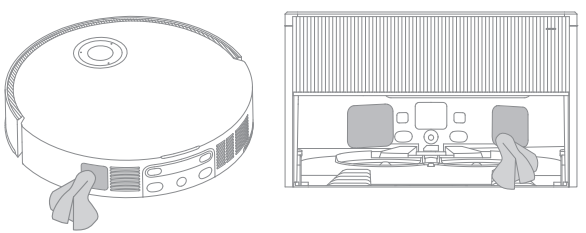

Rutinemessig vedlikehold

Moppeputer

Fjern moppeputene fra moppeputeholderne for å skifte dem.

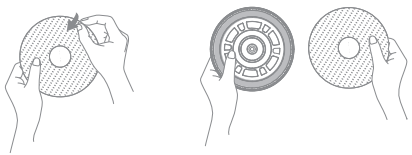

Batteri


Roboten inneholder en høyytelses litium-ion batteripakke. Sørg for at batteriet forblir godt ladet for daglig bruk, for å opprettholde optimal batteriytelse. Hvis roboten ikke skal brukes over en lengre periode, slår du den av og legger den bort. For å forhindre skader fra overutlading, lades roboten minst én gang hver tredje måned.

Demonteringsinstruksjoner


KUN NØDVENDIG I TILFELLE RETUR

1. Aktiver vanntømmefunksjonen gjennom appen for å tømme gjenværende vann inne i både roboten og basestasjonen.


Merk: Ta ut vaskebrettbasen og kontroller om det er vann igjen. I så fall må du tørke den før du setter vaskebrettbasen tilbake.

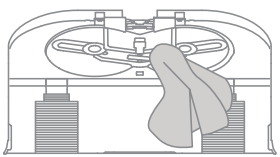


2. Ta av støvtankdekselet og kontroller om det automatiske vaskemiddelrommet er riktig installert. Åpne det øvre lokket på rommet og hell ut den gjenværende rengjøringsløsningen. Sett deretter rommet på plass igjen.

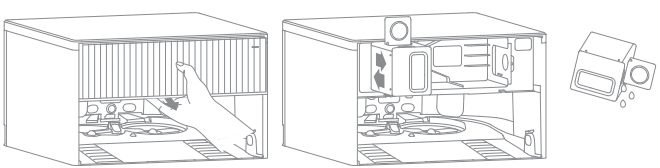

3. Før demontering kobler du fra basestasjonen og stenger hovedvannkranen i hjemmet ditt.

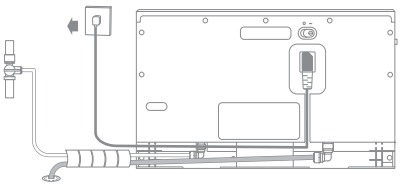

4. Trekk først ut tilkoblingslåseklemmen. Trykk deretter i låseringen med kraft ved skjøten for å demontere røret. Bruk en beholder til vannet som flyter ut.

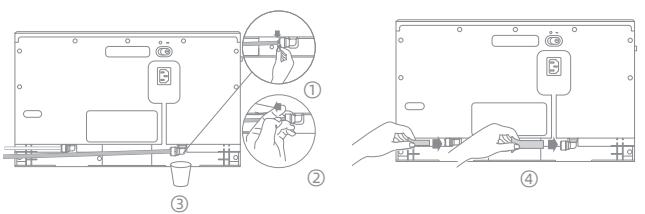

Merk:

- Ikke trekk direkte i vannrøret med kraft for å unngå skade.
- Før pakking og transport, må du sørge for å først ta ut reservelokkene fra støvtankdekselet først. Koble deretter til albuene på baksiden av basestasjonen for å forhindre lekkasje.

Feilsøking

Problem	Løsning
Roboten slår seg ikke på.	Det er lite batteri. Lad opp roboten på basen og prøv deretter på nytt. Temperaturen på batteriet er for lav eller for høy. Det anbefales å bruke apparatet ved en temperatur mellom 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F).
Roboten vil ikke lade.	Basestasjonen er ikke koblet til strøm, sørg for at begge endene av strømledningen er riktig tilkoblet. Kontakten mellom ladekontaktene på basestasjonen og robotstøvsugeren er dårlig, rengjør ladekontaktene. Kontroller om det er fremmedlegemer ved kontakten til roboten og fjern eventuelt fremmedlegemer.
Roboten klarer ikke å koble til Wi-Fi.	Wi-Fi-passordet er feil. Kontroller at passordet som brukes for å koble til Wi-Fi-nettverket er riktig. Roboten støtter ikke en 5 GHz Wi-Fi-tilkobling. Sørg for at roboten er koblet til en 2,4 GHz Wi-Fi-tilkobling. Wi-Fi-signalet er svakt. Sørg for at roboten er i et område med god Wi-Fi-dekning. Roboten er kanskje ikke klar til å konfigureres. Avslutt og gå inn i appen på nytt, og prøv igjen som instruert.
Robotstøvsugeren kan ikke finne og returnere til basestasjonen.	Basestasjonen kobles fra strøm eller flyttes når roboten ikke er på den. Koble basestasjonen til strømforsyningen eller plasser roboten på basestasjonen for å lade. Det er for mange hindringer rundt basestasjonen. Plasser basestasjonen i et mer åpent område. Flytting av roboten kan føre til at den endrer posisjon på egen hånd, og den lager et nytt kart dersom omplasseringen mislykkes. Hvis roboten er for langt fra basestasjonen, kan det være den ikke returnerer av seg selv til basen. I så fall må du manuelt plassere roboten på basestasjonen. Tørk av signalområdet på basestasjonen for å fjerne støv eller rusk.
Roboten setter seg fast foran basestasjonen og kan ikke gå tilbake til den.	Fjern eventuelle hindringer innen 60 cm foran basestasjonen, for å forhindre at robotstøvsugeren blokkeres. Ruten for retur til lading er sperret, f.eks. at døren er lukket. Roboten kan gli hvis gulvet foran basestasjonen er for vått. Rengjør i så fall overflødig vann før du prøver igjen. Det anbefales å flytte basestasjonen til et annet sted og prøve på nytt.
Roboten vil ikke slå seg av.	Roboten kan ikke slås av når den lader. Det anbefales å flytte roboten fra basestasjonen, og deretter trykke på og holde inne strømknappen i 3 sekunder for å slå den av. Hvis roboten ikke kan slås av ved å utføre trinn 1, trykker du på og holder inne strømknappen i 10 sekunder for å tvinge den av. Hvis problemet vedvarer, bes du kontakte produktstøtten.
Moppeputeholderen heves unormalt.	Fjern moppeputeholderen for å kontrollere om det sitter fast fremmedlegemer i den, og prøv å starte roboten på nytt. Hvis problemet vedvarer, bes du kontakte produktstøtten.

Feilsøking

Problem	Løsning
Ladehastigheten er lav.	Det tar omtrent 4,5 timer å lade roboten helt når batteriet er lavt. Hvis du bruker roboten ved temperaturer utenfor det spesifiserte området, reduseres ladehastigheten automatisk for å forlenge batteriets levetid. Ladekontaktene på både roboten og basen kan være skitne, tørk dem av med en tørr klut.
Støyen øker mens roboten er i drift.	Kontroller om støvdunkfilteret er tilstoppet. Hvis ja, rengjør den eller bytt den ut. En hard gjenstand kan sette seg fast i hovedbørsten eller i støvdunken. Kontroller og fjern eventuelle harde gjenstander. Hovedbørsten eller sidebørsten kan bli sammenfiltret. Kontroller og fjern eventuelle fremmedobjekter. Bytt sugemodus til Standard eller Stille.
Roboten beveger seg uten å følge den angitte ruten.	Gjenstander som strømledninger og tøfler bør organiseres før du bruker roboten. Arbeid på våte og glatte overflater får hovedhjulet til å skli. Det anbefales å tørke de våte stedene før du bruker roboten. Tørk av støtfangervinduet og 3D-dobbeltlinjelasersensorene på roboten med en ren, myk og tørr klut for å holde dem rene og uhindret.
Roboten går glipp av rommene som skal rengjøres.	Sørg for at dørene til rommene som skal rengjøres er åpne. Området i rommet som skal rengjøres kan være vått og glatt, noe som får roboten til å skli og fungere unormalt. Tørk gulvet før du bruker roboten.
Roboten vil ikke gjenoppta rengjøringen etter lading.	Sørg for at roboten ikke er stilt inn på Ikke forstyrr-modus, som forhindrer at den fortsetter rengjøringen. Roboten gjenopptar ikke rengjøringen etter at du manuelt har plassert roboten på basestasjonen, eller har sendt roboten til lading via appen eller ⌂ -knappen.
Vannivået i vaskebrettet er unormalt.	Ta ut vaskebrettbasen, kontroller om det er blokkering rundt vaskebrettfilteret og rengjør det. Kontroller om avløpet er blokkert og rengjør det. Kontroller rengjøringsmiddelet. Ikke tilsett annen væske enn det offisielt godkjente rengjøringsmiddelet.
Basestasjonen kan ikke tømme støvdunken automatisk.	Kontroller om støvposen i støvtanken er full. Hvis støvposen ikke er full, må du kontrollere om det er noen hindringer ved auto-tømmeventilene til robotstøvsugeren, basestasjonen eller støvdunken. I så fall må den blokkerte delen ryddes.

For mer hjelp kan vi kontaktes via https://global.dreametech.com

Spesifikasjoner

Robot

Modell	RLX86CE-1
Ladetid	Ca. 4,5 timer
Nominell spenning	14,4 V ⎓
Nominell effekt	75 W
Driftsfrekvens	2400 - 2483,5 MHz
Maksimalt utgangseffekt	<20 dBm

Under normal bruk før dette utstyret holdes i en avstand på minst 20 cm mellom antennen og brukerens kropp.

Basestasjon/ladedokking

Strømforbruk i av-modus: ≤0,3 W
Strømforbruk i standby-modus: ≤0,5 W (innen 15 minutter etter at roboten forlater basestasjonen/ladedokkingen)

Robot og basestasjon/ladedokking

Utstyret har ikke standby-modus eller andre tilsvarende tilstander når det gjelder standby-krav, strømstyringsfunksjon eller muligheten til å deaktivere trådløse nettverkstilkoblinger på grunn av batterivedlikeholdsbehov. Strømforbruket til utstyret er sannsynligvis høyere enn andre utstyrsmodeller som oppfyller disse funksjonskravene.

Basestasjon

Modell	RBXE0307-1
Nominell inngang	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nominell utgang	20 V ⎓ 2 A
Nominell effekt (under støvtømming)	700 W
Nominell effekt (under rengjøring med varmtvann)	1160 W
Nominell effekt (under lading og tørking)	87 W
Vanntrykknivå	0,14-0,8 MPa

Merk:

- Nominell effekt (under varmtvannsrengjøring) avgjøres av effektverdien i den representative perioden (vanntemperatur 25 ℃).
- Nominell effekt (under lading og tørking) avgjøres av effektverdien under full belastningsperiode.

Avhending og fjerning av batteri

Den innebygde Litium-ion-batteripakken inneholder stoffer som er skadelige for miljøet. Før du avhender batteriet, må du sørge for at batteriet fjernes av kvalifiserte teknikere og avhendes på et egnet resirkuleringsanlegg.

- batteriet må fjernes fra apparatet før det avhendes;
- apparatet må kobles fra strømnettet når du tar ut batteriet;
- batteriet må avhendes på en sikker måte.

FORSIKTIG:

Før du tar ut batteriet, må du koble fra strømmen og tømme batteriet så mye som mulig.

Brukte batterier må avhendes hos et passende gjenvinningsanlegg.

Ikke utsett batteriet for høye temperaturer for å unngå risiko for eksplosjon.

Under dårlige forhold kan væske lekke fra batteriet. Hvis det oppstår kontakt må du skylle med vann og kontakte lege.

Veiledning for fjerning:

1. Snu roboten, bruk et riktig verktøy for å fjerne skruene på baksiden av roboten, og fjern deretter dekselet.
2. Koble fra polene mellom batteriet og PCB-kortet for å fjerne batteriet.

EE-informasjon



Alle produktene utstyrt med symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. Du bør heller beskytte menneskers helse og miljøet ved å overlevere kassert utstyr til et utpekt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, utpekt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plasseringen, samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

Säkerhetsinformation

För att undvika elektriska stötar, brand eller skador orsakade av felaktig användning av apparaten, läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida referens.

Användningsbegränsningar

- Denna produkt bör inte användas av barn yngre än 8 år eller personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella handikapp eller begränsad erfarenhet/kunskap utan överinseende av en förälder/vårdnadshavare för att säkerställa säker användning och för att undvika risker. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten får endast användas med den strömförsörjningsenhet som följer med apparaten.
- Den här apparaten innehåller batterier som endast kan bytas ut av fackmän.
- Håll området runt produkten och skåpet där produkten är inbäddad väl ventilerat.
- Efter att produkten har installerats, se till att strömkontakten är inom räckhåll.
- Ta bort föremål från området som ska rengöras. Barn får inte leka med apparaten. Säkerställ att barn och husdjur hålls på säkert avstånd från roboten när den är i drift.
- Undvik att installera, ladda eller använda apparaten i badrum eller runt pooler.
- Den här produkten är endast avsedd för golvrengöring i hemmiljö. Använd den inte utomhus, på icke-golvytor eller i kommersiella eller industriella miljöer.
- Kontrollera att apparaten fungerar korrekt på en lämplig plats. I annat fall ska du inte använda enheten.

Säkerhetsinformation

Användningsbegränsningar

- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut mot en särskild sladd eller enhet som finns tillgänglig hos tillverkaren eller dess servicepersonal.
- Använd inte roboten i ett område hängande ovan marknivå utan skyddsbarriär.
- Placera inte roboten upp och ner. Använd inte LDS-kåpan, robotkåpan eller stötfångaren som handtag för roboten.
- Roboten ska användas i miljöer med en omgivningstemperatur över 0 °C och under 40 °C. Säkerställ att det inte finns någon vätska eller klibbig substans på golvet.
- För att förhindra att det uppstår skador från att roboten fastnar bör du ta bort lösa föremål och sladdar från golvet längs rengöringsrutten innan du använder roboten.
- Ta bort ömtåliga eller små föremål från golvet så att roboten inte krockar med dem och skadar dem.
- Håll hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från robotarnas sugöppning.
- Förvara rengöringsverktyget utom räckhåll för barn.
- Använd inte roboten i ett rum där spädbarn eller barn sover.
- Placera inte barn, husdjur eller något föremål på roboten oavsett om den står stilla eller rör sig.
- Endast rent vatten och officiellt godkänt rengöringsmedel får tillsättas i renvattentanken. Ingen annan vätska (t.ex. alkohol eller

Säkerhetsinformation

Användningsbegränsningar

desinficeringsmedel) får tillsättas. På flaskan med rengöringsmedlet anges hur stor mängd rengöringsmedel som får tillsättas i det rena vattnet. Förvara rengöringsmedlet utom räckhåll för barn.

- Använd inte roboten för att rengöra brinnande föremål. Använd inte roboten för att plocka upp brandfarliga eller brännbara vätskor, frätande gaser eller outspädda syror eller lösningsmedel.
- Dammsug inte hårda eller vassa föremål. Använd inte apparaten för att plocka upp föremål som stenar, stora pappersbitar eller något som kan täppa till apparaten.
- Stickkontakten måste dras ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller apparaten.
- Torka inte av roboten eller basstationen med en våt trasa eller skölj dem med vätska. Efter rengöring av tvättbara delar, torka delarna helt innan du sätter tillbaka dem och använder dem.
- Denna produkt ska anslutas till vattenkällan med den nya rörenheten som ingår i förpackningen. Återanvänd inte den gamla rörenheten.
- Innan installering eller demontering av vattenanslutningstillbehören, se till att basstationen inte är ansluten till strömförsörjningen.
- Förvara den urpackade förpackningen på lämpligt sätt och låt inte barn röra eller svälja dess delar.
- Ta inte isär, reparera eller ändra denna produkt. Om problem uppstår, kontakta kundservice.

Säkerhetsinformation

Användningsbegränsningar

- När produkten ska transporteras, töm först ut det återstående vattnet och använd gärna originalförpackningen.
- Använd produkten enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Användare är ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av felaktig användning av denna produkt.

Batterier och laddning

- Använd inte ett batteri eller en basstation från tredje part. Roboten kan endast användas med basstationsmodell RBXE0307-1.
- Försök inte ta isär, reparera eller modifiera batteriet eller basstationen på egen hand.
- Placera inte basstationen nära en värmekälla.
- Använd inte en våt trasa eller blöta händer för att torka eller rengöra basstationens laddningskontakter.
- Kassera inte gamla batterier på ett felaktigt sätt. Batterier som förbrukats ska kasseras på lämplig återvinningscentral.
- Om strömsladden skadas eller går sönder måste du sluta använda den direkt och kontakta kundservice.
- Säkerställ att roboten är avstängd när den transporteras och förvaras i originalförpackningen om möjligt.
- Om roboten inte ska användas under en längre tid bör du ladda den helt, sedan stänga av den och förvara den på en sval och torr plats. Ladda om roboten minst en gång var 3:e månad för att undvika överurladdning av batteriet.

Säkerhetsinformation

Lasersäkerhetsinformation

- Lasersensorn i denna produkt uppfyller standardkraven IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 för laserprodukter i klass 1. Undvik direkt ögonkontakt med den under användning.

LASERPRODUKT KLASS 1

LASERPRODUKT FÖR KONSUMENTBRUK

EN 50689:2021



Endast för inomhusbruk




Läs bruksanvisningen

Härmed förklarar Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. att radioutrustningstypen RLX86CE-1 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://global.dreametech.com
Om du vill läsa en utförlig e-användarhandbok, gå till https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Produktöversikt

Förpackningens innehåll

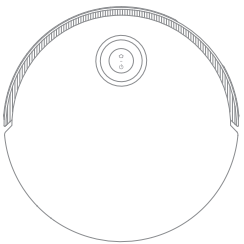


Robot

Andra tillbehör



Strömkabel




Filter till tvättbräda (förinstallerat)




Dammpåse × 2 (förinstallerad × 1)



Fack för automatisk rengöringsmedel (förinstallerad)

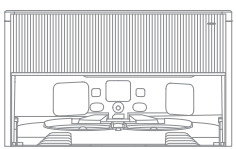

Basstation



Moppdyna × 2 (förinstallerad)




Hållare för moppdyna × 2



Rengörings-verktyg




Rengöringsmedel

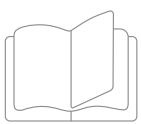


Bruksanvisning

Produktöversikt

Tillbehör till vattenanslutningen for automatisk påfyllning och tömning

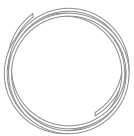

1/4 tum rent vattenrör

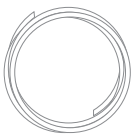


3/8 tum begagnat vattenrör




Kabelhölje




Kabelhållare




3-vägs avledningsventil



Adapter × 2



1/4 tum knärör (tunt) × 2 (förinstallerat × 1)

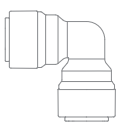

3/8 tum knärör (tjockt) × 2 (förinstallerat × 1)



1/4 tum kapsel × 2 (förinstallerad)



3/8 tum kapsel × 2 (förinstallerad)




1/4 tum anslutningslåsklämma (liten) × 4



3/8 tum anslutningslåsklämma (stor) × 4

Produktöversikt

Robot

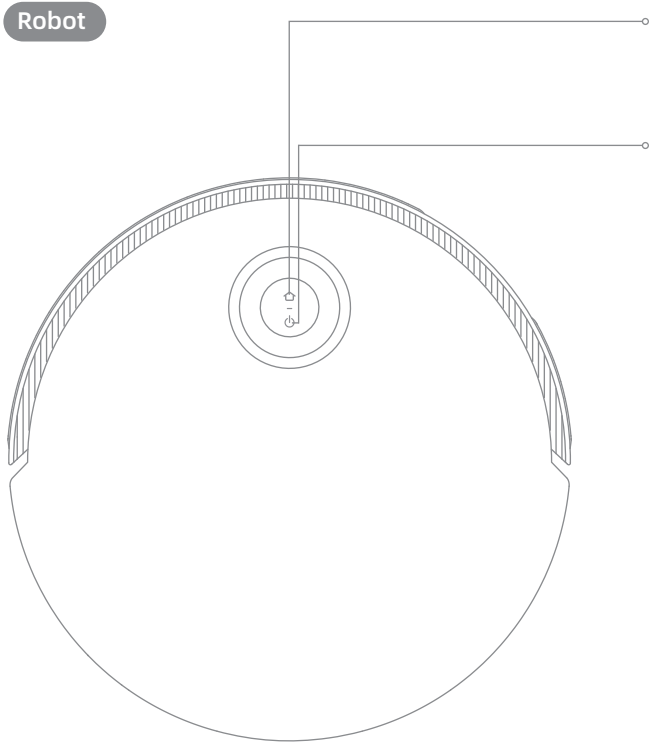

Dockningsknapp
· Tryck för att skicka roboten tillbaka till basstationen
· Håll den intryckt i tre sekunder för att inaktivera barnlåset

Knapp för ström/rengöring
· Håll den intryckt i tre sekunder för att slå på eller stänga av
· Tryck för att starta rengöringen efter att roboten har slagits på


Cirkulär statusindikator
· Helt blå: Rengöringen eller städningen slutfördes
· Fast grönt sken: Laddning
· Blinkande orange: Fel


Knappstatusindikator
· Helt vit: Rengöringen eller städningen slutfördes
· Blinkande vit: Laddar (inte svagt batteri)
· Fast orange sken: Väntar vid lågt batteri eller pausad vid lågt batteri
· Andning Orange: Laddar (lågt batteri)
· Blinkande orange: Fel
· Blinkar rosa: Kamera aktiverad

Obs:
· Tryck på valfri knapp på roboten för att pausa roboten när den städar eller åker tillbaka för att ladda.
· Barnlås kan aktiveras/inaktiveras via appen Dreamehome.

Produktöversikt

Robot och sensorer

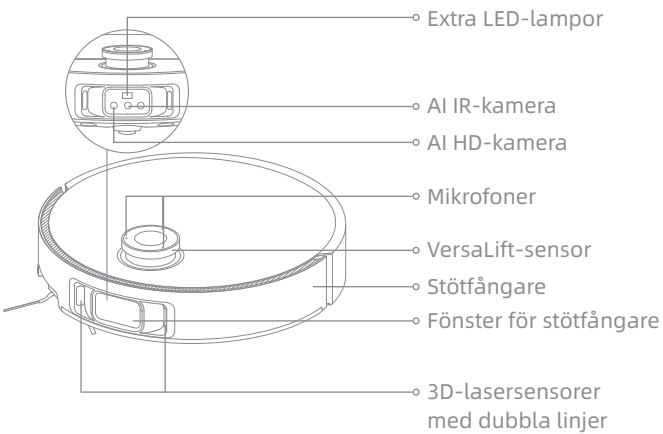


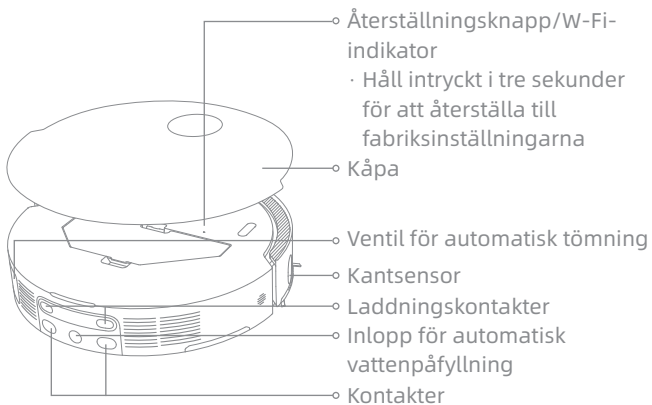


Obs: VersaLift-sensorn sänks ned när roboten väntar, laddar i basstationen eller rengör områden med låg frihöjd. Vid rengöring av områden med låg frihöjd ska du inte flytta roboten då detta kan påverka dess positionering.

Produktöversikt


Robot och sensorer

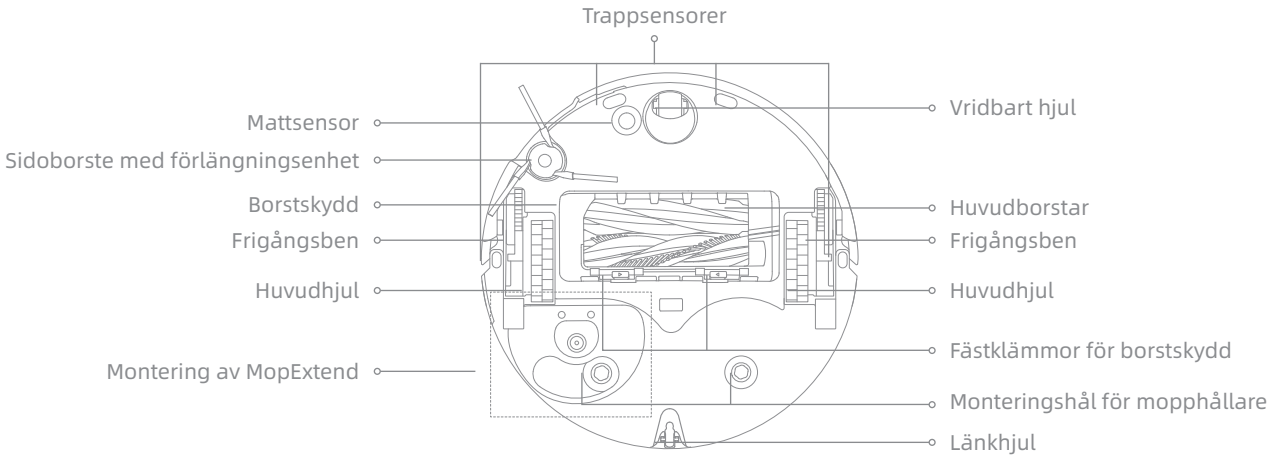

Dammbehållare

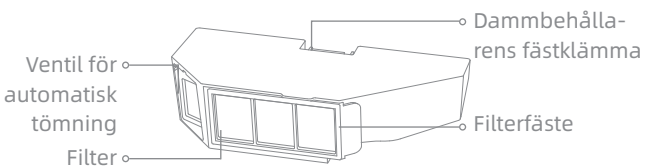


Montering av mopp

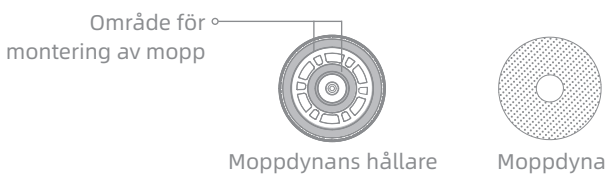

Produktöversikt


Basstation

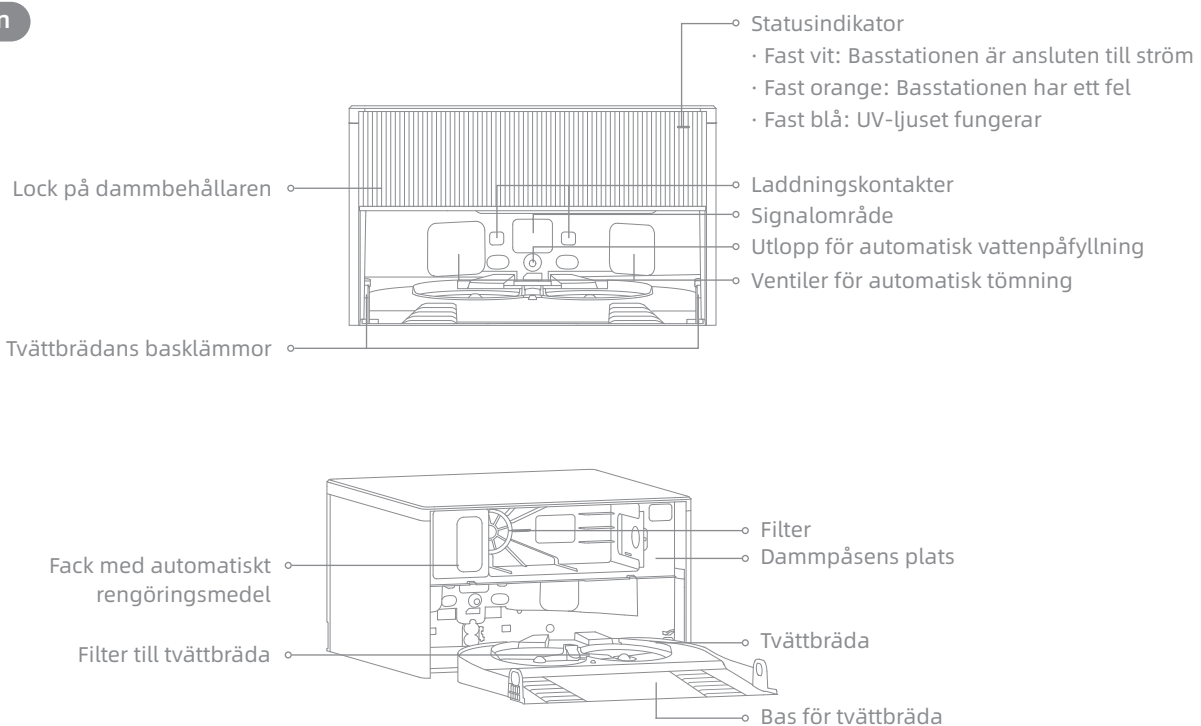

Obs: Två anti-läckagekapslar är förinstallerade inuti locket på dammbehållaren som en extra säkerhet.

Produktöversikt

Basstation

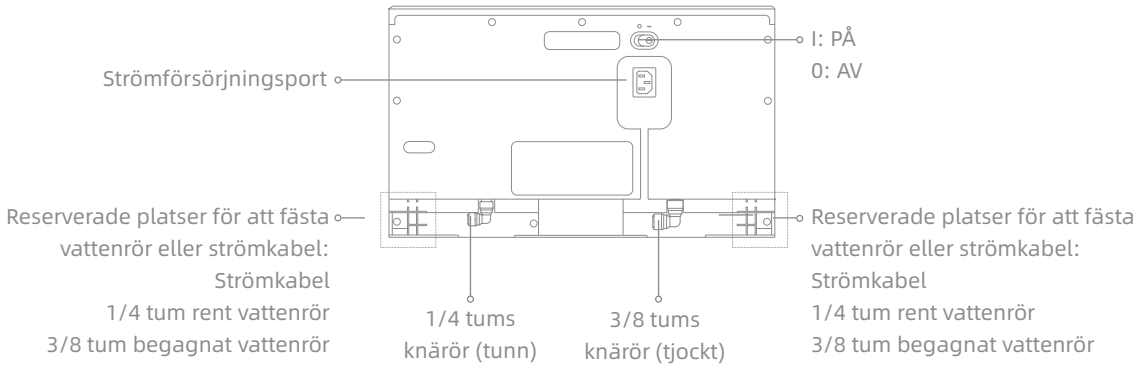


Obs:

- Innan vattenröret installeras, se till att trycka hårt på låsringen vid knäröret för att ta bort anti-läckagekapseln.
- Det rekommenderas att installationshöjden för det begagnade vattenröret inte är högre än 80 cm.

Innan användning

1. Installera tillbehören till vattenanslutningen för automatisk påfyllning och tömning


Efter att ha bekräftat lämplig installationsplats, stäng huvudvattenventilen eller vinkelventilen i ditt hem och installera tillbehören till vattenanslutningen for automatisk påfyllning och tömning.

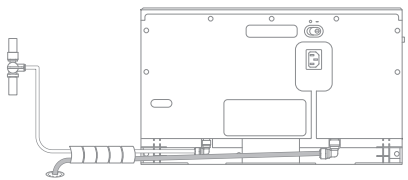

Obs: Den slutförda installationen är endast för referens. Beakta den faktiska installationssituationen.

2. Placera basstationen och anslut till ett eluttag


Plocka bort alla föremål som är närmare än 60 cm från framsidan av basstationen. Sätt in strömkabeln ordentligt tills indikatorn tänds.

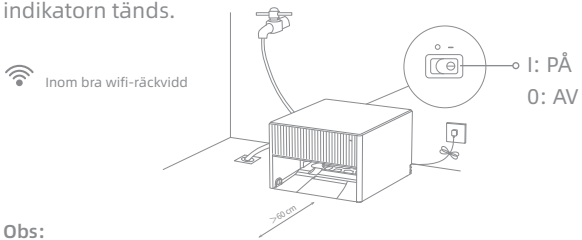


Obs:

- Se till att inga föremål kan blockera signalområdet.
- För att förhindra att vattenfläckar väter trägolv eller mattor, rekommenderas att placera basstationen på kakelgolv eller marmorgolv.

3. Ta bort skydden på roboten och montera moppanordningen

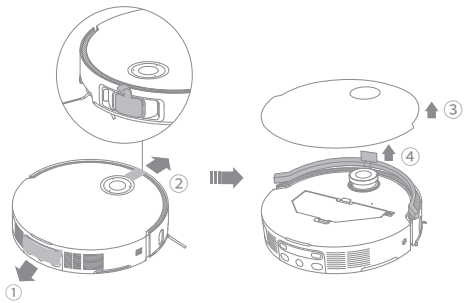


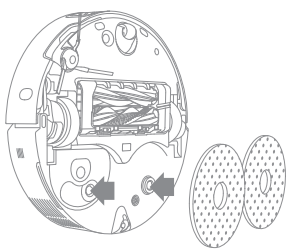

Innan användning

4. Anslut roboten till basstationen

Tryck på och håll in strömknappen på roboten i tre sekunder för att slå på den. Placera roboten på basstationen med moppenheten vänd mot tvättbrädan. Sedan hör du ett röstmeddelande när roboten lyckats ansluta till basstationen. Efter att roboten är fullt laddad kommer statusindikatorerna på roboten och basstationen att förbli tända i tio minuter och sedan dämpas.

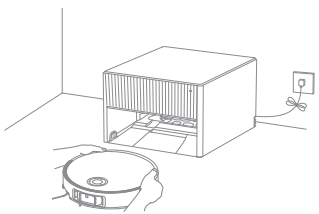

Obs: Vi rekommenderar att roboten laddas helt innan den används första gången. Om roboten inte kan slås på när batteriet är urladdat kan du manuellt ansluta roboten till stationen för att ladda den.


5. Testa effekten på installationen

Använd appen Dreamehome för att testa om basstationen framgångsrikt kan utföra automatisk påfyllning och tömning av vatten.

Obs: Se till att roboten är ansluten innan appen används. För detaljerad information, se avsnittet ” Ansluta med Dreamehome-appen” .

6. Fyll på rengöringslösningen


(1) Ta bort dammtankens lock och dra ut tvättmedelsfacket.
(2) Öppna det övre locket till facket och tillsätt rengöringslösningen.
(3) Stäng locket till facket, sätt tillbaka det i basstationen och sätt sedan tillbaka dammtankens lock. Rengöringsmedlet läggs automatiskt till under arbetet.

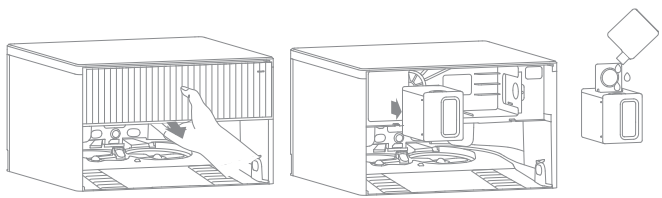


Obs:

- Fack för automatisk rengöringsmedel kan fyllas med rengöringslösning för användning. Tillsätt ingen annan vätska än det officiellt godkända rengöringsmedlet för att förhindra fel.
- Montera facket för automatiskt rengöringsmedel tills det klickar på plats.


Förbereda ditt hem

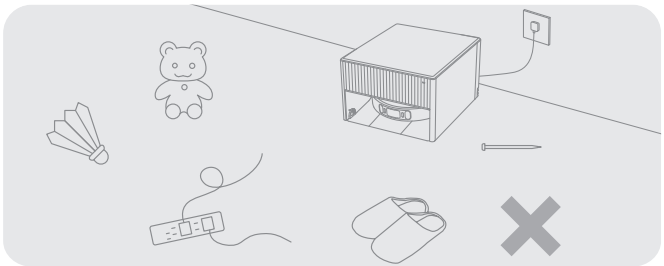


Innan rengöring påbörjas, ska instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål plockas bort, och kablar, trasor, leksaker, hårda föremål och vassa föremål rensas från marken för att undvika att bli insnärjd, repad eller omkullvält av roboten och orsaka skador.

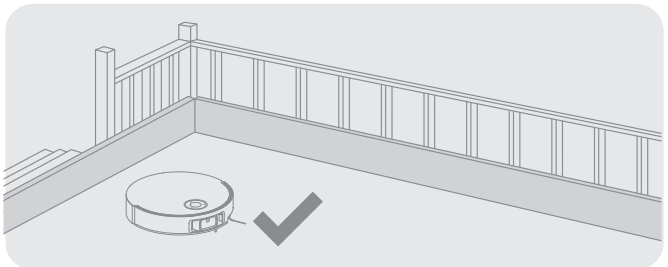

Innan du startar rengöringen bör ett fysiskt hinder placeras vid kanten av trappan för att säkerställa en säker och smidig drift av roboten.

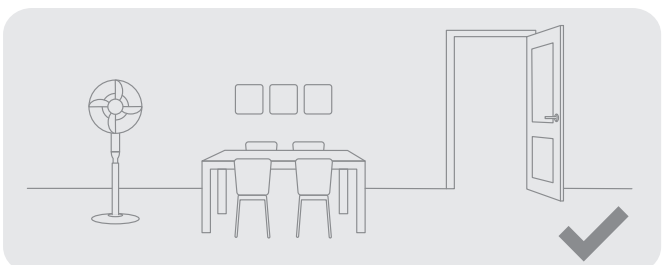

Öppna dörren till det rum som ska rengöras och ställ möblerna på sin rätta plats för att frigöra mer utrymme.

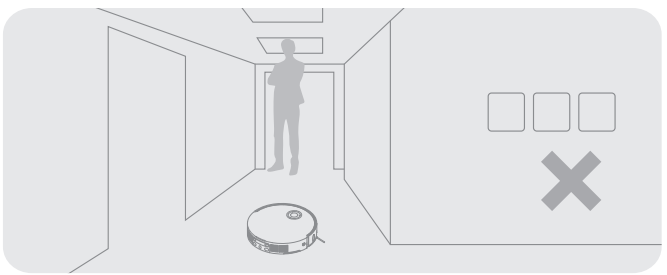

För att undvika att roboten inte känner igen områden som behöver rengöras ska du inte stå framför roboten, tröskeln, korridoren eller trånga platser.


Obs:

- När du använder roboten för första gången, följ den under rengöringen för att ta bort eventuella hinder i tid.
- De extra LED-lamporna ger extra ljus i svagt upplysta miljöer.
- Hårda föremål som stenar, stålkulor och leksaksdelar, eller vassa föremål som byggavfall, krossat glas och spikar ska inte dammsugas upp, annars kan underlaget skrapas.

Ansluter till Dreamehome-appen

1. Ladda ner Dreamehome-appen

Avlägsna robotkåpan och skanna QR-koden på roboten, eller sök på ” Dreamehome” i appbutiken för att ladda ner och installera appen.

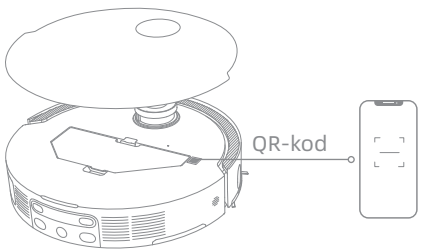

Obs:

· Endast 2,4 GHz wifi stöds.

· På grund av uppgraderingar av appens mjukvara kan de faktiska funktionerna skilja sig från vad som anges i denna handbok. Följ instruktionerna i den uppdaterade versionen av appen.


2. Lägg till enhet

Öppna Dreamehome-appen, tryck på ” Skanna QR-koden för att ansluta” och skanna samma QR-kod på roboten igen för att lägga till enheten. Följ anvisningarna för att slutföra wifi-anslutningen.

Obs:

· För att återställa wifi kan du upprepa steg 2 och sedan följa anvisningarna för att slutföra wifi-anslutningen.

· För att koppla bort enheten från wifi-nätverket, tryck på och håll in Återställningsknappen på roboten i tre sekunder.

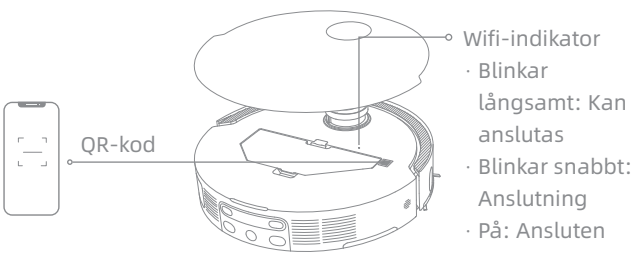


Installationsanvisningar

Installationsmått


Produkten stöder två installationsmetoder: inbäddad i skåp eller inte inbäddad i skåp.

Alternativ ① Inte inbäddad i skåp

Plocka bort alla föremål som är närmare än 60 cm från framsidan av basstationen.

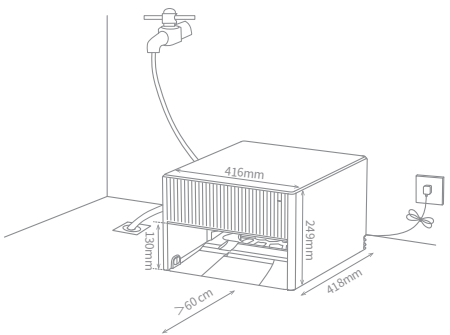

Alternativ ② Inbäddad i skåp (med locket på dammbehållaren ej synligt)

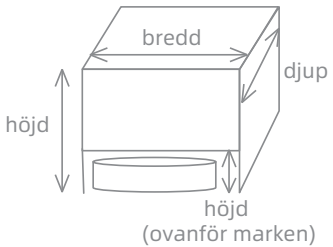


Installera rör och ledningar	höjd (mm)	bredd (mm)	djup* (mm)	höjd (ovanför marken) (mm)
På baksidan av basstationen	≥ 254	≥ 421	≥ 488	130
På vardera sida av basstationen	≥ 254	≥ 421	≥ 443	130

*Djupuppgifterna omfattar skåpdörrens tjocklek (cirka 20 mm).


Installationsanvisningar

Alternativ ③ Inbäddad i skåpet (med locket på dammbehållaren synligt)

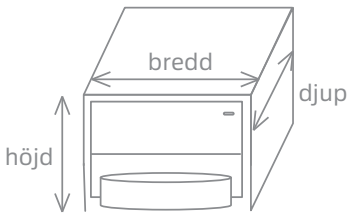


Installera rör och ledningar	höjd (mm)	bredd (mm)	djup (mm)
På baksidan av basstationen	≥ 254	≥ 421	≥ 468
På vardera sida av basstationen	≥ 254	≥ 421	≥ 423

Rekommenderad storlek på hålskärning

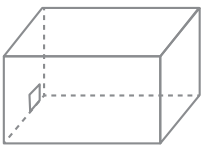

Skåpet är inte installerat ännu

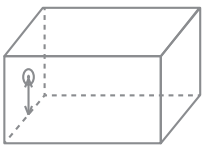

Skåp redan installerat


Om skåpet inte är installerat ännu:
Skär ett fyrkantigt hål med en sidolängd på 30 mm nära marken i det nedre vänstra eller högra hörnet av skåpets sida.

Om skåpet redan har installerats:
Skär ett cirkelformat hål med en diameter på 30 mm. Avståndet mellan hålets mitt och marken bör inte vara högre än 800 mm. Hålets läge bestäms i enlighet med den faktiska installationsmiljön.

Installationsanvisningar

Försiktighetsåtgärder vid installation

- Om storleken på 3-vägs avledningsventilen inte matchar, ska en lämplig adapter köpas.
- Använd en vattentrycksmätare för att mäta vattentrycket och bekräfta att trycket ligger mellan 0,14 MPa och 0,8 MPa.
- Stäng av huvudvattenventilen i ditt hem före installation och se till att allt vatten i rören har tömts ut.
- Anslut inte basstationen till en varmvattenkälla.
- Innan installationen, koppla bort basstationen och se till att basstationen inte är ansluten till strömförsörjningen.

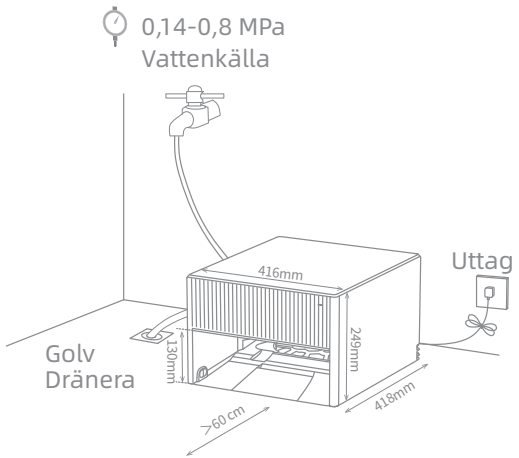


Försiktighetsåtgärder vid installation

- Installationsplatsen måste undvika direkt solljus och vatten.
- Platsen rekommenderas att vara nära vattenkällan och golvbrunnen.
- Det rekommenderas att avståndet mellan basstationen och uttaget inte överstiger 1,5 m.
- Plocka bort alla föremål som är närmare än 60 cm från framsidan av basstationen.
- Placera basstationen på en plats med god 2,4 GHz-wifi-signal.

Installationsanvisningar

Slutförd installation

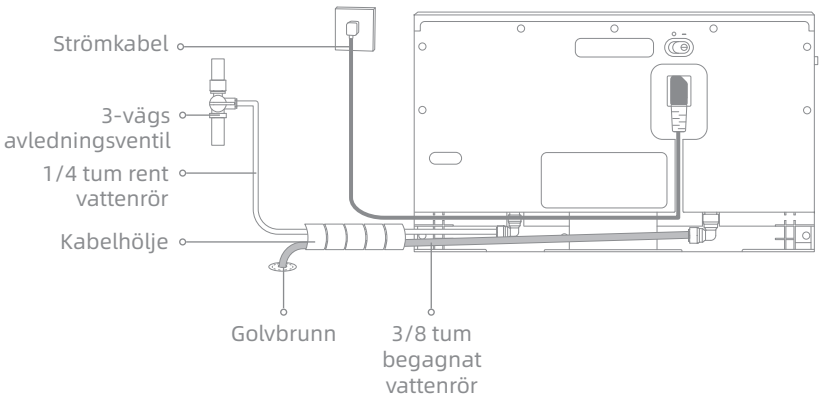


Obs:

- Illustrationerna i denna handbok tjänar endast som referens. Beakta den faktiska installationssituationen.
- Det rekommenderas att installationshöjden för det begagnade vattenröret inte är högre än 80 cm.

Installera anslutningslåsklämma

Justera handtagets riktning på anslutningslåsklämman så att den överensstämmer med illustrationen och tryck sedan klämman nedåt längs springan som visas i illustrationen.

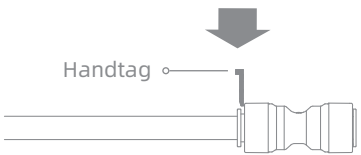


Obs: Innan installation, se till att alla anslutande tillbehör är ordentligt installerade.

Installationsanvisningar


Nödvändiga verktyg (medföljer ej)




Teflontejp

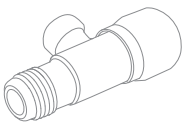


Vinkelventil



Skiftnyckel




Kniv

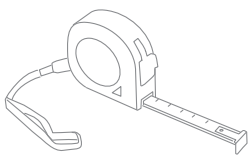


Måttband

Installationsanvisningar

① Anslut det begagnade vattenröret

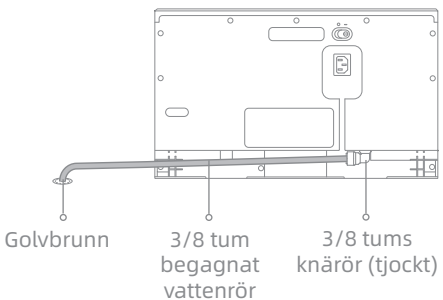

② Anslut renvattenröret

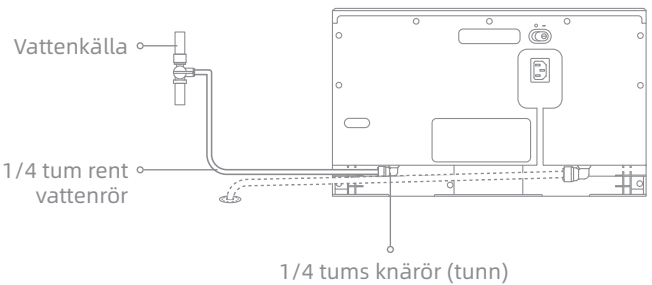

Obs:

- Innan installering, tryck ordentligt på låsringen på knäröret för att ta bort den förinstallerade anti-läckagekapseln.
- Det rekommenderas att installationshöjden för det begagnade vattenröret inte är högre än 80 cm.

Installationsanvisningar


③ Installera 3-vägs avledningsventilen

Obs:


- Stäng av huvudvattenventilen i ditt hem före installation och se till att allt vatten i rören har tömts ut.
- Kontrollera att tätningsringen sitter på plats innan montering. Om inte, måste alla utvändiga hangängade beslag lindas ordentligt med teflontejp 6-9 varv i skruvriktningen för att förhindra läckage.
- rekommenderas att installera en vinkelventil vid vattenkällan innan du installerar 3-vägs avledningsventilen.
- Använd en skiftnyckel för att installera om det behövs.
- Om storleken på 3-vägs fördelningsventilen inte matchar, använd den medföljande adaptern och anslut i den ordning som visas på bilden.

Slutförd installation


Alternativ 1
-Yttergängad anslutning

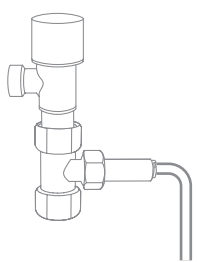

Alternativ 2
-Innergängad anslutning

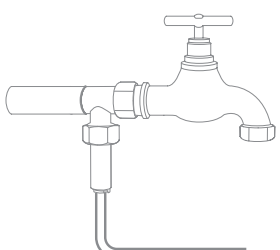


Alternativ 1 - Vattenkälla med yttergängad anslutning

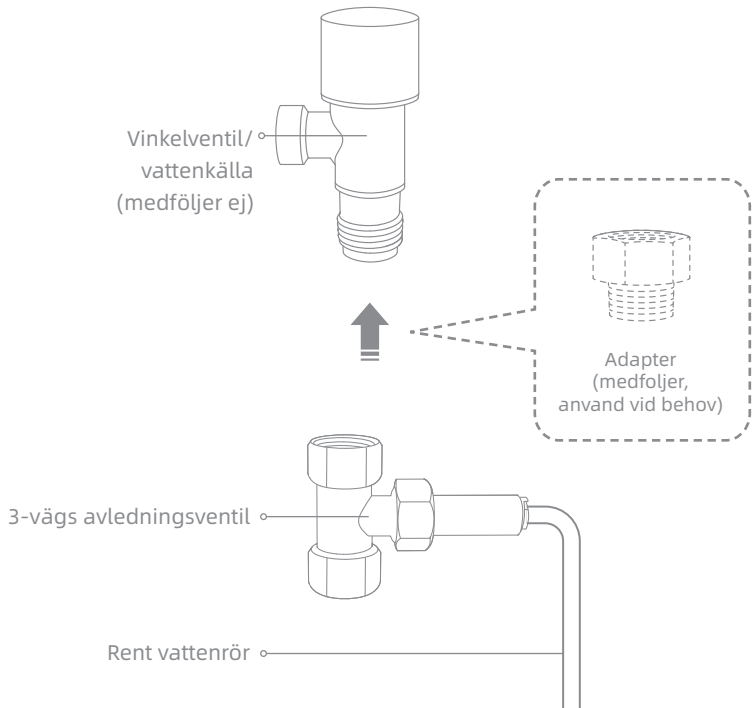

Installationsanvisningar


Alternativ 2 - Vattenkälla med innergängad anslutning

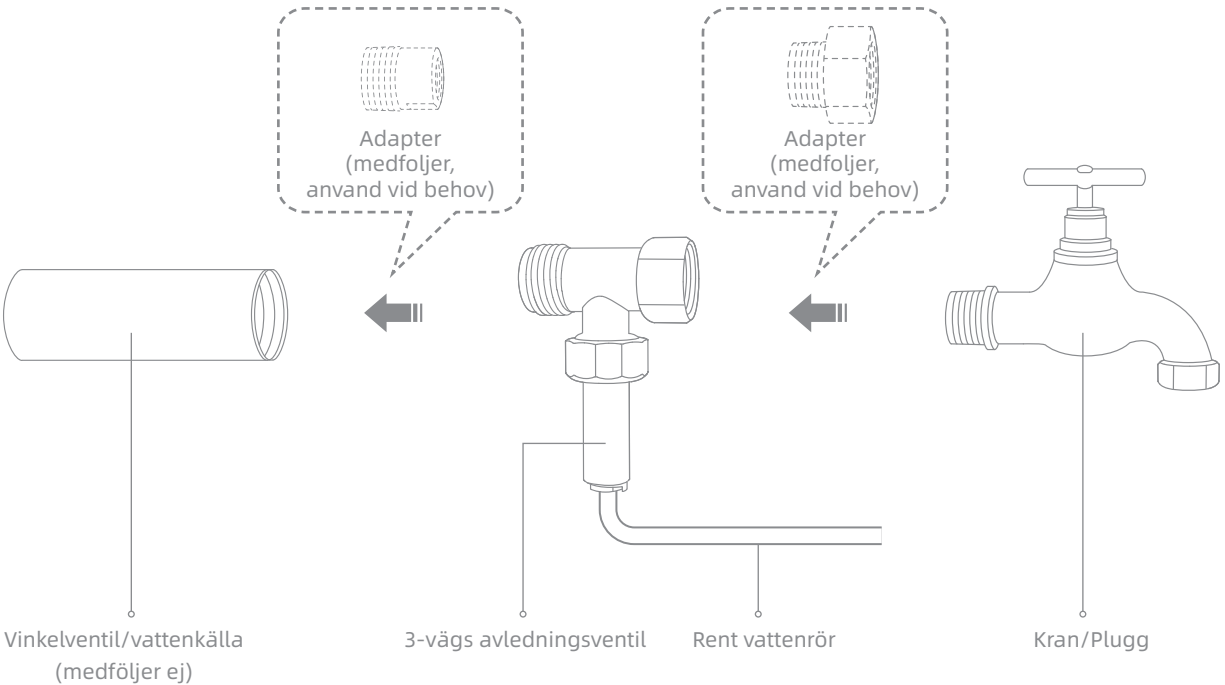


Installationsanvisningar

④ Städa upp vattenrör och kablar


1. Spänn fast vattenrören och kablarna med kabelhållare.

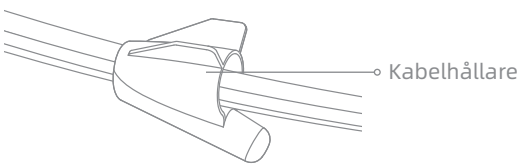

2. Trä in botten av kabelhållaren i spiralkabelns omslag.

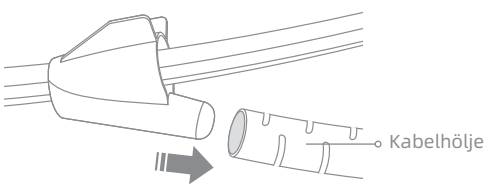

3. Dra kabelhållaren bakåt för att linda in vattenrör och kablar.

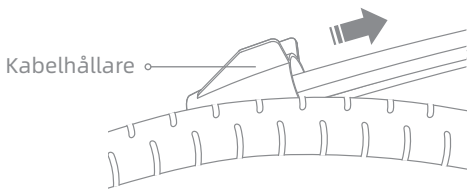

Testa effekten på installationen

Testmetod

1. Innan du testar ska du slå på basstationen och sedan öppna huvudvattenventilen och vinkelventilen i ditt hem.
2. Se bruksanvisningen om hur du laddar ner och konfigurerar appen. Efter installationen visas ett popup-uppmaning i appen. Slutför teststegen enligt instruktionerna.
3. Koppla in basstationen igen och testa huruvida basstationen kan utföra automatisk påfyllning och tömning av vatten på rätt sätt.

Obs: Följ instruktionerna i den senaste app-versionen.



INSTALLATIONEN SLUTFÖRD

Bruksanvisning

Slå på/av

Tryck och håll in strömknappen i tre sekunder för att slå på roboten. Du kan också placera roboten på basstationen genom att rikta in robotens laddningskontakter mot basstationens, så slås roboten på automatiskt och börjar laddas. Stäng av roboten genom att flytta den från basstationen och tryck på och håll in strömknappen i tre sekunder.

Snabb kartläggning

När du har konfigurerat nätverket för första gången följer du anvisningarna i appen för att snabbt skapa en karta. Roboten börjar kartlägga utan att rengöra. När roboten återvänder till basstationen har kartläggningen slutförts och kartan sparas automatiskt.

Pausa/Viloläge

När roboten är igång kan du trycka på valfri knapp för att pausa den.
Om roboten pausar i mer än tio minuter går den automatiskt in i viloläge. Alla indikatorer på roboten stängs av. Tryck på valfri knapp på roboten, eller använd appen för att väcka roboten.

Obs: Om roboten pausas och placeras på basstationen, avslutas den pågående rengöringsuppgiften.

Återuppta rengöring automatiskt

Om batterinivån är för låg kommer roboten automatiskt gå tillbaka till basstationen för att ladda. Efter laddning till lämplig batterinivå återupptar den oavslutade rengöringsuppgifter.

Obs: Om du vill använda funktionen aktiverar du den i appen.

Stör ej-läge (DND)

När roboten är inställd på Stör ej-läge (DND), kommer roboten att förhindras från att återuppta rengöringen. Stör ej (DND)-läget är inaktiverat som fabriksstandard. Du kan använda appen för att aktivera DND-läget eller ändra DND-perioden. Stör ej (DND)-perioden är 22:00-8:00 som standard.

Obs:

- Den schemalagda rengöringen kommer att utföras som vanligt under DND-perioden.
- Roboten återupptar rengöringen där den slutade senast efter att Stör-ej-perioden (DND) tagit slut.

Omstart av roboten

Om roboten slutar svara eller inte går att stänga av, tryck på och håll in strömknappen i tio sekunder för att framtvinga en avstängning. Tryck sedan på strömknappen och håll in den i tre sekunder för att slå på maskinen.


Bruksanvisning

Dammsuga och moppa

Obs:
- När moppenheten används för första gången utför roboten ”Dammsuga och moppa”-uppgiften som standard.
- Under användning levererar basstationen rent vatten och tömmer ut använt vatten automatiskt.

1. Starta rengöringen


Tryck på strömknappen på roboten eller använd appen för att starta roboten från basstationen. Sedan kommer roboten att planera den optimala städrutten och utföra städuppgiften utifrån den skapade kartan.

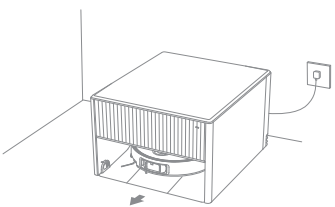

Obs:
- Innan roboten börjar moppa kommer moppdynorna att rengöras, var god avvakta.
- För att det ska vara enkelt för roboten att återvända till basstationen när städningen är klar, rekommenderar vi att du startar den från basstationen. Flytta inte basstationen, tvättbrädan eller tvättbrädans filter under drift.
- Varmvattenrengöring kan aktiveras i appen för rengöringsuppgifter med moppdynan, vilket gäller för alla lägen. För att undvika skållning, rör inte vid vattenutloppet när funktionen är på.

2. Automatisk mopptvätt

Under rengöringen kommer roboten automatiskt att återvända till basstationen för att tvätta sina moppdynor baserat på den rengöringsfrekvens för moppdynor som har angivits i appen. Basstationen kommer automatiskt att fylla på robotens vattentank, och roboten återupptar rengöringen.

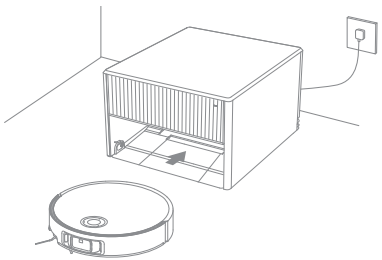

3. Töm dammbehållaren automatiskt och tvätta och torka moppdynorna

Efter att roboten har avslutat en rengöringsuppgift och återvänt till basstationen för att ladda, kommer basstationen automatiskt att börja tömma dammbehållaren och sedan rengöra och torka moppdynorna.

Obs:
- Är funktionen automatisk tömning avstängd i appen kommer basstationen inte automatiskt att tömma dammbehållaren.
- Basstationen tömmer dammbehållaren i enlighet med inställningen i appen.

Rutinunderhåll

Delar

För att hålla roboten i gott skick, rekommenderas att du följer tillbehörsanvändning i appen eller följande tabell för rutinunderhåll.

Del	Underhållsfrekvens	Utbytesperiod
Huvudborstar	En gång varannan vecka	Varje 6 till 12 månader
Dammbehållarens filter		Varje 3 till 6 månader
Sidoborste		
Moppdynans hållare		/
Filter till tvättbräda	En gång i månaden eller varannan månad	/
Basstationens signalområde	En gång i månaden	
Laddningskontakter		
Ventiler för automatisk tömning		
Länkhjul		
Vridbart hjul		
Kantsensor		
VersaLift-sensor		


Del	Underhållsfrekvens	Utbytesperiod
3D-lasersensorer med dubbla linjer	En gång i månaden	/
Fönster för stötfångare		
Mattsensor		
Trappsensorer		
Stötfångare		
Robotens inlopp för automatisk vattenpåfyllning		
Botten av roboten		
Dammbehållare	Rengör den vid behov	
Huvudhjul		
Frigångsben		
Dammpåse	/	Varje 2 till 4 månader
Moppdynor		Varje 1 till 3 månader

Obs: Frekvensen för underhåll och byte beror på den faktiska användningen. Om ett undantag uppstår på grund av särskilda omständigheter rekommenderas omedelbart underhåll eller byte.


Rutinunderhåll

Filter till tvättbräda


1. När mopprengöringen är klar, ta ut roboten och tryck på tvättbrädans basklämmor för att ta bort tvättbrädefiltret.

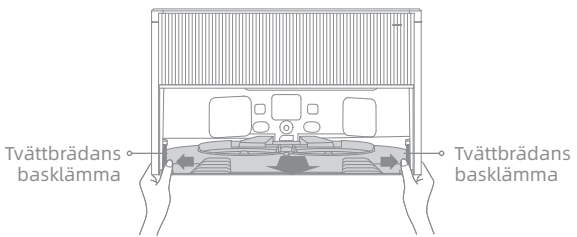

2. Ta bort och skölj tvättbrädefiltret med rent vatten och torka det rent.

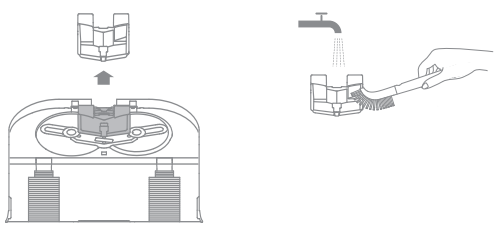


3. Sätt tillbaka tvättbrädefiltret först och sedan tvättbrädans bas.

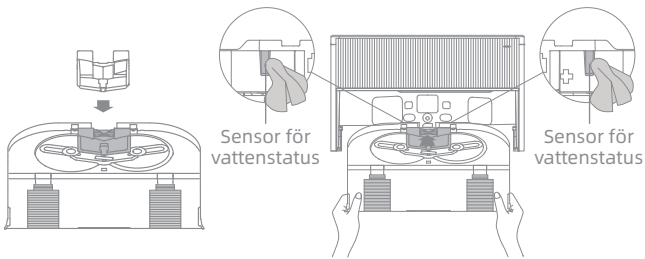

Obs:

- Om det finns vattenfläckar kvar på sensorerna för vattenstatus, se till att torka av dem med en mjuk och torr trasa innan du sätter tillbaka tvättbrädans bas.
- När du sätter tillbaka tvättbrädans bas, se till att klämmorna i båda ändarna sitter stadigt på plats efter att du hör ett klick.


4. Använd appen eller tryck på knappen ⌂ för att återföra roboten till basstationen, eller sätt tillbaka roboten manuellt.

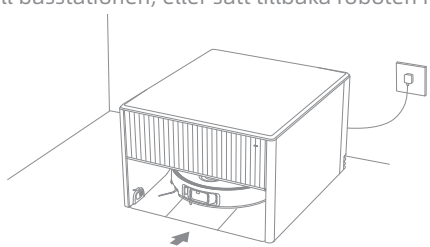


Rutinunderhåll

Dammpåse

1. Ta bort locket på dammbehållaren.

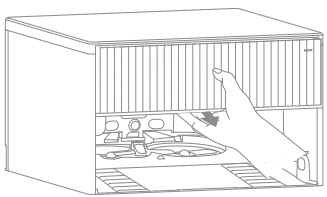


2. Släng dammpåsen.

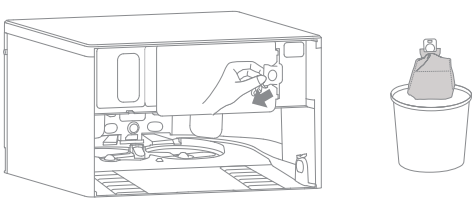


Obs: Genom att dra handtaget uppåt förseglas påsen för att förhindra att damm och skräp faller ut av misstag.

3. Ta bort damm och skräp från filtret med en torr trasa.

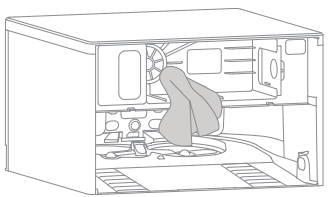


4. Sätt i en ny dammpåse och sätt tillbaka locket på dammbehållaren.

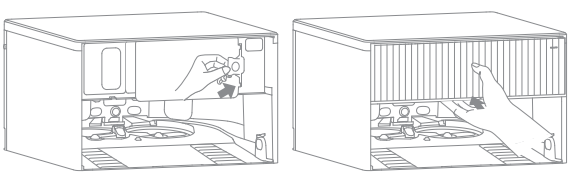


Rutinunderhåll

Huvudborstar

1. Tryck in bortskyddsklämmorna för att ta bort borstskyddet och lyft borstarna ur roboten.

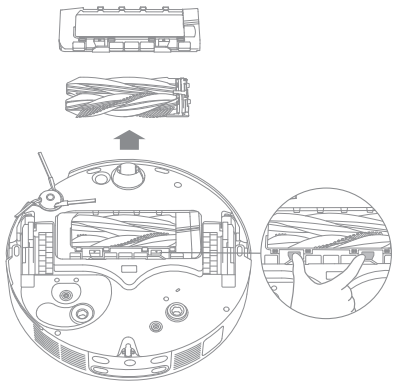


2. Dra ut borstarna så som visas på bilden. Använd det medföljande rengöringsverktyget för att ta bort intrasslat hår från borstarna. Efter rengöringen trycker du in borstarna ordentligt i huvudborsthållaren tills de klickar på plats.

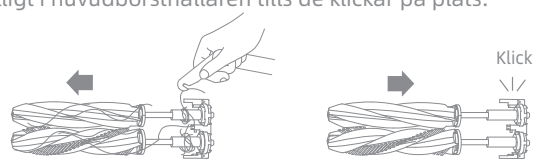


Obs: Var försiktig när du drar ut huvudborstarna för att undvika skador.

3. För in huvudborsthållaren i spåren med de tryckta pilarna uppåt och nedåt på ett lutande sätt.

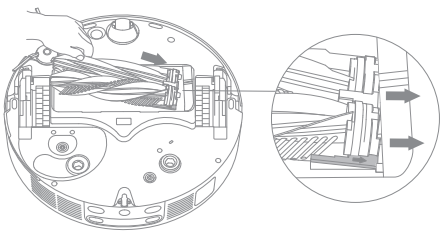


4. Rikta in borstskyddets främre ände mot skåran, för in det snett nedåt och tryck sedan fast det.

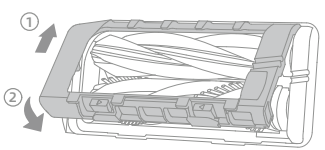

Rutinunderhåll


Sidoborste

Skruva loss sidoborsten med en skruvmejsel, rengör hår från borsten och skruva sedan på det igen.

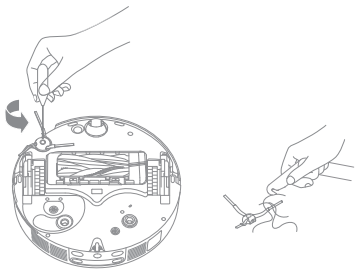


Moppdynans hållare

Plocka bort och rengör sidoborsten och hållaren till moppdynan.

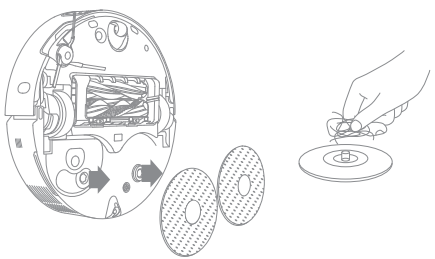

Vridbart hjul

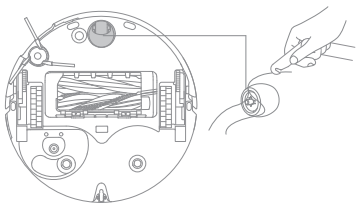


Obs:

- Använd ett verktyg såsom en liten skruvmejsel för att separera axeln och däcket på det vridbara hjulet. Använd inte överdrivet mycket kraft.
- Skölj det vridbara hjulet under rinnande vatten och sätt tillbaka det efter att det har torkat helt.


Rutinunderhåll

Dammbehållare och filter


1. Avlägsna luckan till roboten och tryck på dammbehållarens klämma för att ta bort dammbehållaren.

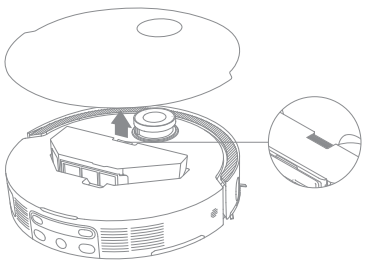

2. Ta bort filtret i dammbehållaren och töm sedan dammbehållaren.

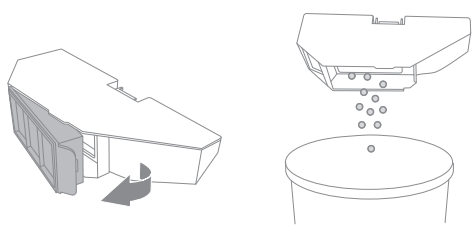


3. Knacka försiktigt på filtrets korg för att rensa smutsen.

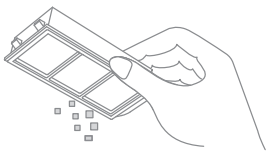

Obs: Undvik att försöka rengöra filtret med en borste, ett finger eller vassa föremål för förebyggande av skador.

4. Skölj dammbehållaren och filtret med vatten och torka dem helt innan du sätter tillbaka dem.

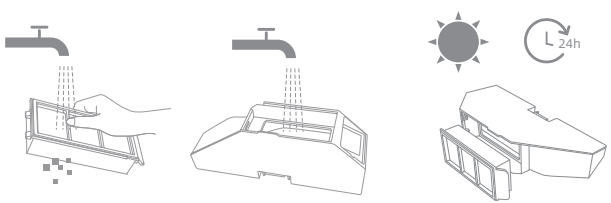


Obs:


- Skölj dammbehållaren och filtret endast med rent vatten. Undvik att använda något rengöringsmedel.
- Använd dammbehållaren och filtret först när de är helt torra.

Rutinunderhåll

Robotsensorer

Torka av robotens sensorer med en mjuk och torr trasa som visas på bilden nedan:

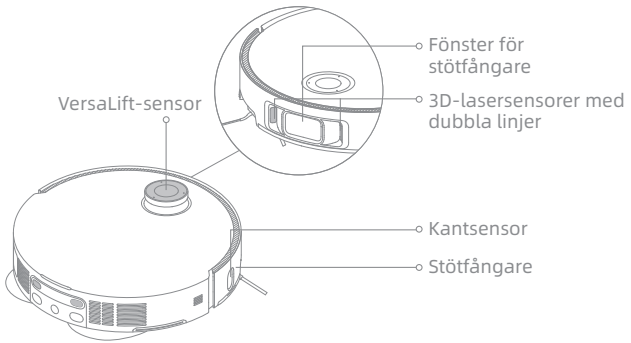


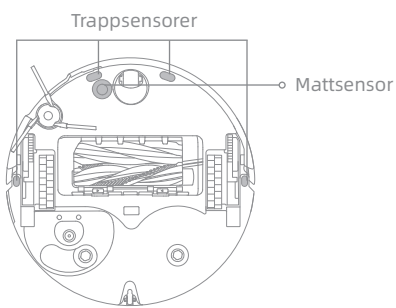

Obs: En våt trasa kan skada känsliga delar i roboten och på basstationen. Använd en torr duk för rengöring.


Laddningskontakter och signalområde

Rengör laddningskontakterna och signalområdet med en mjuk och torr trasa.

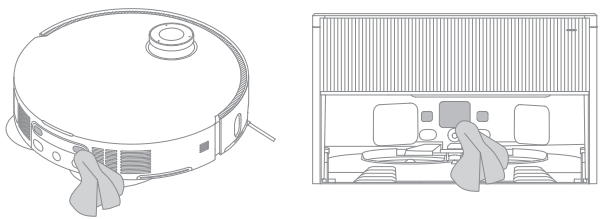

Ventiler för automatisk tömning

Rengör robotens självtömningsventiler och stationen med en mjuk och torr trasa.

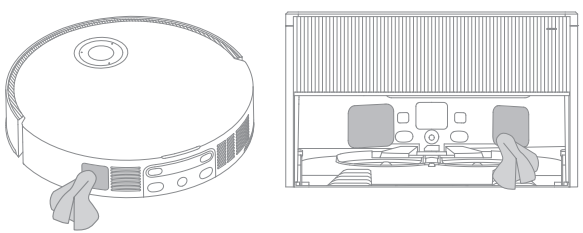

Rutinunderhåll

Moppdynor

Ta bort moppdynorna från moppdynshållarna när du vill byta ut den.



Batteri


Roboten har ett högpresterande litiumjonbatteri. Säkerställ att batteriet är välladdat för daglig användning för att bibehålla optimal batteriprestanda. Om roboten inte används under en längre tid bör du stänga av den och lägga undan den. För att förhindra skada från överdriven urladdning bör roboten laddas minst en gång var tredje månad.

Anvisningar för demontering


KRÄVS ENDAST VID RETUR

1. Aktivera vattentömningsfunktionen via appen för att tömma det resterande vattnet inuti både roboten och basstationen.


Obs: Ta ut tvättbrädans bas och kontrollera om det fortfarande finns vatten. Om så är fallet, se till att torka den torr och sätta tillbaka den igen.

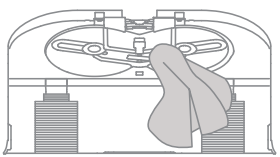


2. Ta bort locket på dammbehållaren och dra ut facket för automatiskt rengöringsmedel. Öppna fackets övre lock och häll ut det återstående rengöringsmedlet och sätt sedan tillbaka facket.

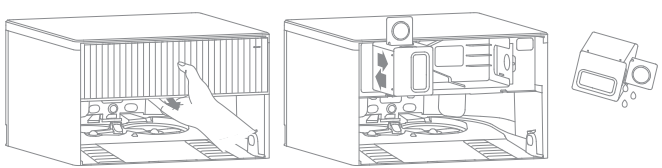

3. Före demontering, koppla ur basstationen och stäng huvudvattenventilen i hemmet.

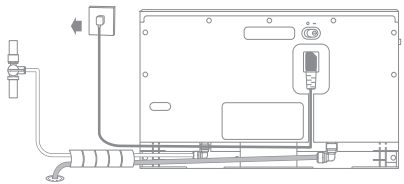

4. Dra först ut anslutningslåsklämman. Tryck sedan på låsringen vid skarven med kraft för att ta isär röret. Fånga upp det vatten som rinner ut med ett kärl.

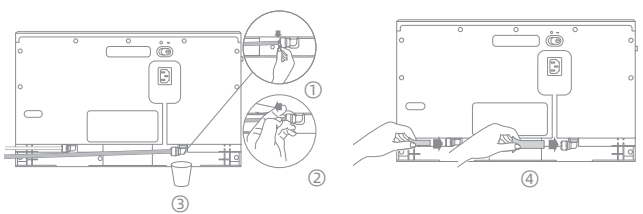

Obs:

- Dra inte direkt ut vattenröret med kraft för att undvika skador.
- Innan packning och frakt, se till att använda reservkapslarna från locket på dammbehållaren för att försegla knärören på baksidan av basstationen i syfte att förhindra vattenläckage.

Felsökning

Problem	Lösning
Roboten startar inte.	Batteriet börjar ta slut. Ladda roboten på basstationen och försök sedan igen. Batteriets temperatur är för låg eller för hög. Det rekommenderas att apparaten används i en omgivningstemperatur mellan 32 ° F (0 ° C) och 104 ° F (40 ° C).
Roboten laddar inte.	Basstationen är inte ansluten till strömkälla. Säkerställ att båda ändarna av strömkabeln är korrekt anslutna. Laddningskontakterna på basstationen är dåligt ansluten till roboten. Laddningskontakterna behöver rengöras. Kontrollera om det finns något främmande föremål vid robotens anslutningsdel och ta bort eventuella främmande föremål.
Roboten ansluter inte till wifi-nätverket.	Lösenordet för det trådlösa nätverket är felaktigt. Kontrollera att lösenordet som används för att ansluta till ditt trådlösa nätverk är korrekt. Roboten stöder inte 5 GHz wifi-anslutning. Kontrollera att roboten är ansluten till en 2,4 GHz wifi-anslutning. Signalen för det trådlösa nätverket är svag. Kontrollera att roboten befinner sig i ett område med god wifi-täckning. Roboten kanske inte är redo att konfigureras. Avsluta appen, starta den på nytt och försök igen enligt instruktionerna.
Roboten kan inte hitta och återvända till basstationen.	Basstationen är inte ansluten till strömkälla eller flyttas runt när roboten inte är på den. Anslut basstationen till strömförsörjningen eller placera roboten på basstationen för att ladda. Det finns för många hinder kring basstationen. Placera basstationen i ett mer öppet område. Att flytta roboten kan få den att ompositionera sig själv, och den kommer att återskapa en karta om ompositioneringen misslyckas. Om roboten befinner sig för långt från basstationen kanske den inte kan återgå automatiskt på egen hand, och i så fall kan roboten placeras manuellt på basstationen. Torka av signalområdet på basstationen och avlägsna damm eller skräp.
Roboten fastnar framför basstationen och kan inte återvända till den.	Rensa alla hinder inom 60 cm på framför basstationen för att förhindra att roboten blockeras. Rutten för att återvända till laddning är blockerad, t.ex. är dörren stängd. Roboten kan halka om golvet framför basstationen är för blött. Om så är fallet, rengör överflödigt vatten innan du försöker igen. Vi rekommenderar att du flyttar basstationen till en annan plats och försöker igen.
Roboten stängs inte av.	Roboten kan inte stängas av när den laddas. Det rekommenderas att flytta roboten från basstationen och sedan trycka på och hålla in strömknappen i tre sekunder för att stänga av den. Om roboten inte går att stänga av genom steg 1, tryck på och håll in strömknappen i tio sekunder för att framtvinga en avstängning. Om problemet kvarstår kan du kontakta kundservice.
Moppdynans hållare höjs onormalt.	Plocka bort moppdynans hållare för att kontrollera om det finns något främmande föremål i den och försök sedan starta om roboten. Om problemet kvarstår, kontakta eftermarknadsservice.

Felsökning

Problem	Lösning
Laddningshastigheten är långsam.	Det tar cirka 4,5 timmar att ladda roboten helt när batterinivån är låg. Om du använder roboten i temperaturer utanför det angivna intervallet kommer laddningshastigheten automatiskt att sakta ner för att förlänga batteriets livslängd. Laddningskontakterna på både roboten och basstationen kan vara smutsiga. Torka av dem med en mjuk trasa.
Ljudet ökar medan roboten är i drift.	Kontrollera om robotens dammfilter är igentäppt. Om så är fallet, rengör den eller byt ut den. Ett hårt föremål kan ha fastnat i huvudborsten eller dammbehållaren. Kontrollera för och ta bort alla hårda föremål. Huvudborsten eller sidoborsten kan trassla ihop sig. Kontrollera för och ta bort främmande föremål. Ställ om sugläget till Standard eller Tyst.
Roboten rör sig utan att följa den angivna rutten.	Saker som elkablar och tofflor bör ordnas innan du använder roboten. Om den körs på våta hala ytor kommer huvudhjulet att slira. Det rekommenderas att torka våta ytor innan du använder roboten. Torka av fönstret för stötfångaren och sensorer för 3D Dual linjelaser på roboten med en ren mjuk och torr trasa för att hålla dem rena och obehindrade.
Roboten missar rummen som ska städas.	Se till att dörrarna till de rum som ska rengöras är öppna. Ytan framför rummet som ska rengöras kan vara våt och hal, vilket gör att roboten kan slira och sluta fungera normalt. Torka golvet innan du använder roboten.
Roboten återupptar inte rengöringen efter laddning.	Kontrollera att roboten inte är inställd på Stör-ej-läget (DND), vilket hindrar den från att återuppta rengöringen. Roboten återupptar inte rengöringen efter att du manuellt har placerat roboten på basstationen eller skickat roboten till laddning via appen eller knappen ⌂ .
Vattennivån i tvättbrädan är onormal.	Ta ut tvättbrädans bas, kontrollera om tvättbrädans filter är blockerat och rengör det. Kontrollera om avloppsutloppet är blockerat och rengör det. Kontrollera rengöringslösningen. Tillsätt ingen annan vätska än det officiellt godkända rengöringsmedlet.
Basstationen kan inte automatiskt tömma dammbehållaren.	Kontrollera om dammpåsen i dammbehållaren är full. Om dammsugarpåsen inte är full, kontrollera att det inte finns något skräp vid de automatiska tömningsventilerna på roboten, stationen eller dammbehållaren. Om det finns skräp där bör du rengöra den blockerade delen i tid.

För mer support, kontakta oss via https://global.dreametech.com

Specifikationer

Robot

Modell	RLX86CE-1
Laddningstid	Cirka 4,5 timmar
Nominell spänning	14,4 V ⎓
Nominell effekt	75 W
Driftfrekvens	2 400–2 483,5 MHz
Maximal utgångseffekt	<20 dBm

Vid normal användning av utrustningen bör den hållas på ett avstånd av minst 20 cm mellan antennen och användarens kropp.

Basstation/laddningsstation

Strömförbrukning i av-läge: ≤ 0,3 W

Strömförbrukning i viloläge: ≤ 0,5 W (inom 15 minuter efter att roboten lämnat basstationen/laddningsstationen)

Robot och basstation/laddningsstation

Utrustningen har inte något viloläge eller andra likvärdiga tillstånd vad gäller viloägeskrav, strömhanteringsfunktion eller förmåga att inaktivera trådlösa nätverksanslutningar på grund av batteriunderhållsbehov. Utrustningens strömförbrukning kommer sannolikt att vara högre än andra utrustningsmodeller som uppfyller dessa funktionskrav.

Basstation

Modell	RBXE0307-1
Nominell inspänning	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nominell utspänning	20 V ⎓ 2 A
Nominell effekt (under dammtömning)	700 W
Nominell effekt (under rengöring med varmvatten)	1 160 W
Nominell effekt (under laddning och torkning)	87 W
Vattentrycksintervall	0,14-0,8 MPa

Obs:

- Nominell effekt (under rengöring med varmvatten) bestäms av effektvärdet under en representativ period (vattentemperatur 25 °C).
- Nominell effekt (under laddning och torkning) bestäms av effektvärdet under full belastningsperiod.

Bortskaffande och borttagning av batteri

Det inbyggda litiumjonbatteriet innehåller ämnen som är farliga för miljön. Innan du kasserar batteriet bör du se till att det tas ut av kvalificerade tekniker och kasseras på en lämplig återvinningscentral.

- batteriet måste avlägsnas från apparaten innan det kasseras;
- apparaten måste kopplas ur från elnätet när batteriet tas ur;
- batteriet måste kasseras på ett säkert sätt.

VAR FÖRSIKTIG:

Innan du tar ut batteriet bör du koppla bort strömkällan och ta slut på batteriet så mycket som möjligt.

Batterier som förbrukats ska kasseras på lämplig återvinningscentral.

Utsätt inte roboten för miljöer med höga temperaturer för att undvika explosionsrisk.

Om batteriet hanteras på ett våldsamt sätt kan vätska slungas ut ur batteriet. Om kontakt uppstår, spola med vatten och sök medicinsk hjälp.

Borttagningsguide:

1. Vänd på roboten, använd ett lämpligt verktyg för att ta bort skruvarna på baksidan av roboten, och avlägsna sedan locket.
2. Om du vill ta bort batterierna behöver du först koppla ur terminalerna mellan batteriet och PCB-moderkortet.

WEEE-information



Alla produkter som bär denna symbol räknas som elektrisk/elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att överlämna din uttjänta utrustning till en lämplig återvinningscentral som har utsetts av berörda myndigheter för hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsställen.