MOVA Z50 Ultra

Robot Vacuum and Mop with Auto-Empty and Mop Self-Cleaning User Manual



The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

Contents

ES Manual de usuario 01

NL Gebruikershandleiding 33

PT Manual do utilizador 65

Información sobre seguridad

Para evitar una descarga eléctrica, incendios o lesiones provocados por un uso indebido del aparato, debe leer el manual de usuario cuidadosamente antes de usar el aparato y guardarlo para consultas futuras.

Restricciones de uso

- Este producto no debe ser usado por niños de menos de 8 años ni personas con deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales, o experiencia o conocimiento limitados sin la supervisión de un adulto o tutor para asegurar un uso seguro y evitar riesgos. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El aparato únicamente se debe usar con la unidad de suministro de energía proporcionada con el aparato.
- Este aparato cuenta con baterías que únicamente pueden ser sustituidas por personas cualificadas.
- Despeje el área a limpiar. Los niños no deben jugar con el aparato. Asegúrese de que niños y mascotas se encuentren a una distancia segura del robot mientras esté en funcionamiento.
- No instale, cargue ni use el aparato en los baños o alrededor de las piscinas.
- Este producto es únicamente para la limpieza de suelos en un entorno doméstico. No lo use en exteriores, en superficies que no sean el suelo, ni en un establecimiento comercial o industrial.
- Asegúrese de que el aparato funciona correctamente en un ambiente apropiado. De otro modo, no use el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable especial o conjunto suministrado por el fabricante o su agente de servicio.

Información sobre seguridad

Restricciones de uso

- No use el robot en un área suspendida por encima del nivel del suelo sin barrera protectora.
- No coloque el robot boca abajo. No use la tapa del LDS, la tapa del robot o el paragolpes como asa para el robot.
- Use el robot en ambientes con una temperatura ambiente por encima de 0 °C y por debajo de 40 °C. Asegúrese de que no haya líquido o sustancias pegajosas en el suelo.
- Para evitar daños por arrastre, despeje los objetos sueltos del suelo y retire los cables o los cables de alimentación del camino de limpieza antes de poner en funcionamiento el aparato.
- Retire artículos frágiles o pequeños del suelo para impedir que el robot choque con ellos y los dañe.
- Mantenga el pelo, los dedos y otras partes corporales lejos de la abertura de succión del robot.
- Mantenga la herramienta de limpieza fuera del alcance de los niños.
- No utilice el aparato en una habitación en la que duerman bebés o niños.
- No coloque niños, mascotas o algún artículo encima del robot, independientemente de si está parado o en movimiento.
- Únicamente agua limpia y la solución de limpieza oficialmente aprobada pueden añadirse al depósito de agua limpia. No añada otros líquidos tales como alcohol o desinfectante. La proporción de solución de limpieza y agua limpia puede comprobarse en la botella de solución de limpieza. Mantenga la solución de limpieza fuera del alcance de los niños.

Información sobre seguridad

Restricciones de uso

- No use el robot para limpiar objetos que arden. No use el robot para recoger líquidos inflamables o combustibles, gases corrosivos, o ácidos o solventes sin diluir.
- No aspire objetos duros o afilados. No use el aparato para recoger objetos tales como piedras, pedazos grandes de papel o algún artículo que pueda taponar el aparato.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento en el aparato hay que retirar el enchufe de la toma de corriente.
- No restriegue el robot o la estación base con un trapo mojado ni lo enjuague con líquido. Después de limpiar las piezas lavables, séquelas totalmente antes de volver a instalarlas y utilizarlas.
- Use este producto según las instrucciones del Manual de Usuario. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño que puedan producirse por el uso indebido de este producto.

Baterías y carga

- No use baterías o estaciones base de terceros. El robot únicamente se puede usar con la estación base modelo RCZE0301.
- No intente usted mismo desensamblar, reparar o modificar la batería o la estación base.
- No coloque la estación base cerca de una fuente de calor.
- No use un trapo o las manos mojados para restregar o limpiar los contactos de carga de la estación base.

Información sobre seguridad

Baterías y carga

- No deseche incorrectamente las baterías antiguas. Las baterías innecesarias deben desecharse en instalaciones de reciclaje apropiadas.
- Si el cable de alimentación se daña o se rompe, deje de utilizarlo de inmediato y contacte con el servicio de posventa.
- Asegúrese de que el robot esté apagado cuando vaya a ser transportado y manténgalo en su embalaje original si es posible.
- Si el robot no se va a usar durante un periodo de tiempo prolongado, cárguelo totalmente, apáguelo y almacénelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot al menos una vez cada 3 meses para evitar que la batería se descargue en exceso.

Información sobre seguridad láser

- El sensor láser de este producto cumple la Norma IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 para productos láser Clase 1. Cuando lo use, evite el contacto directo con los ojos.

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO

EN 50689:2021



Solo para uso en interiores




Lea el manual del operador


Por la presente, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo RLZ92CE cumple la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: https://www.mova.tech
Para un manual electrónico detallado, visite https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Descripción general del producto

Contenido del embalaje

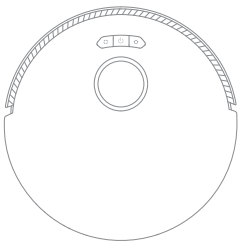

Robot

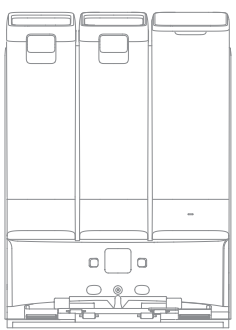


Estación base


Otros accesorios




Cepillo lateral
(preinstalado)




Cable de alimentación




Conjunto de mopa
(preinstalado)




Placa de extensión de rampa de la estación base
(instalar antes de usar)



Bandeja de lavar
(preinstalado)



Cepillo principal
(preinstalado)



Almohadilla de mopa de bordes




Bolsa de polvo
(preinstalado)



Solución de limpieza




Herramienta de limpieza
(almacenada en la estación base)

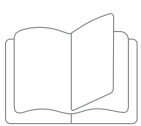

Manual de usuario

Descripción general del producto

Robot

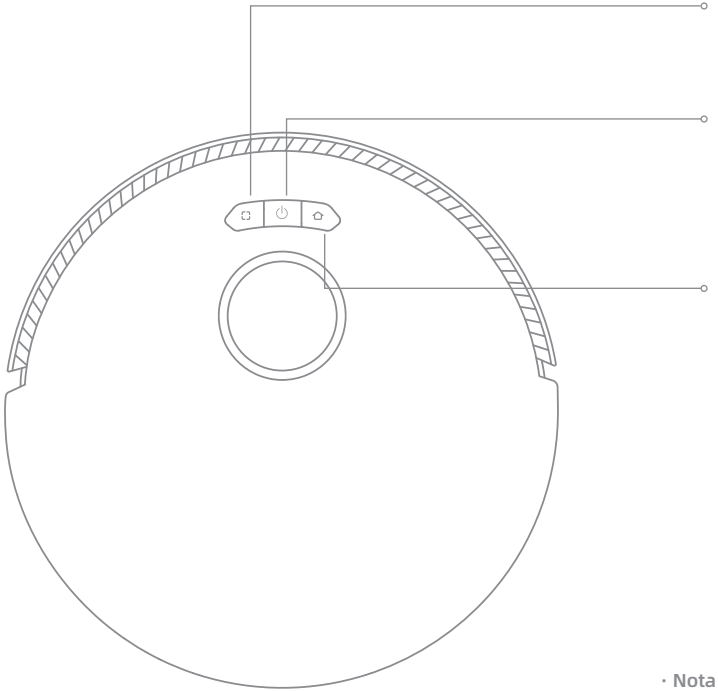

Botón de limpieza localizada
· Pulse para empezar la limpieza localizada

Botón de encendido / limpieza
· Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar
· Pulse para empezar a limpiar después de encender el robot


Botón de atraque
· Pulse para enviar el robot de regreso a la estación base
· Mantenga pulsado durante 3 segundos para desactivar el bloqueo infantil


Indicador de estado
· Blanco fijo: Limpieza completada
· Parpadeo en naranja: Error
· Naranja fijo: En espera con poca batería o pausado con poca batería


· **Nota:** Pulse cualquier botón en el robot para pausar mientras el robot esté limpiando o volviendo para cargar.
· El bloqueo infantil se puede activar/desactivar mediante la aplicación MOVAhome.

Descripción general del producto

Robot y sensores

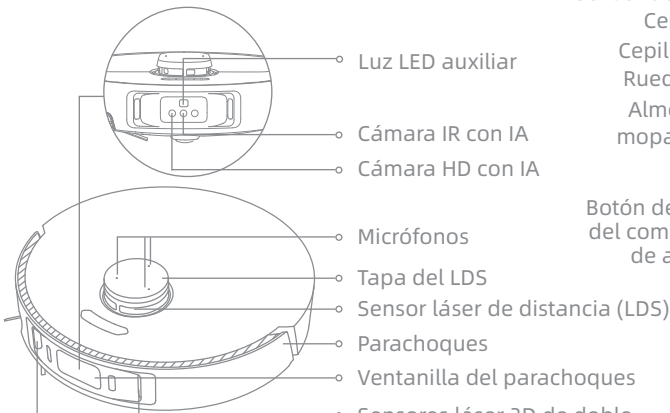


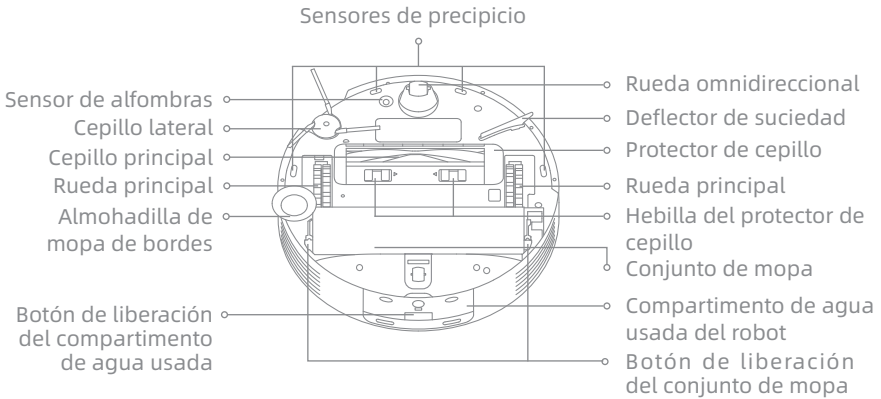

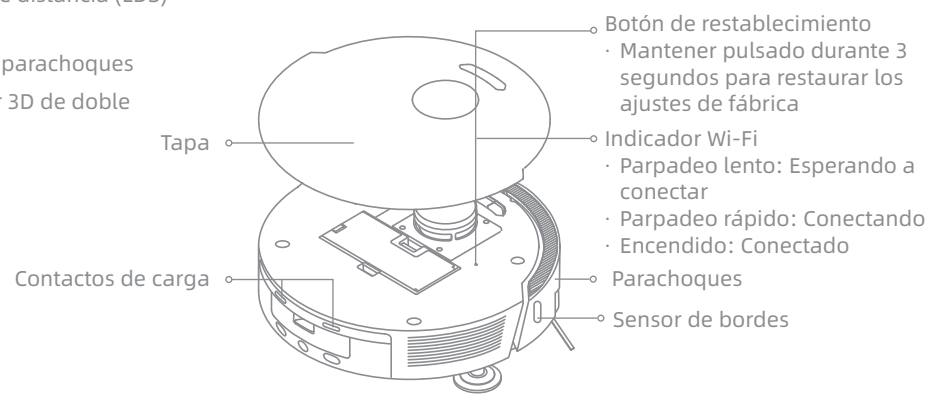


Descripción general del producto

Cepillo principal

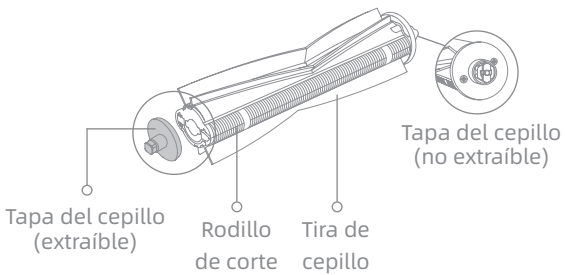



Caja de polvo

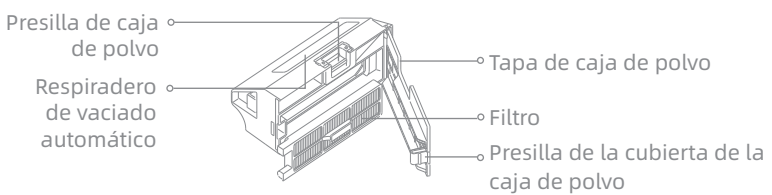

Descripción general del producto


Estación base (exterior)

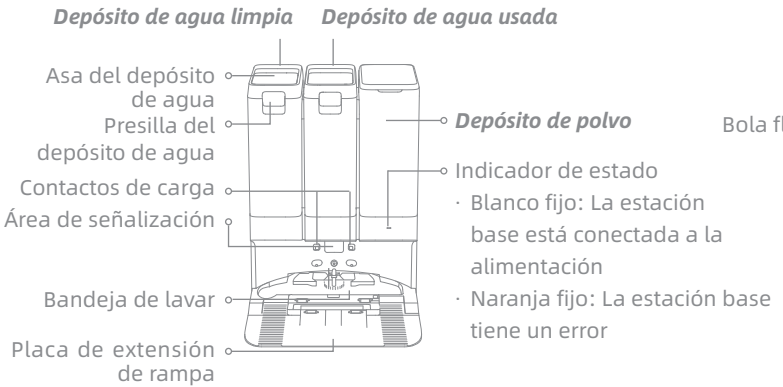

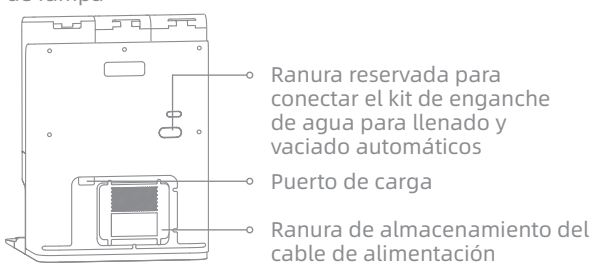

Nota: El kit de enganche de agua para llenado y vaciado automáticos se tiene que comprar por separado. (Únicamente disponible en regiones específicas)

Estación base (interior)

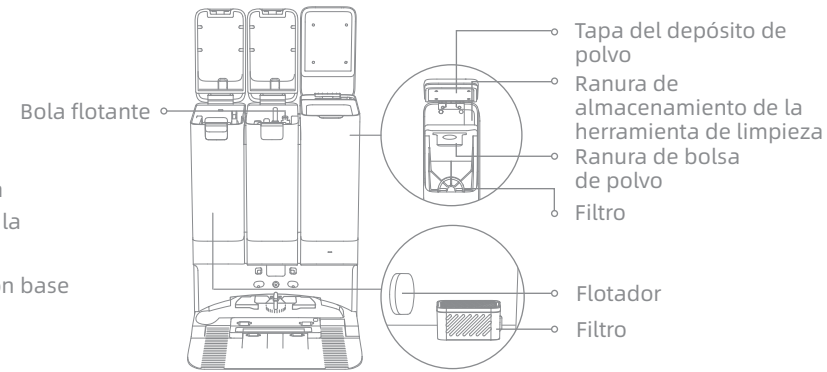


Conjunto de mopa




Soporte de mopa

Mopa


Preparando su hogar

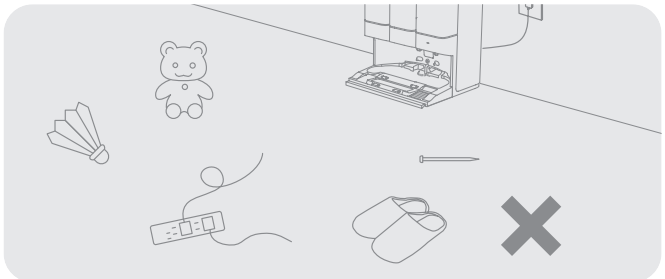


Antes de limpiar, retire los artículos inestables, frágiles, valiosos o peligrosos, y recoja los cables, la ropa, los juguetes y los objetos afilados y rígidos del suelo para evitar que se enreden, se arañen o se golpeen con el robot causando pérdidas.

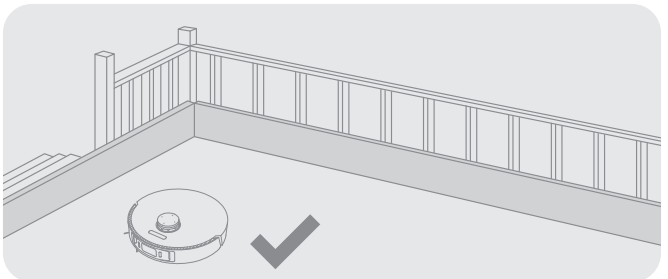

Antes de empezar a limpiar, ponga una barrera física en el borde de las escaleras para garantizar un funcionamiento seguro y fluido del robot.

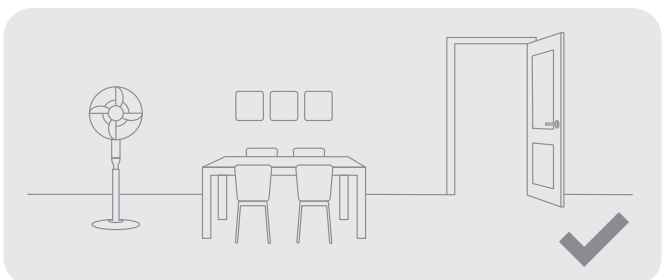

Abra la puerta de la habitación que va a limpiar y coloque los muebles en el lugar apropiado para hacer más espacio.

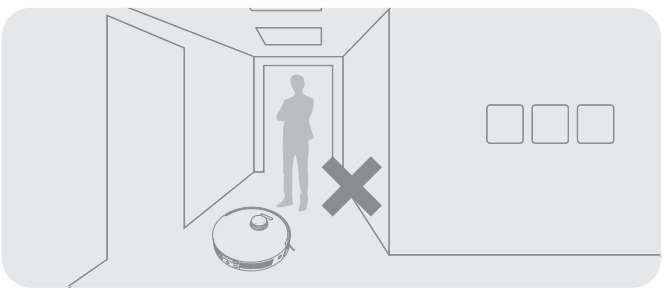

Para evitar que el robot no reconozca áreas que se tienen que limpiar, no permanezca de pie delante del robot, el umbral, en el pasillo o lugares estrechos.


Nota:


- Cuando utilice el robot por primera vez, sígalo mientras realiza la limpieza para quitar de inmediato cualquier obstáculo potencial.
- La luz LED auxiliar proporcionará iluminación auxiliar en ambientes con poca luz.
- No aspire objetos rígidos como piedras, bolas de acero ni piezas de juguetes, u objetos afilados como residuos de construcción, cristales rotos y clavos, de lo contrario el suelo podría rayarse.

Antes de usar

1. Colocar la estación base y conectar a una toma eléctrica

① Retire las protecciones de la estación base.
② Coloque la estación base en un lugar lo más abierto posible con una buena señal Wi-Fi. Deje suficiente espacio como se muestra en la figura y reitre los objetos en el área sombreada. Inserte el cable de alimentación en la estación base y conéctelo a la toma.

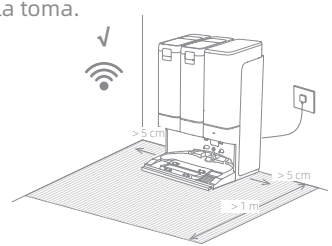

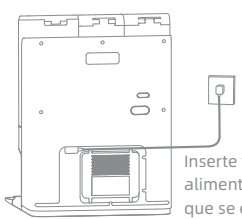


Inserte firmemente el cable de alimentación hacia arriba hasta que se encienda el indicador.

Nota:

- Asegúrese de que ningún objeto pueda bloquear el área de señalización.
- Para evitar que las manchas de agua mojen los suelos de madera o las alfombras, se recomienda colocar la estación base sobre suelos de baldosas o de mármol.


2. Retirar las protecciones del robot

Retire las protecciones del robot como se muestra en la figura siguiente.

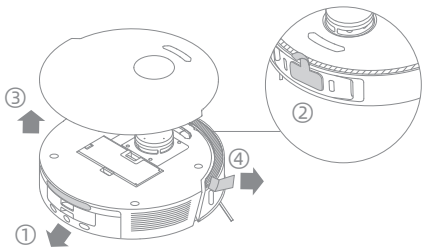


3. Instalar la almohadilla de mopa de bordes

Instale la mopa de bordes en la parte trasera del robot.

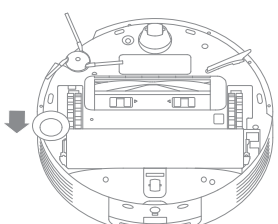

Antes de usar


4. Instalar la placa de extensión de rampa

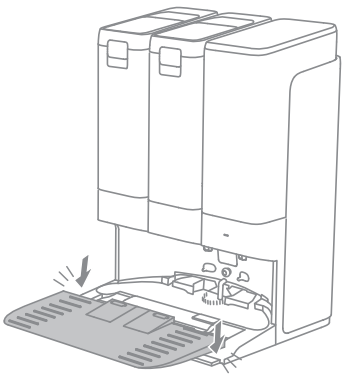

Nota: Instale la placa de extensión de rampa hasta que encaje en su sitio.

5. Conectar el Robot a la estación base

Mantenga pulsado el botón ⏻ en el robot durante 3 segundos para encenderlo. Coloque el robot sobre la estación base con el conjunto de mopa mirando hacia la bandeja de lavar. Se oirá una notificación por voz cuando el robot se conecte con éxito a la estación base.

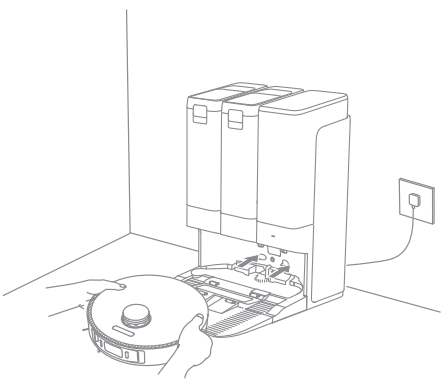


Nota: Antes de usarlo por primera vez, se recomienda cargar totalmente el robot. Cuando el robot no se pueda encender después de agotarse la batería, conecte manualmente el robot a la estación base para cargarlo.

Antes de usar

6. Instalar la solución de limpieza


Saque el depósito de agua limpia de la estación base, desenrosque el tapón de la solución de limpieza e introduzca la solución de limpieza en el ranura de la estación base. La solución de limpieza se añadirá automáticamente durante el funcionamiento.

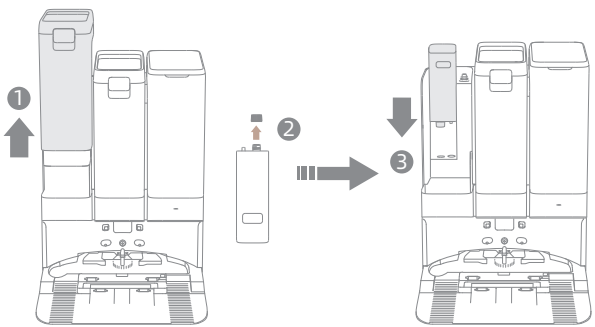

Nota: Para evitar un mal funcionamiento, no añada líquido distinto a la solución de limpieza oficialmente aprobada.

7. Añadir agua al depósito de agua limpia

Saque el depósito de agua limpia de la estación base y llénelo con agua limpia hasta el nivel máximo de agua (MAX). A continuación, instálelo de nuevo en la estación base.

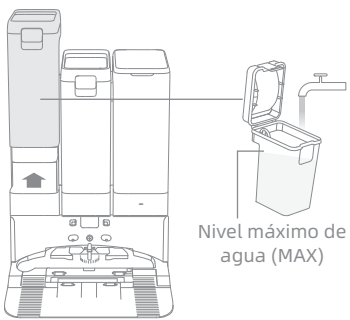


Nota:

- No llene el depósito de agua con agua caliente, esto podría provocar que el depósito se deforme.
- Evite que las personas y mascotas beban el agua del depósito de agua y la base de la bandeja de lavar.

Conexión con la app MOVAhome

1. Descargar la app MOVAhome

Reitre la tapa del robot y escanee el código QR del robot, o busque "MOVAhome" en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la aplicación.

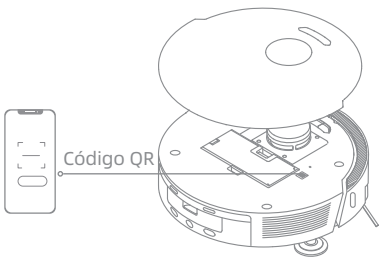

Nota:

- Solo compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Debido a actualizaciones del software de la app, el funcionamiento real puede diferir de las indicaciones que hay en este manual. Siga las instrucciones en función de la versión actual de la app.


2. Añadir un dispositivo

Abra la app MOVAhome, toque "Escanear código QR para conectarse" y escanee de nuevo el mismo código QR en el robot para añadir el dispositivo. Siga las indicaciones para finalizar la conexión Wi-Fi.

* El inidicador Wi-Fi comienza a parpadear lentamente, que indica que el robot ha entrado en el estado de configuración de red.

Nota: Para restablecer la Wi-Fi, repita el paso 2 y luego siga las indicaciones para finalizar la conexión Wi-Fi.

Para desconectar el dispositivo de la red WiFi, mantenga pulsado el botón de restablecimiento del robot durante 3 segundos.

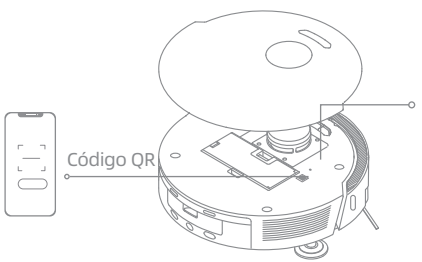

Modo de uso

Encender/apagar

Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para encender el robot. El indicador de encendido permanecerá encendido. Para apagar el robot, aléjelo de la estación base y mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos.

Mapeo rápido

Después de configurar la red por primera vez, siga las instrucciones de la aplicación para crear rápidamente un mapa. El robot comenzará a mapear sin limpiar. El proceso de mapeo se completará cuando el robot regrese a la estación base y el mapa se guardará automáticamente.

Pausa/Reposo

Cuando el robot esté funcionando, pulse cualquier botón para pausarlo.

Si el robot está pausado más de 10 minutos, entra automáticamente en modo de reposo. Todos los indicadores del robot se apagan. Para activar el robot, pulse cualquier botón del robot o la estación base, o use la app.

Nota: Si el robot se pone en pausa y se coloca en la estación base, termina el proceso de limpieza actual.

Reanudación automática de la limpieza

Si las baterías tienen muy poca carga, el robot vuelve automáticamente a la estación base para cargar. Después de cargar hasta el nivel de batería adecuado, el robot retomará las tareas de limpieza no finalizadas.

Nota: Para usar esta función, actívela en la app.

Modo No molestar (DND)

Cuando el robot se pone en el modo No Molestar (DND), impedirá que el robot retome la limpieza. El modo DND está inhabilitado de manera predeterminada desde la fábrica. Se puede usar la app para habilitar el modo DND o modificar el periodo DND. El periodo DND es 22:00-8:00 de manera predeterminada.

Nota:

- Las tareas de limpieza programada se realizarán de la manera habitual durante el periodo DND.
- Cuando termine el período DND, el robot reanudará la limpieza donde la dejó.

Limpieza localizada

Cuando el robot está en espera, pulse brevemente el botón ⛶ para habilitar el modo de limpieza localizada. En este modo, el robot limpia un área de forma cuadrada de 1,5 × 1,5 metros a su alrededor y vuelve a su punto de partida una vez que se completa la limpieza localizada.

Reinicio del robot

Si el robot deja de responder o no puede apagarse, mantenga pulsado el botón ⏻ durante 10 segundos para forzar el apagado. A continuación, mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para encender el robot.


Modo de uso

Aspirar y pasar la mopa

Nota: Después de instalar el conjunto de mopa, el robot funcionará en el modo "Aspirar y pasar la mopa" de forma predeterminada durante su primer uso.

1. Empezar a limpiar

Pulse el botón ⏻ en el robot o use la aplicación para que el robot empiece desde la estación base. Luego el robot planificará la ruta de limpieza óptima y realizará la tarea de limpieza en función del mapa creado.

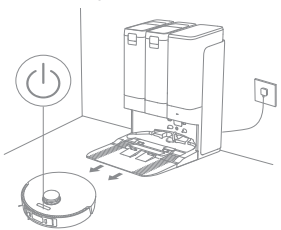

Nota:

- Para asegurarse de que el robot vuelve fácilmente a la estación base después de limpiar, se recomienda hacer que el robot empiece desde la estación base.
- Las mopas se limpiarán antes de que el robot comience a pasar la mopa, espere con paciencia.
- No mueva la estación base, el depósito de agua limpia o el depósito de agua usada durante el funcionamiento.
- La limpieza con agua caliente puede activarse en la aplicación para las tareas de limpieza de las mopas y la base de la bandeja de lavar, que se aplica a todos los modos. Para evitar quemaduras, no toque la salida de agua de la bandeja de lavar cuando la función esté activada.

2. Lavado automático de la mopa

Cuando está limpiando, el robot vuelve automáticamente a la estación base para lavar las mopas en función de la frecuencia de limpieza de mopa especificada en la aplicación. La estación base vaciará o recargará automáticamente el depósito de agua del robot y el robot reanudará la limpieza.

3. Vaciar automáticamente la caja de polvo y lavar y secar las mopas

Cuando el robot finaliza una tarea de limpieza y vuelve a la estación base para cargarse, la estación base vaciará automáticamente la caja de polvo y después lavará y secará las mopas.

Nota:

- Si la función de vaciado automático está desactivada en la app, la estación base no vaciará automáticamente la caja de polvo.
- La estación base vaciará la caja de polvo según el ajuste en la app.

4. Limpieza del depósito de agua usada

Cuando el robot haya completado su tarea, limpie el depósito de agua usada para evitar olores.


Modo de uso

Pasar la mopa después de aspirar

Active la función de pasar la mopa después de aspirar en la aplicación y el robot elevará automáticamente el conjunto de mopa en la estación base para aspirar el suelo. Después de aspirar, el robot regresará a la estación base donde la caja de polvo se vaciará automáticamente. A continuación, el robot comenzará a pasar la mopa mientras baja la mopa y levanta los cepillos principal y lateral.


Solo aspirar

Active la función de aspirar en la aplicación y el robot elevará automáticamente el conjunto de mopa en la estación base y empezará a aspirar.

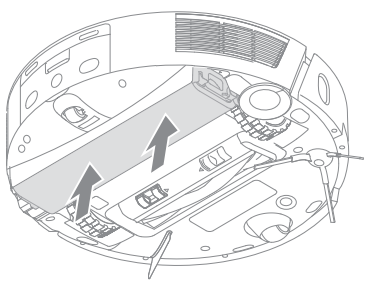

Solo mopa

Active la función de paso de mopa en la aplicación, el robot automáticamente comenzará a pasar la mopa mientras baja el conjunto de mopa y levanta los cepillos lateral y principal.

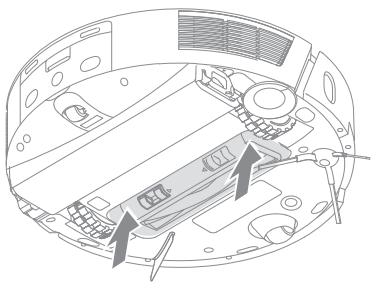

Mantenimiento rutinario

Piezas

Para mantener el robot en buenas condiciones, se recomienda consultar el uso de accesorios en la app o en la siguiente tabla de mantenimiento rutinario.

<table>
<tr><th>Pieza</th><th>Frecuencia de mantenimiento</th><th>Frecuencia de sustitución</th></tr>
<tr><td>Depósito de agua usada</td><td>Después de cada uso</td><td rowspan="2">/</td></tr>
<tr><td>Depósito de agua limpia</td><td rowspan="5">Una vez cada 2 semanas</td></tr>
<tr><td>Cepillo principal</td><td>Cada 6 a 12 meses</td></tr>
<tr><td>Filtro de la caja de polvo</td><td rowspan="3">Cada 3 a 6 meses</td></tr>
<tr><td>Cepillo lateral</td></tr>
<tr><td>Deflector de suciedad</td></tr>
<tr><td>Bandeja de lavar</td><td rowspan="9">Una vez al mes</td><td rowspan="9"></td></tr>
<tr><td>Área de señalización de la estación base</td></tr>
<tr><td>Contactos de carga de la estación base</td></tr>
<tr><td>Respiradero de vaciado automático de la estación base</td></tr>
<tr><td>Rueda omnidireccional</td></tr>
<tr><td>Sensor de bordes</td></tr>
<tr><td>Sensor láser de distancia (LDS)</td></tr>
<tr><td>Sensores láser 3D de doble línea</td></tr>
</table>


<table>
<tr><th>Pieza</th><th>Frecuencia de mantenimiento</th><th>Frecuencia de sustitución</th></tr>
<tr><td>Ventanilla del parachoques</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sensor de Alfombras</td><td rowspan="8">Una vez al mes</td><td rowspan="13">/</td></tr>
<tr><td>Sensores de precipicio</td></tr>
<tr><td>Luz LED auxiliar</td></tr>
<tr><td>Contactos de carga del robot</td></tr>
<tr><td>Parachoques</td></tr>
<tr><td>Respiradero de vaciado automático del robot</td></tr>
<tr><td>Entrada de recarga automática de agua del robot</td></tr>
<tr><td>Parte inferior del robot</td></tr>
<tr><td>Puerto de recarga de solución de limpieza</td><td>Límpielo mientras cambia la solución de limpieza</td></tr>
<tr><td>Caja de polvo</td><td rowspan="3">Limpie cuando sea necesario</td></tr>
<tr><td>Compartimento de agua usada del robot</td></tr>
<tr><td>Rodillo de pelusa</td></tr>
<tr><td>Bolsa de polvo</td><td rowspan="4">/</td><td>Cada 2 a 4 meses</td></tr>
<tr><td>Mopa</td><td>Cada 1 a 3 meses</td></tr>
<tr><td>Almohadilla de mopa de bordes</td><td>Cada 1 a 3 meses</td></tr>
<tr><td>Inhibidor de incrustaciones</td><td>Cada 18 a 36 meses</td></tr>
</table>

Nota: La frecuencia de sustitución dependerá de su uso del robot. Si ocurre una excepción debido a circunstancias especiales, las piezas deben ser sustituidas.


Mantenimiento rutinario

Bandeja de lavar


1. Saque el robot y retire la bandeja de lavar una vez finalizada la limpieza de la mopa.

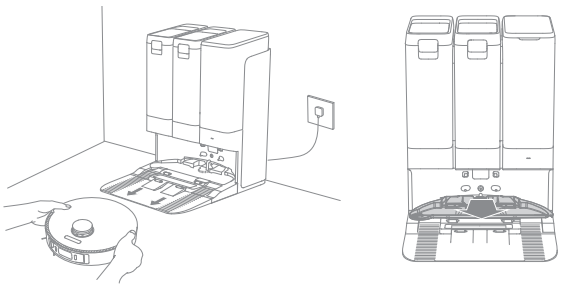


2. Enjuague la bandeja de lavar con agua limpia y límpiela.

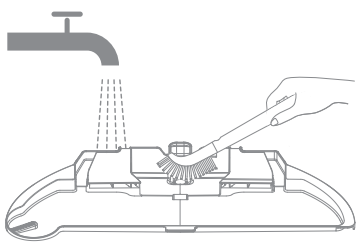

3. Incline la bandeja de lavar y vuelva a colocarla en la estación base.

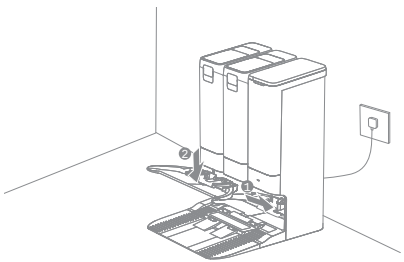


4. Use la aplicación o pulse el botón ⌂ para devolver el robot a la estación base, o colóquelo manualmente.

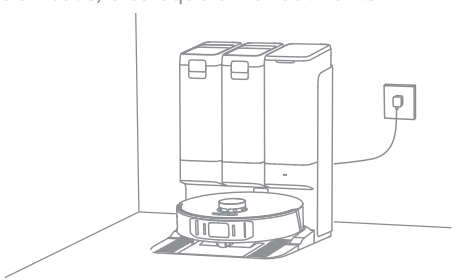


Mantenimiento rutinario

Depósito de agua usada

1. Retire el depósito de agua usada, abra su tapa y vierta el agua usada.

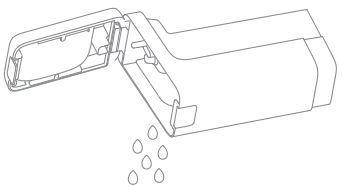

2. Enjuague el depósito de agua usada con agua limpia según sea necesario, y use la herramienta de limpieza proporcionada para limpiar la pared interior del depósito de agua usada.

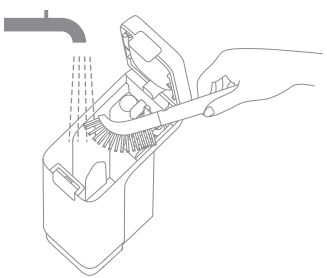


Nota: La bola flotante en el depósito de agua usada es una pieza móvil. No aplique demasiada fuerza al limpiarla para evitar dañarla.

Bolsa de polvo

1. Abra la tapa del depósito de polvo y deseche la bolsa de polvo. Limpie el filtro con un paño seco.

Nota: Tirar del tirador hacia arriba sellará la bolsa para evitar que polvo y restos se caigan accidentalmente.


2. Instale una nueva bolsa de polvo y, a continuación, vuela a instalar la tapa del depósito de polvo.

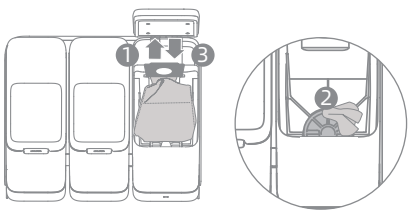


Mantenimiento rutinario

Cepillo principal


1. Presione las presillas del protector de cepillo hacia dentro para quitar el protector del cepillo y sacar los cepillos del robot.

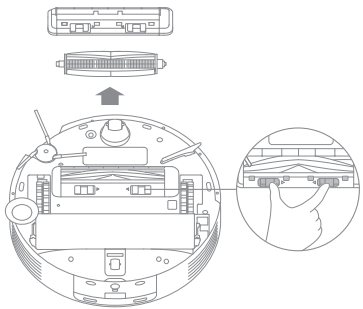


2. Retire la tapa final de cojinete cuadrada como se muestra en la figura, y utilice un cepillo de limpieza u otra herramienta adecuada para limpiar los objetos extraños en el cepillo principal.

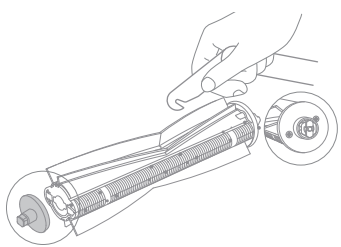

3. Extraiga y limpie las tiras de cepillo como se muestra en la figura. Use la herramienta de limpieza para limpiar el peine.



4. Vuelva a instalar las tiras de cepillo, la tapa de cepillo y el cepillo uno por uno. Presione sobre el protector de cepillo para bloquearlo en su sitio.

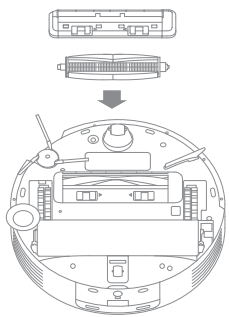


Nota:

- Se recomienda retirar las tiras de cepillo por separado para limpiar el agua, pero no lave el cepillo principal.
- Si el cepillo principal está muy enredado, compruebe si la caja de polvo del robot está llena y no puede aspirar el pelo. Si lo está, vacíe la caja de polvo.
- Mantenga el cepillo principal fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar lesiones accidentales.
- Tenga cuidado al tirar de la cubierta del cepillo, al retirar e instalar las tiras del cepillo para evitar lesiones.

Mantenimiento rutinario


Cepillo lateral

Desenrosque el cepillo lateral con un desatornillador, quite el pelo del cepillo, y vuelva a enroscarlo.

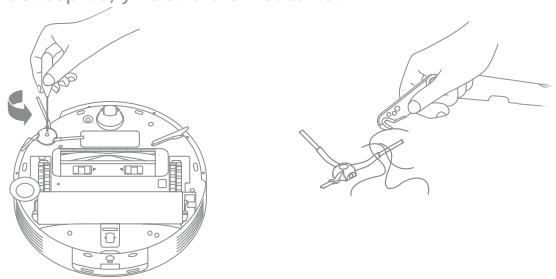

Rueda omnidireccional


Use una herramienta como un pequeño destornillador para separar el eje y el neumático de la rueda omnidireccional. No ejerza excesiva fuerza.

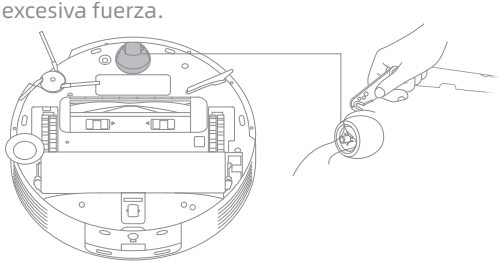


Nota: Enjuague la rueda omnidireccional con agua corriente y vuelva a ponerla después de secarla completamente.


Caja de polvo

1. Retire la tapa del robot y presione la presilla de la caja de polvo para retirar la caja de polvo.

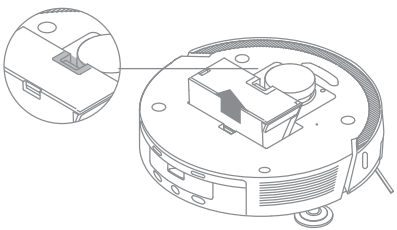

2. Quite la tapa de la caja de polvo desde la posición de la flecha y vacíe los desechos.

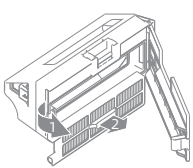


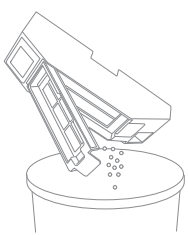

Mantenimiento rutinario


Filtro

1. Retire el filtro de la caja de filtro y, a continuación, golpee suavemente la canasta del filtro para elmininar la suciedad.

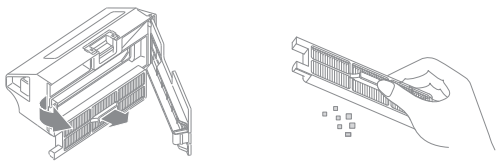

Nota: No intente limpiar el filtro con un cepillo, los dedos u objetos afilados para evitar daños.

2. Enjuague la caja de polvo y el filtro con agua y séquelos completamente antes de reinstalar.

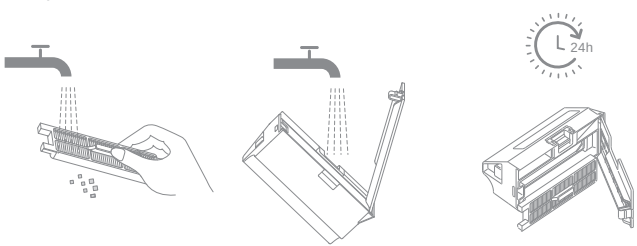


Nota:

- Enjuague la caja de polvo y el filtro con agua únicamente. No utilice detergente.
- Use la caja de polvo y el filtro únicamente cuando estén completamente secos.


Compartimento de agua usada del robot

Mantenga presionado los botones del compartimento de agua usada para retirarlo. Vacíe el agua usada. Enjuague el compartimento de agua usada con agua limpia, límpielo y séquelo y, a continuación, vuelva a instalarlo en el robot.

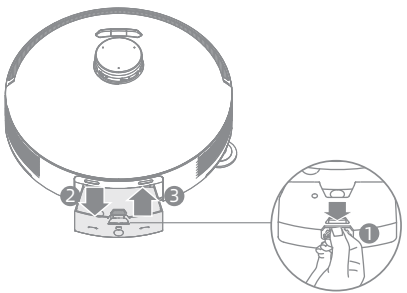


Ranura del conjunto de mopa y rodillo de pelusa

1. Retire el conjunto de mopa de la parte inferior del robot. Limpie la ranura del conjunto de mopa y el respiradero del filtro para evitar obstrucciones.

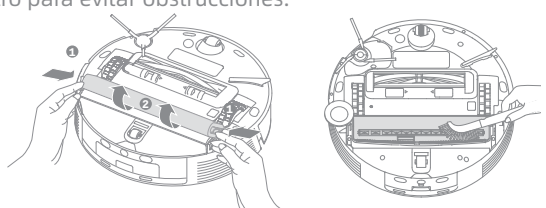


Mantenimiento rutinario


2. Tire suavemente del asa de liberación para retirar el rodillo de pelusa como se muestra en la figura siguiente. Limpie el rodillo de pelusa y vuelva a instalarlo en el robot.

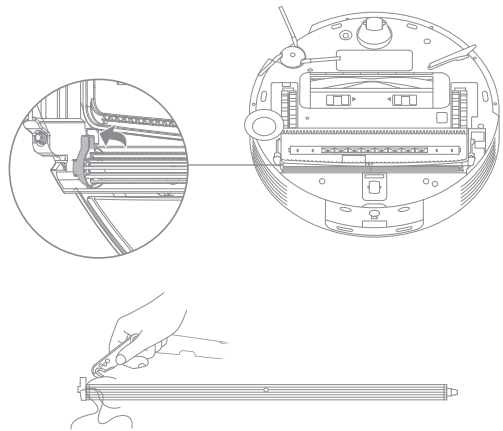


Sensores de robot y contactos de carga

Limpie los sensores del robot y los contactos de carga con un trapo suave y seco, como se muestra en la figura siguiente:

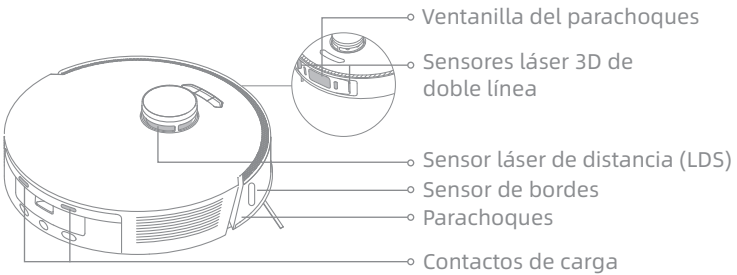

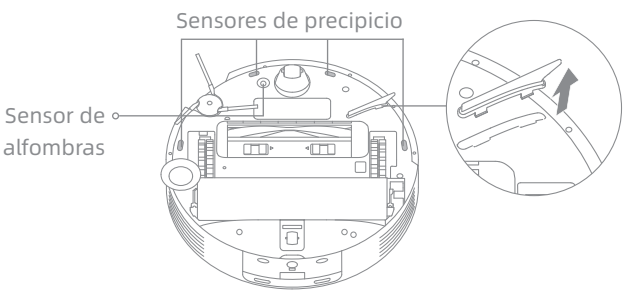

Mantenimiento rutinario

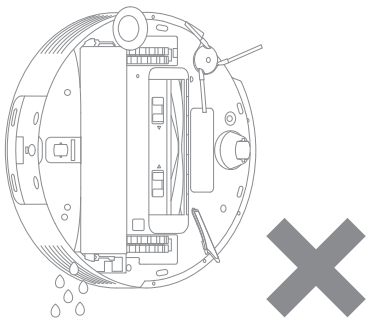



Nota: Un paño húmedo puede dañar los elementos sensibles dentro del robot y la estación base. Utilice un paño seco para la limpieza.

Reitre el conjunto de mopa

1. Mantenga presionado los botones en ambos extremos del conjunto de mopa.

2. Levante el lado de la mopa cerca de la parte trasera del robot con ambas manos y retire el conjunto de mopa del robot.

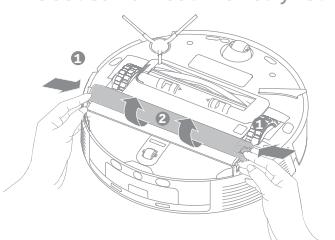

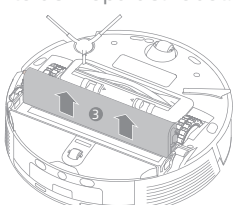


Sustituya la mopa


1. Sujete la mopa con ambas manos para presionar firmemente el soporte de mopa y retraerlo.

2. Al desmontar la mopa, sostenga firmemente la mopa y el soporte y sepárelos lentamente.

3. Instale una nueva mopa en el soporte, presione los botones de liberación en ambos extremos del soporte para extender el soporte, y asegúrese de que la mopa esté bien instalada.



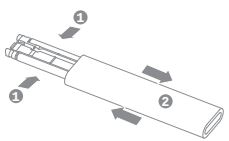

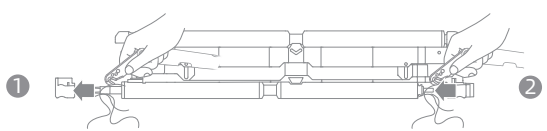


Mantenimiento rutinario

Instalación del conjunto de mopa


1. Coloque el conjunto de mopa en posición vertical y alinee los extremos del conjunto de mopa con las ranuras del robot.

2. Presiona hacia abajo el conjunto de mopa hasta que ambos extremos encajen en su sitio.

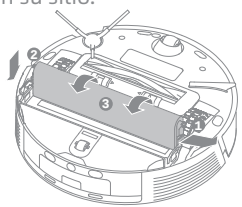


Contactos de carga

Limpie los contactos de carga, el área de señalización y los respiraderos de vaciado automático del robot con un paño suave y seco.

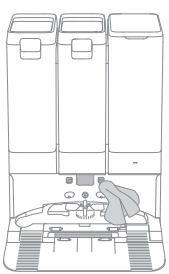

Puerto de recarga de la solución de limpieza

Si hay suciedad alrededor del puerto de recarga de la solución de limpieza, límpielo con un paño suave y seco.

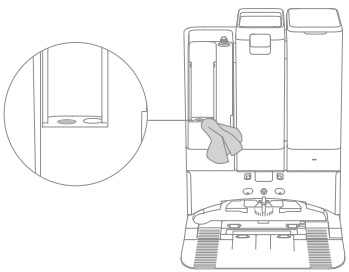

Batería

El robot cuenta con una batería de iones de litio de alto rendimiento. Asegúrese de que la batería permanezca bien cargada para el uso diario a fin de mantener un rendimiento óptimo. Si el robot se usa durante un periodo de tiempo prolongado, apáguelo y guárdelo. Para evitar daños por descarga excesiva, cargue el robot al menos una vez cada tres meses.


Mantenimiento rutinario

Limpieza del conducto de aire

Si el conducto de aire está bloqueado, siga los siguientes pasos para limpiarlo.


1. Voltee la estación base con cuidado y desenrosque los tornillos con una herramienta adecuada para retirar la tapa del conducto de aire.

Nota: Antes de efectuar el mantenimiento, retire el depósito de agua y limpie el agua de la base de la bandeja de lavar y la salida de agua para evitar fugas de agua.

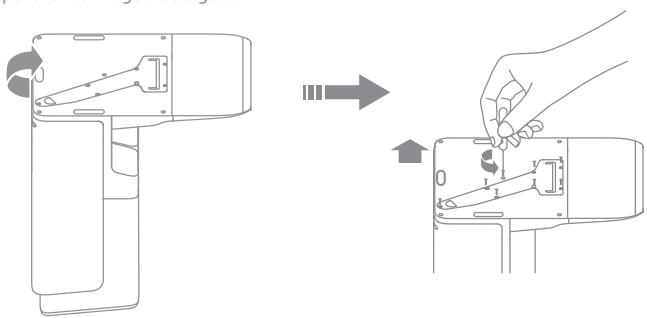

2. Compruebe si el conducto de aire está bloqueado por objetos extraños y límpielo.

3. Vuelva a instalar la tapa del conducto de aire como se muestra en la figura.

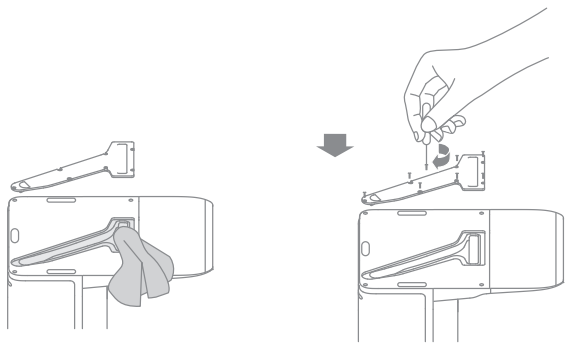

Resolución de Problemas

Problema	Solución
El robot no se enciende.	·La batería tiene poca carga. Recargue el robot en la base de carga y pruebe de nuevo. ·La temperatura de la batería está demasiado baja o demasiado alta. Se recomienda utilizar el aparato a una temperatura entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).
El robot no se carga.	·La estación base no está conectada a la fuente de alimentación, asegúrese de que ambos extremos del cable de alimentación estén enchufados correctamente. ·El nivel de contacto entre los contactos de carga de la estación base y el robot es deficiente, por favor limpie los contactos de carga. ·Verifique si hay algún objeto extraño en los conectores del robot y, si lo hay, elimínelo.
El robot no puede conectarse a la red Wi-Fi.	·La contraseña de la red Wi-Fi es incorrecta. Asegúrese de que la contraseña utilizada para conectarse a su red Wi-Fi sea correcta. ·El robot no admite una conexión Wi-Fi de 5 GHz. Asegúrese de que el robot esté conectado a una conexión Wi-Fi de 2,4 GHz. ·La señal de Wi-Fi es débil. Asegúrese de que el robot esté en un área con buena cobertura Wi-Fi. ·Es posible que el robot no esté listo para configurarse. Salga de la aplicación y vuelva a entrar, e inténtelo de nuevo según las instrucciones.
El robot no puede encontrar y regresar a la estación base.	·La estación base está desconectada de la alimentación o se ha movido cuando el robot no estaba en ella. Conecte la estación base al suministro de energía o coloque el robot sobre la estación base para cargar. ·Hay demasiadas obstrucciones alrededor de la estación base. Coloque la estación base en un área más abierta. ·Mover el robot puede hacer que se reposicione, y volverá a crear un mapa si el reposicionamiento falla. Si el robot está demasiado lejos de la estación base, es posible que no pueda regresar automáticamente por sí solo, en cuyo caso deberá colocar manualmente el robot en la estación base. ·Limpie el área de señalización de la estación base para eliminar el polvo o la suciedad.
El robot se atasca delante de la estación base y no puede volver a ella.	·Compruebe si hay suficiente espacio en ambos lados o delante de la estación base para evitar que el robot que bloqueado. ·La ruta de regreso para cargar está bloqueada, por ejemplo la puerta está cerrada. ·El robot puede resbalarse si el suelo delante de la estación base está demasiado mojado. Si es así, elimine el exceso de agua antes de volver a intentarlo. ·Se recomienda mover la estación base a un lugar diferente y volver a intentarlo. ·Asegúrese de que la placa de extensión de rampa esté instalada correctamente.

Resolución de Problemas

Problema	Solución
El robot no se apaga.	·El robot no se puede apagar cuando está cargando. Se recomienda mover el robot desde la estación base y luego mantener pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para apagarlo. ·Si el robot no se puede apagar siguiendo el paso 1, mantenga pulsado el botón ⏻ durante 10 segundos para forzar el apagado del robot. Si el problema persiste, contacte con el servicio posventa.
El conjunto de mopa se sube de manera anómala.	·Retire el conjunto de mopa para comprobar si hay objetos extraños atascados en él, e intente reiniciar el robot. Si el problema persiste, contacte con el equipo de servicio posventa.
Hay agua debajo del depósito de agua limpia o alrededor de la junta de sellado.	·Cuando se extrae el depósito de agua limpia, algo de agua del tubo puede quedar debajo del depósito o alrededor de la junta de sellado. Esto es normal. Restriegue con un trapo seco.
La velocidad de carga es lenta.	·Se necesitan aproximadamente 4,5 horas para cargar completamente el robot cuando la batería tiene poca carga. ·Si utiliza el robot a temperaturas fuera del intervalo especificado, la velocidad de carga disminuirá automáticamente para prolongar la duración de la batería. ·Los contactos de carga del robot y la estación base pueden estar sucios, límpielos con un paño seco.
El ruido aumenta mientras el robot está en funcionamiento.	·Compruebe si el filtro de la caja de polvo está taponado. Si es así, límpielo o sustitúyalo. ·Un objeto duro puede quedar atrapado en los cepillos principales o en la caja de polvo. Compruébelo y retire cualquier objeto duro. ·Los cepillos principales o el cepillo lateral pueden estar enredados. Compruébelo y retire objetos extraños. ·Cambie el modo de succión a Estándar o Silencio.
El robot se mueve sin seguir la ruta establecida.	·Los objetos como cables de alimentación y pantuflas deben mantenerse ordenados antes de usar el robot. ·Trabajar en superficies resbaladizas provoca que la rueda principal resbale. Se recomienda secar los lugares mojados antes de usar el robot. ·Limpie la ventanilla del parachoques y los sensores láser 3D de doble línea con un paño limpio y suave y para mantenerlos limpios y desobstruidos.

Resolución de Problemas

Problema	Solución
El robot omite las habitaciones que deben limpiarse.	·Asegúrese de que las puertas de las habitaciones a limpiar estén abiertas. ·Compruebe si hay un umbral superior a aproximadamente 2 cm en la puerta de la habitación. El robot no puede pasar por encima de umbrales o escalones altos. ·El lugar delante de la sala a limpiar puede estar mojado y resbaladizo, haciendo que el robot resbale y trabaje anormalmente. Seque el suelo antes de usar el robot.
El robot no reanuda la limpieza después de la carga.	·Asegúrese de que el robot no esté en modo No Molestar (DND), lo que prohibirá que reanude la limpieza. ·El robot no reanudará la limpieza después de colocarlo manualmente en la estación base o enviarlo a cargar mediante la aplicación o el botón ⌂.
La estación no puede vaciar automáticamente la caja de polvo.	·Compruebe si la bolsa de polvo en el depósito está llena. ·Si la bolsa de polvo no está llena, compruebe si hay obstrucción en los respiraderos de vaciado automático del robot, la estación base o la caja de polvo. Si es así, limpie a tiempo la parte bloqueada.
El nivel de agua en la base de la bandeja de lavar es anómalo.	·Compruebe si la salida de vaciado de agua residual está bloqueada y límpiela. ·Presione suavemente el depósito de agua usada para asegurarse de que esté instalado correctamente. ·Compruebe si el sellado del depósito de agua usada está suelto o no está instalado correctamente y, en caso afirmativo, reajústelo manualmente. Si el problema persiste, contacte con el equipo de servicio posventa. ·Compruebe la botella de solución de limpieza. No añada líquido distinto a la solución de limpieza aprobada oficialmente.

Para obtener más ayuda, contacte con nosotros en https://www.mova.tech

Especificaciones

Robot

Modelo	RLZ92CE
Tiempo de carga	Aprox. 4,5 horas
Tensión asignada	14,4 V ⎓
Potencia nominal	75 W
Frecuencia de funcionamiento	2400-2483,5 MHz
Potencia máxima de salida	< 20 dBm

Estación base/estación de carga
Conusmo energético en modo apagado: ≤ 0,3 W
Consumo energético en modo de espera: ≤ 0,5 W (15 minutos después de que el robot deje la estación base/estación de carga)
Robot y estación base/estación de carga
El equipo no dispone de un modo en reposo o de otros estados equivalentes en lo que respecta a los requisitos del modo preparado, la función de gestión de energía o la capacidad de desactivar el modo de conexiones de red inalámbrica debido a las necesidades de mantenimiento de la batería. Es probable que el consumo energético del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplen estos requisitos funcionales.

Estación base

Modelo	RCZE0301
Entrada nominal	220-240 V ~ 50-60 Hz
Salida nominal	19.4 V ⎓ 3 A
Potencia nominal (durante el vaciado de polvo)	700 W
Potencia nominal (durante la limpieza con agua caliente)	1160 W
Potencia nominal (durante la carga y el secado)	95 W

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Nota:

- La potencia nominal (durante la limpieza con agua caliente) se determina por el valor de potencia durante el periodo representativo (temperatura de agua 25 ℃).
- La potencia nominal (durante la carga y el secado) se determina por el valor de potencia durante un periodo de carga completa.

Eliminación y retirada de la batería

La batería de iones de litio integrada contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de eliminar la batería, asegúrese de que la batería sea retirada por técnicos cualificados y desechada en instalaciones de reciclaje apropiadas.

- Se debe retirar la batería del aparato antes de tirarlo;
- el aparato debe desconectarse del suministro eléctrico cuando se retire la batería;
- asegúrese de desechar la batería de forma segura.

PRECAUCIÓN:

Antes de retirar la batería, desconecte la alimentación y agote la batería al máximo.

Las baterías innecesarias deben desecharse en instalaciones de reciclaje apropiadas.

No la exponga a ambientes de alta temperatura para evitar riesgos de explosión.

En condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería. Si ocurre un contacto, enjuague con agua y busque ayuda médica.

Guía de retirada:

1. Voltee el robot, use una herramienta apropiada para retirar los tornillos de la parte posterior del robot, y luego retire la tapa.
2. Desenchufe los terminales entre la batería y la placa PCB para retirar la batería.

Información RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En cambio, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus residuos de aparatos a un punto de recogida designado para el reciclaje de basura de aparatos eléctricos y electrónicos, puesto a disposición por el gobierno o las autoridades locales. La correcta eliminación y reciclaje ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información acerca de la ubicación así como los términos y condiciones de tales puntos de recogida.

Veiligheidsinformatie

Om elektrische schokken, brand of letsel door verkeerd gebruik van het toestel te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen voordat u het toestel gebruikt en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Gebruiksbeperkingen

- Dit product mag niet zonder toezicht van een ouder of voogd worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke tekortkomingen of met beperkte ervaring of kennis, om een veilige bediening te waarborgen en risico's te vermijden. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het toestel mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
- Dit toestel bevat batterijen die alleen door specialisten kunnen worden vervangen.
- Maak de zone die gereinigd moet worden leeg. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren terwijl de robot in werking is op veilige afstand blijven.
- Installeer, gebruik en laad het toestel niet op in badkamers of in de buurt van zwembaden.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor vloerreiniging in een huishoudelijke omgeving. Gebruik het niet buitenshuis, op niet-vloeroppervlakken of in een commerciële of industriële omgeving.
- Zorg ervoor dat het toestel correct werkt in een geschikte omgeving. Gebruik het toestel anders niet.
- Als het netsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door een speciaal snoer of een samenstel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceagent.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Gebruik de robot niet in een ruimte die zich boven vloerniveau bevindt zonder een veiligheidsbarrière.
- Plaats de robot niet ondersteboven. Gebruik de LDS-afdekking, klep van de robot of stootrand niet als handgreep voor de robot.
- Gebruik de robot in omgevingen met een omgevingstemperatuur hoger dan 0 °C en lager dan 40 °C. Zorg ervoor dat er geen vloeistof of kleverige substantie op de vloer ligt.
- Om schade of letsel door slepen te voorkomen, verwijdert u losse voorwerpen van de vloer en verwijdert u kabels of netsnoeren op het reinigingspad voordat u het toestel gebruikt.
- Verwijder breekbare of kleine voorwerpen van de vloer om te voorkomen dat de robot er tegenaan stoot en deze beschadigt.
- Houd haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de zuigopening van de robot.
- Houd het schoonmaakgereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het toestel niet in een kamer waar een baby of kind slaapt.
- Plaats geen kinderen, huisdieren of andere voorwerpen bovenop de robot, ongeacht of deze stilstaat of beweegt.
- Alleen schoon water en de officieel goedgekeurde reinigingsmiddel mogen aan de schoonwatertank worden toegevoegd. Voeg geen andere vloeistof toe, zoals alcohol of ontsmettingsmiddel. De verhouding tussen de reinigingsmiddel en schoon water kan worden gecontroleerd op de fles met reinigingsmiddel. Houd het reinigingsmiddel buiten het bereik van kinderen.

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Gebruik de robot niet om brandende voorwerpen te reinigen. Gebruik de robot niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, corrosieve gassen, onverdunde zuren of oplosmiddelen op te nemen.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op. Gebruik het toestel niet om voorwerpen op te rapen zoals stenen, grote stukken papier of andere voorwerpen die het toestel kunnen verstoppen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het toestel schoon te maken of te onderhouden.
- Veeg de robot of het basisstation niet af met een natte doek en spoel ze niet af met een vloeistof. Laat wasbare en gereinigde onderdelen volledig opdrogen alvorens ze weer te installeren en te gebruiken.
- Gebruik dit product volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuist gebruik van dit product.

Batterijen en opladen

- Gebruik geen batterij of basisstation van derden. De robot kan alleen worden gebruikt met een basisstation van het model RCZE0301.
- Probeer de batterij of het basisstation niet zelf te demonteren, repareren of aan te passen.
- Plaats het basisstation niet in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik geen natte doek of natte handen om de oplaadcontacten van het basisstation af te vegen of schoon te maken.

Veiligheidsinformatie

Batterijen en opladen

- Gooi oude batterijen op de juiste manier weg. Niet-gebruikte accu's moeten worden afgevoerd naar een geschikt recyclingbedrijf.
- Als het netsnoer beschadigd of gebroken is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice.
- Zorg ervoor dat de robot tijdens het vervoer is uitgeschakeld en indien mogelijk in de originele verpakking wordt bewaard.
- Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan volledig op, schakel deze uit en bewaar deze op een koele, droge plaats. Laad de robot minstens elke 3 maanden op om overontlading van de batterij te voorkomen.

Informatie over laserveiligheid

- De lasersensor in dit product voldoet aan de IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 norm voor klasse 1 laserproducten. Vermijd direct oogcontact tijdens het gebruik.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

LASERPRODUCT VOOR CONSUMENTEN

EN 50689:2021



Alleen voor gebruik binnenshuis



Lees de gebruikershandleiding


Hierbij verklaart XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type RLZ92CE in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.mova.tech


Ga voor een gedetailleerde elektronische handleiding naar https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Productoverzicht

Inhoud van de verpakking

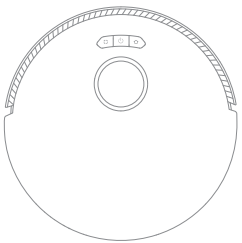

Robot

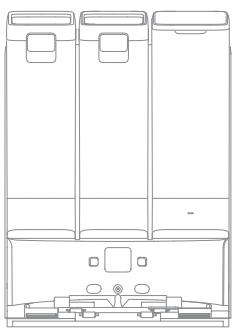


Basisstation

Andere accessoires




Zijborstel
(voorgeïnstalleerd)




Netsnoer




Dweileenheid
(voorgeïnstalleerd)




Verlengplaat voor oprijplaat basisstation
(installeren vóór gebruik)



Wasbord
(voorgeïnstalleerd)



Hoofdborstel
(voorgeïnstalleerd)



Randdweilpad




Stofzak
(voorgeïnstalleerd)



Reinigingsmiddel




Schoonmaakgereedschap
(opslaan in het basisstation)

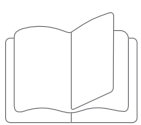

Gebruikershandleiding

Productoverzicht

Robot

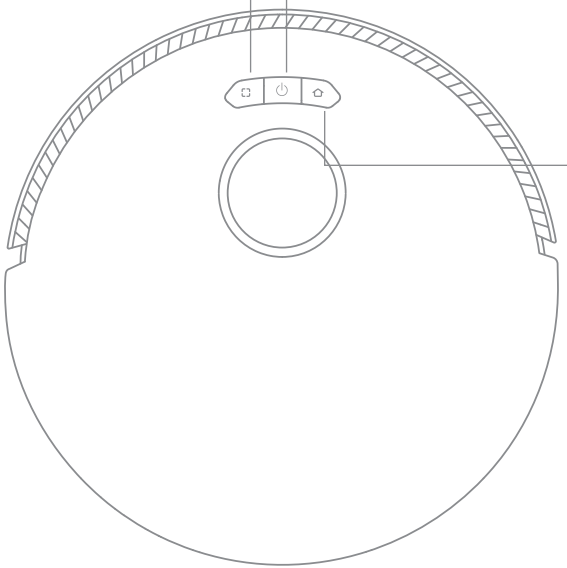

Spotreinigingsknop
· Druk hierop om spotreiniging te starten

Aan/Uit / Reinigen-knop
· Houd 3 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen
· Druk hierop om het reinigen te starten nadat de robot is ingeschakeld


Dockingknop
· Druk hierop om de robot terug te sturen naar het basisstation
· Houd 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen


Statusindicator
· Continu wit: Reinigen of opruimen voltooid
· Knipperend oranje: Fout
· Continu oranje: Stand-by bij bijna lege batterij of gepauzeerd bij bijna lege batterij


· **Opmerking:** Druk op een willekeurige knop van de robot om te pauzeren terwijl de robot aan het reinigen is of terugkeert om op te laden.
· Het kinderslot kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld via de MOVAhome-app.

Productoverzicht

Robot en sensoren

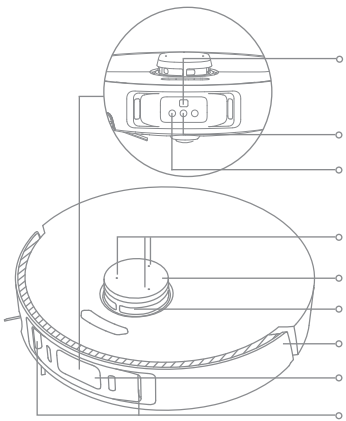


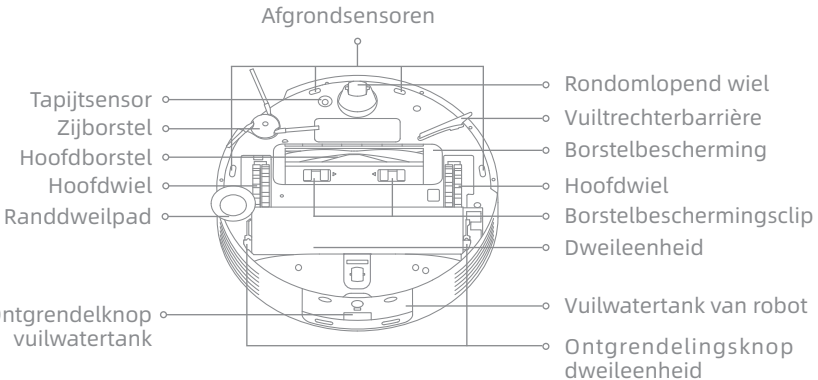

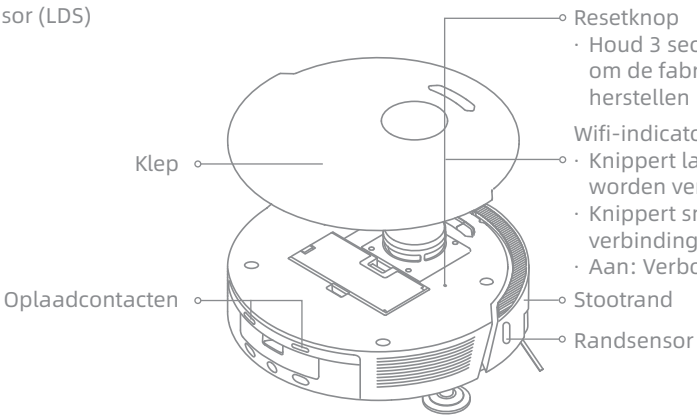


Productoverzicht

Hoofdborstel

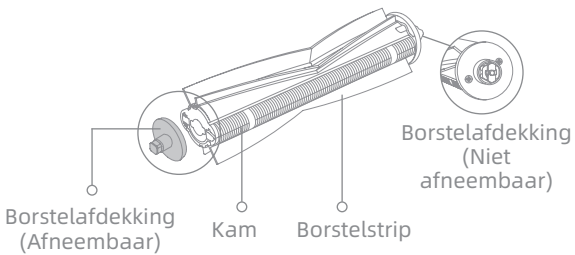



Stofbak

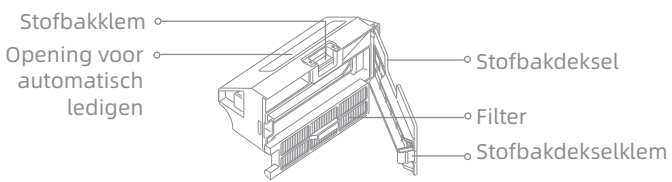

Productoverzicht


Basisstation (extern)

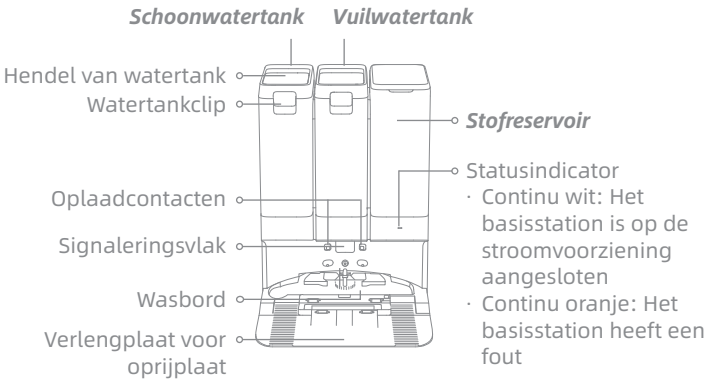

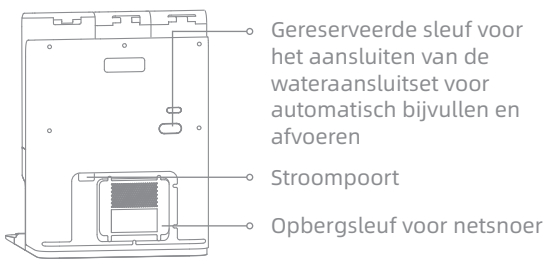

Opmerking: De wateraansluitset voor automatisch bijvullen en aftappen moet apart worden aangeschaft. (Alleen beschikbaar in bepaalde regio's)

Basisstation (intern)

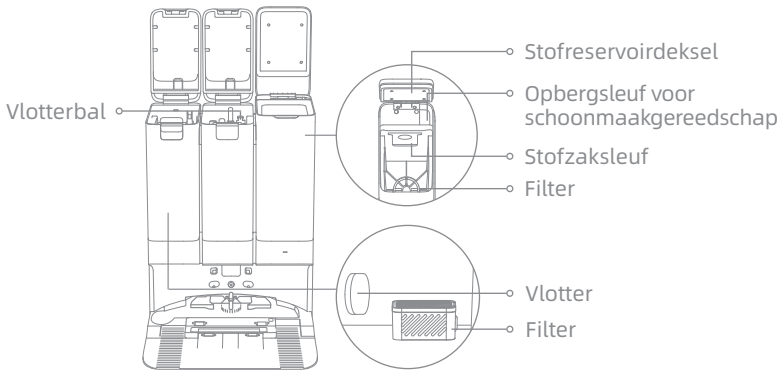


Dweileenheid




Dweilpadhouder

Dweilpad


Bereid uw huis voor

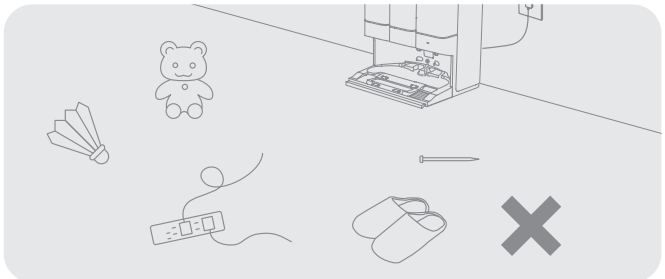


Verwijder vóór het reinigen onstabiele, breekbare, waardevolle of gevaarlijke voorwerpen en ruim kabels, doeken, speelgoed, harde voorwerpen en scherpe voorwerpen op de vloer op om te voorkomen dat ze verstrikt raken, gekrast of omgestoten worden door de robot en schade veroorzaken.

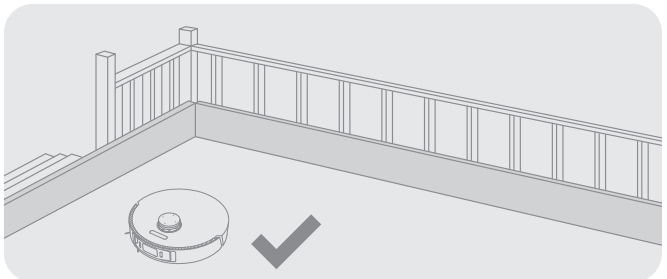

Plaats vóór het reinigen een fysieke barrière bij de rand van de trap, zodat de robot veilig en soepel kan werken.

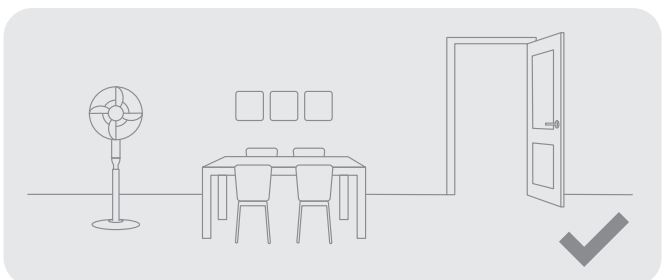

Open de deur van de kamer die moet worden gereinigd, en zet het meubilair op de juiste plaats om meer ruimte over te laten.

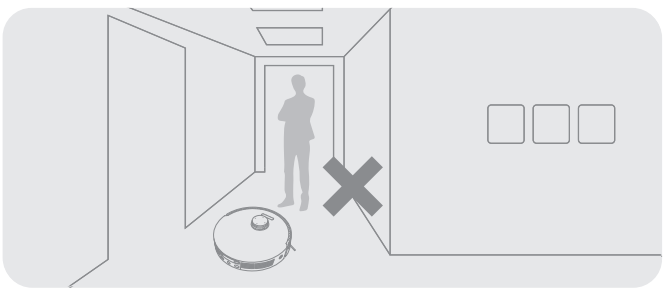

Om te voorkomen dat de robot zones die gereinigd moeten worden niet herkent, mag u niet vóór de robot, drempel, gang of smalle plaatsen staan.


Opmerking:


- Wanneer u de robot voor de eerste keer bedient, volg deze dan tijdens het reinigen om eventuele obstakels tijdig te verwijderen.
- De LED-hulpverlichting zorgt voor extra verlichting in slecht verlichte omgevingen.
- Zuig geen harde voorwerpen op zoals stenen, stalen kogels en speelgoedonderdelen, of scherpe voorwerpen zoals bouwafval, gebroken glas en spijkers, anders kunnen de grond krassen oplopen.

Vóór gebruik

1. Het basisstation plaatsen en aansluiten op een stopcontact

① Verwijder de beschermingen van het basisstation.
② Plaats het basisstation op een plek die zo open mogelijk is met een goed wifi-signaal. Laat genoeg ruimte over zoals aangegeven in de afbeelding en verwijder alle voorwerpen in het gearceerde gebied. Steek het netsnoer in het basisstation en steek de stekker in het stopcontact.

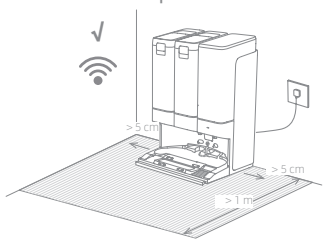

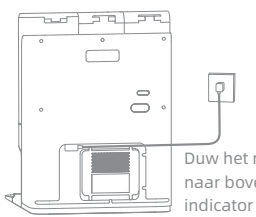


Duw het netsnoer goed naar boven totdat de indicator gaat branden.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat geen voorwerpen het signaleringsvlak blokkeren.
- Om te voorkomen dat watervlekken de houten vloeren of tapijten beschadigen, wordt aanbevolen om het basisstation op tegel- of marmeren vloeren te plaatsen.


2. Robotbeveiligingen verwijderen

Verwijder de beveiligingen van de robot zoals hieronder aangegeven.

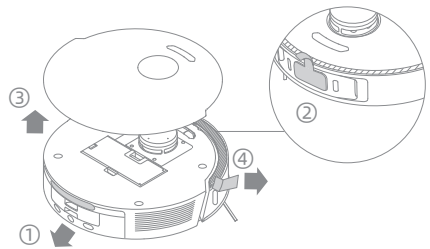


3. Installeer de randdweilpad

Installeer de randdweilpad op de achterkant van de robot.

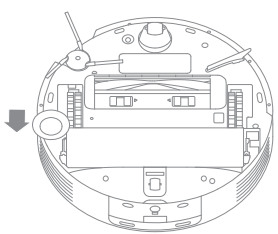

Vóór gebruik


4. Installeer de verlengplaat voor de oprijplaat

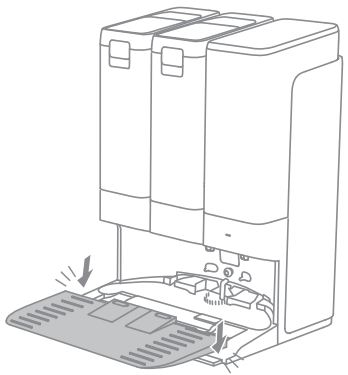

Opmerking: Installeer de oprijplaat totdat deze vastklikt.

5. De robot verbinden met het basisstation

Houd de knop ⏻ op de robot 3 seconden ingedrukt om deze in te schakelen. Plaats de robot op het basisstation met de dweileenheid in de richting van het wasbord. Vervolgens hoort u een gesproken melding wanneer de robot met succes verbinding maakt met het basisstation.

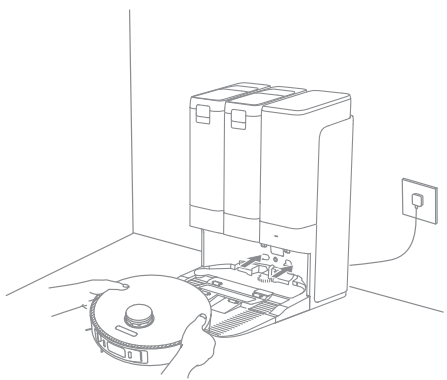


Opmerking: Het wordt aanbevolen de robot volledig op te laden vóór het eerste gebruik ervan. Als de robot niet kan worden ingeschakeld nadat de batterij leeg is, sluit deze dan handmatig aan op het basisstation om het op te laden.

Vóór gebruik

6. Het reinigingsmiddel installeren


Neem de schoonwatertank uit het basisstation, schroef de dop van het reinigingsmiddel los en plaats het reinigingsmiddel in de sleuf van het basisstation. Het reinigingsmiddel wordt tijdens het gebruik automatisch toegevoegd.

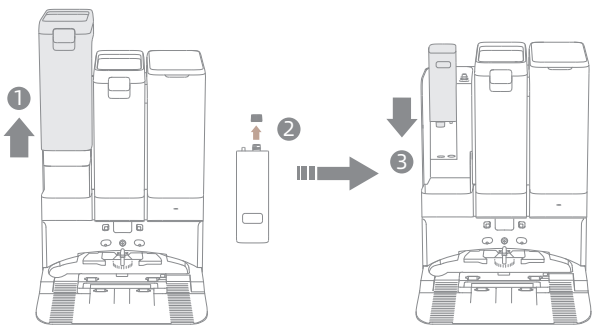

Opmerking: Voeg geen andere vloeistof toe dan het officieel goedgekeurde reinigingsmiddel om storingen te helpen voorkomen.

7. Voeg water toe aan de schoonwatertank

Neem de schoonwatertank uit het basisstation en vul de tank met schoon water tot het maximale waterpeil (MAX). Plaats het vervolgens terug in het basisstation.

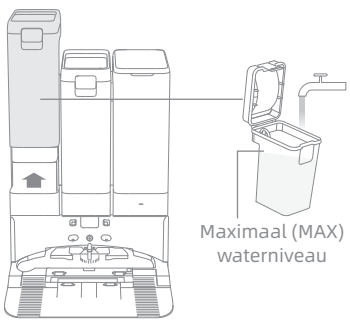


Opmerking:

- Doe geen heet water in de watertank dit kan vervorming van de tank veroorzaken.
- Voorkom dat personen en huisdieren van het water in de watertank en de wasbordbasis drinken.

Verbinding maken met de MOVAhome-app

1. Download de MOVAhome-app

Verwijder het robotdeksel en scan de QR-code op de robot of zoek “MOVAhome” in de app store om de app te downloaden en te installeren.

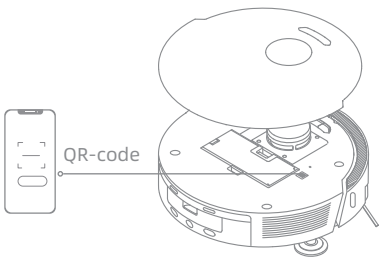

Opmerking:
- Alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.
- Als gevolg van upgrades in de app-software kunnen de daadwerkelijke handelingen afwijken van de aanwijzingen in deze handleiding. Volg de instructies op basis van de huidige app-versie.


2. Apparaat toevoegen

Open de MOVAhome-app, tik op "Scan QR-code om verbinding te maken" en scan dezelfde QR-code op de robot opnieuw om het apparaat toe te voegen. Volg de aanwijzingen om de wifi-verbinding te voltooien.

* De wifi-indicator begint langzaam te knipperen en geeft aan dat de robot de netwerkconfiguratie heeft ingevoerd.

Opmerking: Om wifi te resetten, herhaalt u stap 2 en volgt u de aanwijzingen om de wifi-verbinding te voltooien.

Om het apparaat te ontkoppelen van het Wifi-netwerk, houd de Reset-knop op de robot gedurende 3 seconden ingedrukt.

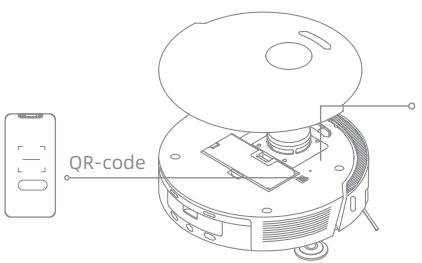

Hoe te gebruiken

In-/uitschakelen

Houd de knop ⏻ 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen. De stroomindicator zal blijven branden. Om de robot uit te schakelen, verwijdert u de robot van het basisstation en houdt u de knop ⏻ 3 seconden ingedrukt.

Snel in kaart brengen

Nadat u het netwerk voor de eerste keer hebt geconfigureerd, volgt u de instructies in de app om snel een kaart aan te maken. De robot zal beginnen met het in kaart brengen zonder reiniging. Wanneer de robot terugkeert naar het basisstation, is het proces voor het in kaart brengen voltooid en wordt de kaart automatisch opgeslagen.

Pauze/slapen

Als de robot aan het werk is drukt u op deze knop om deze te pauzeren.

Als de robot langer dan 10 minuten is gepauzeerd, gaat deze automatisch naar de slaapmodus. Alle indicatoren op de robot zullen uitgaan. Druk op een willekeurige knop op de robot of gebruik de app om de robot te ontwaken.

Opmerking: Als de robot wordt gepauzeerd en in het basisstation wordt geplaatst, wordt het huidige reinigingsproces beëindigd.

Automatisch reinigen hervatten

Als de batterij te zwak is, keert de robot automatisch terug naar het basisstation om op te laden. Na het opladen tot het juiste batterijniveau zal deze onafgemaakte reinigingstaken hervatten.

Opmerking: Schakel deze functie via de app in om deze te kunnen gebruiken.

Niet-Storen-modus (DND)

Als de robot in de niet-storen-modus (DND) staat, zal deze het reinigen niet kunnen hervatten. De DND-modus wordt in de fabriek standaard uitgeschakeld. U kunt de app gebruiken om de DND-modus in te schakelen of de DND-periode ervan aan te passen. De DND-periode is standaard ingesteld op 22:00-8:00.

Opmerking:

- De geplande reinigingstaken worden tijdens de DND-periode gewoon uitgevoerd.
- De robot zal na het verstrijken van de DND-periode het reinigen hervatten waar deze de vorige keer gestopt is.

Spotreiniging

Wanneer de robot in stand-by staat, drukt u kort op de knop ⛶ om de spotreinigingsmodus in te schakelen. In deze modus reinigt de robot een vierkant gebied van 1,5 × 1,5 meter rondom en keert deze terug naar zijn beginpunt zodra de spotreiniging is voltooid.

De robot herstarten

Als de robot niet meer reageert of niet kan worden uitgezet, houdt u de knop ⏻ 10 seconden ingedrukt om het uitschakelen te forceren. Houd vervolgens de knop ⏻ 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen.


Hoe te gebruiken

Stofzuigen en dweilen

Opmerking: Na het installeren van de dweileenheid, werkt de robot standaard in de modus “Zuigen en dweilen” tijdens het eerste gebruik.

1. Starten met reiniging

Druk op de knop ⏻ op de robot, of gebruik de app om de robot te laten starten vanaf het basisstation. De robot zal vervolgens de optimale reinigingsroute bepalen en deze taak uitvoeren volgens de plattegrond.

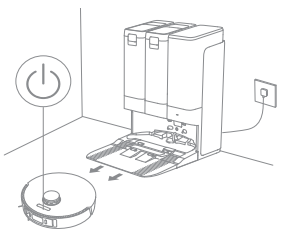

Opmerking:

- Het wordt aanbevolen de robot te laten starten vanuit het basisstation om ervoor te zorgen dat de robot hier na het reinigen gemakkelijk naar kan terugkeren.
- De dweilpads worden schoongemaakt voordat de robot begint te dweilen, wacht geduldig.
- Verplaats het basisstation, de schoonwatertank of de vuilwatertank niet tijdens het gebruik.
- Heetwaterreiniging kan in de app worden ingeschakeld voor reinigingstaken van de dweilpad en wasbordbasis, wat geldt voor alle modi. Raak het waterbord niet aan wanneer de functie is ingeschakeld, om verbranding te voorkomen.

2. Automatisch wassen van de dweil

Bij het reinigen keert de robot automatisch terug naar het basisstation om de dweilpads te wassen op basis van de schoonmaakfrequentie van de dweilpads die in de app is opgegeven. Het basisstation leegt of vult automatisch de watertank van de robot en de robot hervat de schoonmaakwerkzaamheden.

3. Automatisch ledigen van de stofbak en wassen en drogen van de dweilpads

Nadat de robot klaar is met een reinigingstaak en naar het basisstation terugkeert om op te laden, zal het basisstation de stofbak automatisch ledigen en vervolgens de dweilpads wassen en drogen.

Opmerking:

- Als de functie voor automatisch ledigen is uitgeschakeld in de app, zal het basisstation de stofbak niet automatisch leegmaken.
- Het basisstation zal de stofbak ledigen volgens de instelling in de app.

4. De vuilwatertank schoonmaken

Nadat de robot zijn taak heeft voltooid, dient u de vuilwatertank schoon te maken om geuren te voorkomen.


Hoe te gebruiken

Dweilen na stofzuigen

Activeer de dweilfunctie na het stofzuigen in de app en de robot tilt automatisch de dweileenheid op het basisstation op om de vloer te stofzuigen. Zodra het stofzuigen is voltooid, keert de robot terug naar het basisstation waar de stofbak automatisch wordt geleegd. Vervolgens begint de robot te dweilen terwijl hij de dweil laat zakken en de hoofdborstel en zijborstel optilt.


Alleen stofzuigen

Schakel de functie stofzuigen in de app in, en de robot tilt automatisch de dweileenheid op het basisstation en begint met stofzuigen.

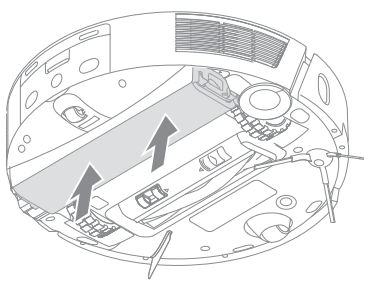

Alleen dweilen

Schakel de dweilfunctie in de app in en de robot begint automatisch met dweilen terwijl de dweileenheid omlaag wordt gebracht en de hoofdborstel en zijborstel worden opgetild.

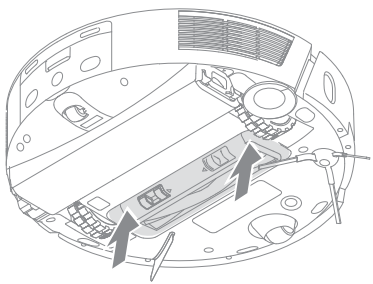

Routinematig onderhoud

Onderdelen

Om de robot in goede staat te houden, is het raadzaam om het gebruik van accessoires in de app of de volgende tabel te raadplegen voor routinematig onderhoud.

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsperiode
Vuilwatertank	Na elk gebruik	/
Schoonwatertank	Eens per 2 weken	
Hoofdborstel		Elke 6 tot 12 maanden
Filter van stofbak		Elke 3 tot 6 maanden
Zijborstel		
Vuiltrechterbarrière		
Wasbord	Eens per maand	
Signaleringsvlak van het basisstation		
Oplaadcontacten van basisstation		
Opening voor automatisch ledigen van het basisstation		
Omnidirectioneel wiel		
Randsensor		
Laserafstandssensor (LDS)		
3D dubbele-lijnlasersensoren		


Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsperiode
Stootrandvenster		
Tapijtsensor	Eens per maand	/
Afgrondsensoren		
LED-hulpverlichting		
Oplaadcontacten van robot		
Stootrand		
Opening voor automatisch ledigen van de robot		
Automatische watervulinlaat van de robot		
Onderkant van de robot		
Navulpoort voor reinigingsmiddel	Reinig deze tijdens het vervangen van het reinigingsmiddel	
Stofbak	Maak het schoon indien nodig	
Vuilwatertank van robot		
Dweilrol		
Stofzak	/	Elke 2 tot 4 maanden
Dweilpad		Elke 1 tot 3 maanden
Randdweilpad		Elke 1 tot 3 maanden
Kalkaanslagremmer		Elke 18 tot 36 maanden

Opmerking: De vervangingsfrequentie hangt af van uw gebruik van de robot. Indien er door bijzondere omstandigheden een uitzondering optreedt, moeten de onderdelen worden vervangen.


Routinematig onderhoud

Wasbord


1. Haal de robot uit het basisstation en verwijder het wasbord terwijl het reinigen van de dweil is voltooid.

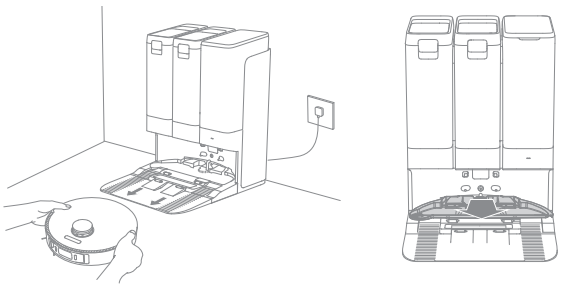


2. Spoel het wasbord af met schoon water en veeg het schoon.

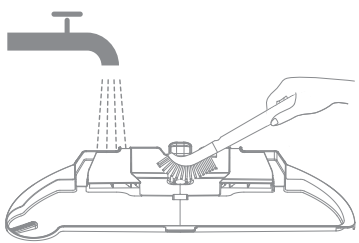

3. Kantel het wasbord en plaats het terug op het basisstation.

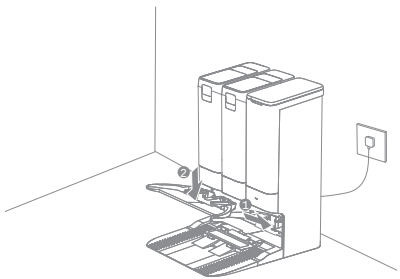


4. Gebruik de app of druk op de knop ⌂ om de robot terug te sturen naar het basisstation, of zet de robot handmatig terug.

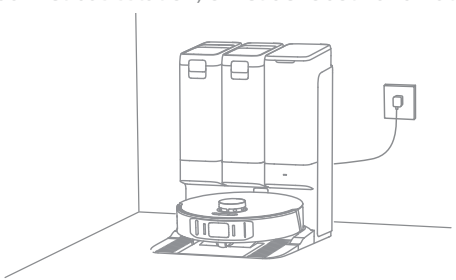


Routinematig onderhoud

Vuilwatertank

1. Verwijder de vuilwatertank, open de klep en giet het gebruikte water eruit.

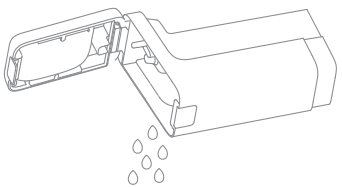

2. Spoel de vuilwatertank indien nodig om met schoon water, en gebruik het bijgeleverde schoonmaakgereedschap om de binnenwand van de vuilwatertank schoon te maken.

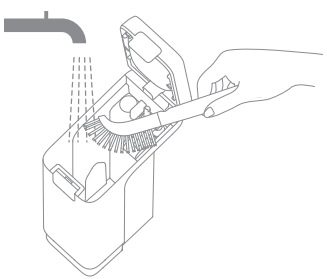


Opmerking: De vlotterbal in de vuilwatertank is een bewegend onderdeel. Gebruik niet teveel kracht tijdens het reinigen zodat deze niet beschadigt.

Stofzak

1. Open het stofreservoirdeksel en gooi de stofzak weg. Veeg het filter af met een droge doek.

Opmerking: Door de hendel omhoog te trekken wordt de stofzak afgesloten, zodat stof en vuil er niet per ongeluk uit kunnen vallen.


2. Plaats een nieuwe stofzak en plaats vervolgens het stofreservoirdeksel terug.

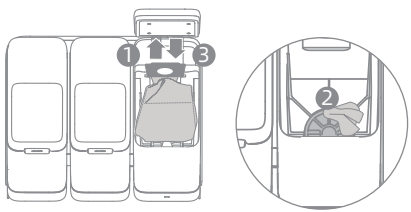


Routinematig onderhoud

Hoofdborstel


1. Druk de borstelbeschermingsclips naar binnen om de borstelbescherming te verwijderen en til de borstels vervolgens uit de robot.

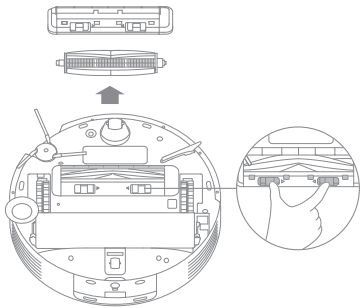


2. Trek het vierkante lagerdeksel naar buiten zoals aangegeven in de afbeelding en gebruik vervolgens een reinigingsborstel of ander geschikt gereedschap om de vreemde voorwerpen op de hoofdborstel te reinigen.

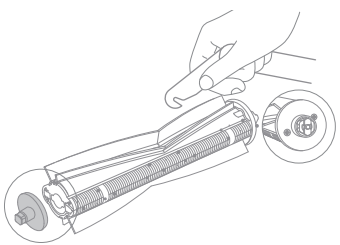

3. Trek de borstelstrips eruit en maak deze schoon, zoals weergegeven in de afbeelding. Gebruik een schoonmaakgereedschap om de kam schoon te maken.



4. Plaats de borstelstrips, de borstelafdekking en de borstel achtereenvolgens terug. Druk op de borstelbescherming om deze op zijn plaats te vergrendelen.

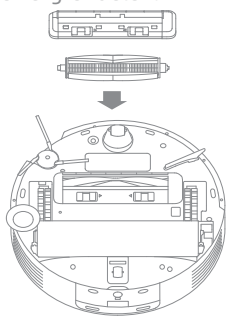

Opmerking:

- Het is aan te raden om de borstelstrips apart te verwijderen voor het schoonmaken met water, maar was de hoofdborstel niet.
- Als de hoofdborstel erg verstrikt is, controleer dan of de stofbak van de robot vol is en geen haren kan opzuigen. Zo ja, maak de stofbak dan leeg.
- Houd de hoofdborstel buiten het bereik van kinderen en huisdieren om ongelukken of letsel te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het uittrekken van de borstelkap, het verwijderen en installeren van de borstelstrips om letsel te voorkomen.

Routinematig onderhoud


Zijborstel

Schroef de zijborstel los met een schroevendraaier, verwijder haren van de borstel en schroef deze weer vast.



Rondomlopend wiel


Gebruik een gereedschap zoals een kleine schroevendraaier om de as en de band van het rondomlopende wiel te scheiden. Gebruik geen overmatige kracht.

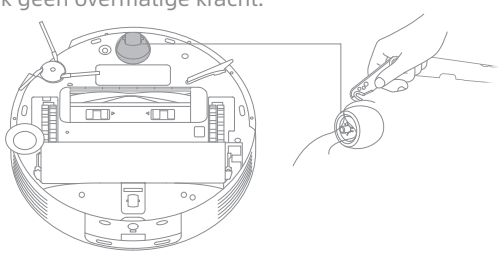


Opmerking: Spoel het rondomlopende wiel af onder stromend water en plaats het terug nadat het volledig is gedroogd.

Stofbak

1. Verwijder de afdekking van de robot en druk vervolgens op de stofbakklem om de stofbak te verwijderen.

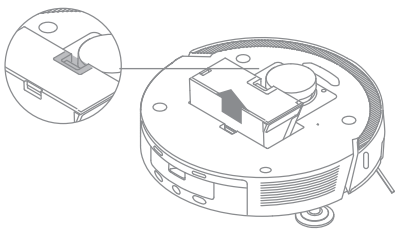


2. Open het stofbakdeksel vanuit de pijlpositie en giet het afval eruit.

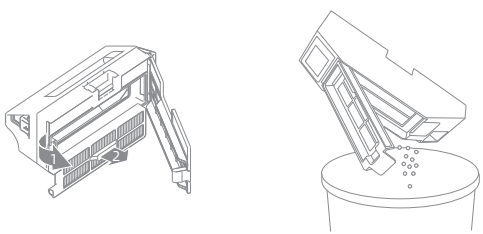

Routinematig onderhoud


Filter

1. Verwijder het filter van de stofbak en tik zachtjes op de mand van het filter om het vuil te verwijderen.

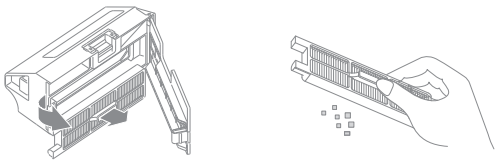

Opmerking: Pobeer het filter niet te schoon te maken met een borstel, vinger of scherp voorwerp om schade te voorkomen.

2. Spoel de stofbak en het filter af met water en droog ze volledig af alvorens ze opnieuw te installeren.

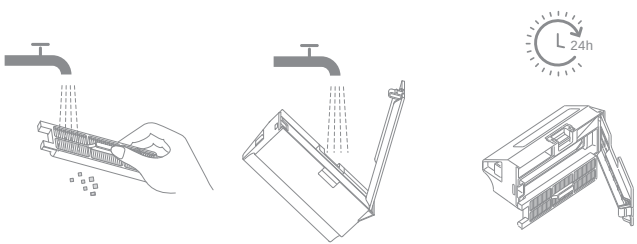


Opmerking:

- Spoel de stofbak en het filter alleen af met schoon water. Gebruik geen schoonmaakmiddel.
- Gebruik de stofbak en het filter alleen als ze volledig droog zijn.


Vuilwatertank van robot

Houd de ontgrendelknoppen van de gebruikte watertank ingedrukt om deze te verwijderen. Giet het vuile water eruit. Spoel de vuilwatertank af met schoon water, veeg het droog of droog het af en plaats het weer in de robot.

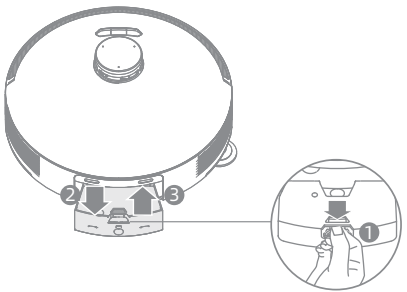


Sleuf dweileenheid en dweilrol

1. Verwijder de dweileenheid uit de onderkant van de robot. Reinig de sleuf van de dweileenheid en de filteropening om verstopping te voorkomen.

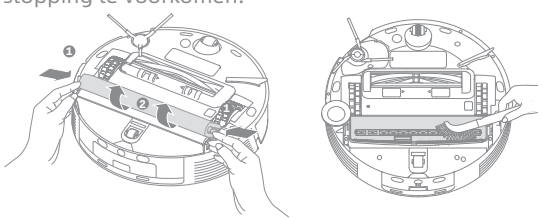


Routinematig onderhoud


2. Trek de ontgrendelingshendel voorzichtig naar buiten om de dweilrol te verwijderen, zoals hieronder afgebeeld. Maak de dweilrol schoon en plaats deze weer in de robot.

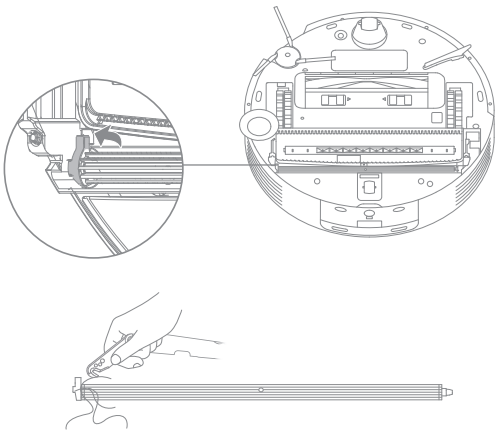


Robotsensoren en oplaadcontacten

Veeg de robotsensoren en oplaadcontacten schoon met een zachte en droge doek, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

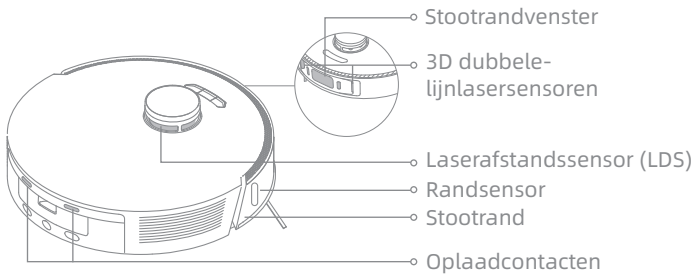

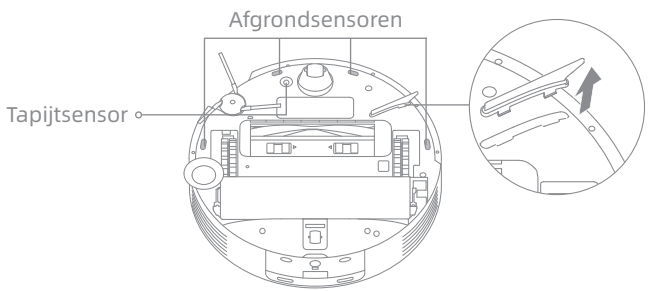

Routinematig onderhoud

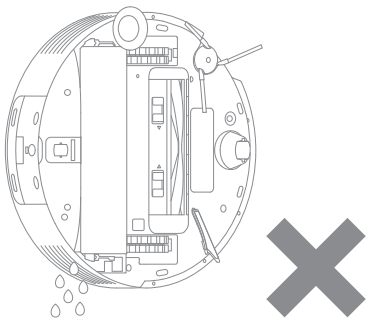



Opmerking: Een natte doek kan gevoelige elementen in de robot en het basisstation beschadigen. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken.

Verwijder de dweileenheid

1. Druk op de ontgrendelknoppen aan beide uiteinden van de dweileenheid.

2. Til de zijkant van de dweil dicht bij de achterkant van de robot met beide handen op en verwijder vervolgens de dweileenheid uit de robot.

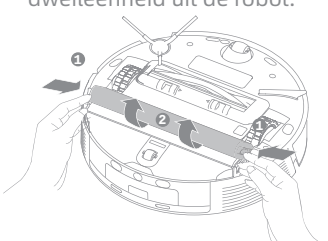

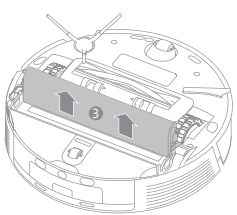


De dweil terugplaatsen


1. Pak de dweil met beide handen vast om de dweilbeugel stevig aan te drukken en trek de beugel in.

2. Houd bij het demonteren van de dweil de beugel en de dweil stevig vast en haal ze langzaam uit elkaar.

3. Plaats een nieuwe dweil op de beugel, druk op de ontgrendelknoppen aan beide uiteinden van de beugel om de beugel uit te schuiven en controleer of de dweil goed is geplaatst.



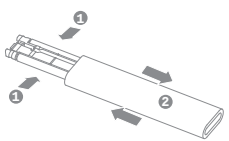

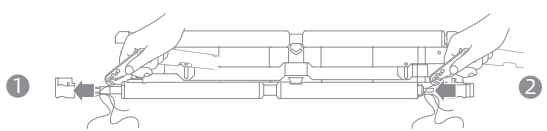


Routinematig onderhoud

Plaats de dweileenheid


1. Plaats de dweileenheid verticaal en lijn de uiteinden van de dweileenheid uit met de sleuven van de robot.

2. Druk de dweileenheid omlaag totdat beide zijden vastklikken.

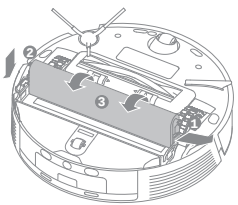


Oplaadcontacten

Reinig de oplaadcontacten, het signaleringsvlak en de automatische ontluchtingsopeningen van de robot met een zachte en droge doek.

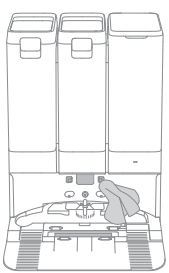

Navulpoort voor reinigingsmiddel

Als er vuil rond de vulopening van de reinigingsmiddel zit, veeg dit dan af met een zachte droge doek.

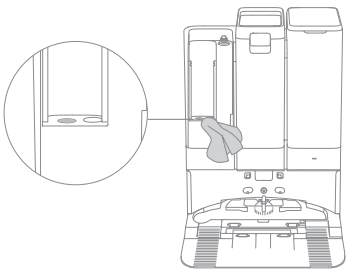

Batterij

De robot bevat een krachtige lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat de batterij goed opgeladen blijft voor dagelijks gebruik om optimale prestaties van de batterij te behouden. Als de robot voor langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan volledig op, schakel het uit en bewaar het op een koele, droge plaats. Om schade door overontlading te voorkomen, moet u de robot minimaal één keer per drie maanden opladen.


Routinematig onderhoud

Het luchtkanaal schoonmaken

Als het luchtkanaal verstopt is, volg dan de onderstaande stappen om het te reinigen.


1. Draai het basisstation voorzichtig om en draai de schroeven los met een geschikt gereedschap om de luchtkanaalafdekking te verwijderen.

Opmerking: Verwijder voor het onderhoud de watertank en veeg het water van de wasbordbasis en de waterafvoer om waterlekkage te voorkomen.

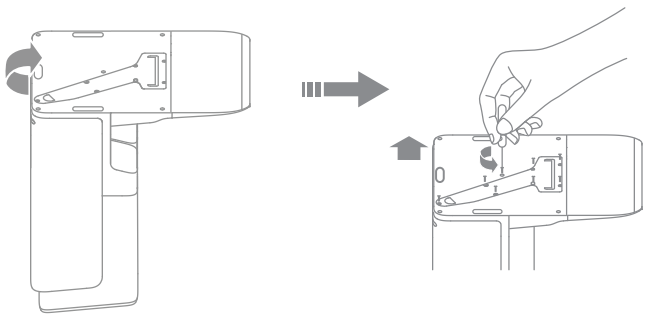

2. Controleer of het luchtkanaal geblokkeerd is door vreemde voorwerpen en maak het schoon.

3. Plaats de luchtkanaalafdekking terug zoals aangegeven in de afbeelding.

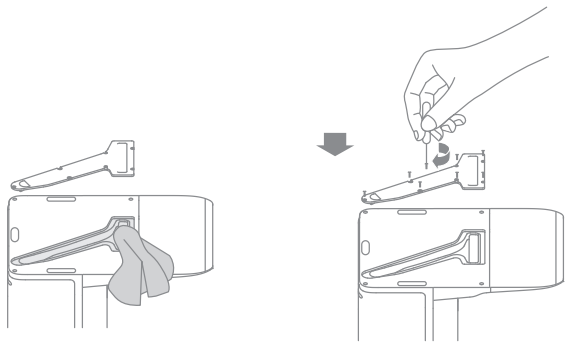

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De robot schakelt niet in.	·De batterij is bijna leeg. Laad de robot op het basisstation op en probeer het opnieuw. ·De temperatuur van de batterij is te laag of te hoog. Het wordt aanbevolen om het apparaat te gebruiken bij een temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F).
De robot laadt niet op.	·Het basisstation is niet op de stroomvoorziening aangesloten, zorg dat beide uiteinden van het netsnoer goed zijn aangedrukt. ·Het contact tussen de oplaadcontacten op het basisstation en de robot is slecht, maak de oplaadcontacten schoon. ·Controleer of er vreemde voorwerpen zitten op de aansluitingen van de robot en verwijder deze als dat zo is.
De robot kan geen verbinding maken met wifi.	·Het wachtwoord van het wifi-netwerk is onjuist. Controleer of het wachtwoord waarmee u verbinding maakt met uw wifi-netwerk correct is. ·De robot ondersteunt geen 5 GHz wifi-verbinding. Zorg ervoor dat de robot verbonden is met een 2,4 GHz wifi-verbinding. ·Het wifi-signaal is zwak. Zorg ervoor dat de robot zich in een gebied met goede wifi-bereik bevindt. ·De robot is misschien niet klaar om geconfigureerd te worden. Sluit de app en open deze opnieuw en probeer het opnieuw volgens de instructies.
De robot kan het basisstation niet vinden en keert niet terug.	·Het basisstation is niet op de stroomvoorziening aangesloten of verplaatst terwijl de robot er niet op stond. Sluit het basisstation aan op de stroomvoorziening of plaats de robot op het basisstation om op te laden. ·Er zijn te veel obstakels rond het basisstation. Plaats het basisstation in een meer open plek. ·Het verplaatsen van de robot kan ertoe leiden dat deze zich opnieuw positioneert, en een plattegrond zal aanmaken als het opnieuw positioneren niet lukt. Als de robot zich te ver van het basisstation bevindt, kan deze mogelijk niet automatisch terugkeren. In dat geval moet u de robot handmatig op het basisstation plaatsen. ·Veeg het signaleringsvlak van het basisstation af om stof en vuil te verwijderen.
De robot zit vast vóór het basisstation en kan er niet naar terugkeren.	·Controleer of er voldoende ruimte is aan beide kanten of vóór het basisstation om te voorkomen dat de robot geblokkeerd wordt. ·De route richting het oplaadpunt is geblokkeerd, de deur is bijv. dicht. ·De robot kan wegglijden als de vloer vóór het basisstation heel erg nat is. Als dit zo is, maak de vloer dan droog en probeer het opnieuw. ·Het wordt aangeraden het basisstation naar een andere plek te verplaatsen en het opnieuw te proberen. ·Zorg ervoor dat de verlengplaat voor de oprijplaat correct is geïnstalleerd.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De robot schakelt niet uit.	·De robot kan alleen worden uitgeschakeld als deze niet wordt opgeladen. Het wordt aanbevolen de robot van het basisstation te halen en dan pas de knop ⏻ 3 seconden ingedrukt te houden om deze uit te schakelen. ·Als de robot niet kan worden uitgeschakeld door stap 1 uit te voeren, houdt u de knop ⏻ 10 seconden ingedrukt om de robot geforceerd uit te schakelen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
De dweileenheid is abnormaal omhoog gebracht.	·Verwijder de dweileenheid om te controleren of er een vreemd voorwerp in vastzit en probeer de robot opnieuw te starten. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
Er staat water onder de schoonwatertank of rond de afdichting.	·Bij het uitnemen van de schoonwatertank kan er wat water in de leiding achterblijven onder de tank of rond de afdichting. Dit is normaal. Veeg af met een droge doek.
De oplaadsnelheid is traag.	·Het duurt ongeveer 4,5 uur om de robot volledig op te laden als de batterij bijna leeg is. ·Als u de robot gebruikt bij temperaturen buiten het aangegeven bereik, zal de oplaadsnelheid automatisch vertragen om de levensduur van de batterij te verlengen. ·De oplaadcontacten van zowel de robot als het basisstation kunnen vuil zijn, veeg ze af met een zachte doek.
Het geluid neemt toe terwijl de robot werkt.	·Controleer of het stofbakfilter verstopt is. Als dat het geval is, reinig of vervang deze dan. ·Er kan zich een hard voorwerp in de hoofdborstels of de stofbak bevinden. Controleer dat en verwijder evt. het harde voorwerp. ·De hoofdborstels of de zijborstel kan verstrikt raken. Controleer dat en verwijder evt. vreemde voorwerpen. ·Schakel de zuigmodus over naar "Standaard" of "Stil".
De robot beweegt zonder de ingestelde route te volgen.	·Zorg ervoor dat voorwerpen zoals netsnoeren en slippers opgeruimd zijn voordat u de robot gebruikt. ·Werken op natte, gladde oppervlakken veroorzaakt slippen van het hoofdwiel. Het wordt aanbevolen om de natte plekken te drogen voordat u de robot gebruikt. ·Veeg het stootrandvenster en de 3D dubbele-lijnlasersensoren op de robot schoon met een schone, zachte doek om ze schoon en vrij te houden.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De robot mist de kamers die moeten worden gereinigd.	·Zorg ervoor dat de deuren van de kamers die moeten worden gereinigd geopend zijn. ·Controleer of er een drempel hoger dan ongeveer 2 cm is bij de deur van de kamer. De robot kan niet over hoge drempels of treden klimmen. ·De plek vóór de kamer die moet worden gereinigd kan nat en glad zijn, waardoor de robot abnormaal slipt en werkt. Probeer de vloer te drogen voordat u de robot gebruikt.
De robot zal na het opladen niet verder gaan met reinigen.	·Zorg ervoor dat de robot niet is ingesteld op de Niet-Storen-modus (DND), waardoor deze het reinigen niet kan hervatten. ·De robot zal de reiniging niet hervatten nadat u de robot handmatig op het basisstation hebt geplaatst of via de app of de knop ⌂ de robot hebt gestuurd om op te laden.
Het basisstation kan niet automatisch de stofbak ledigen.	·Controleer of de stofzak in het stofreservoir vol is. ·Als de stofzak niet vol zit, controleer dan of de openingen voor het automatisch ledigen van de robot, het basisstation of de stofbak geblokkeerd zijn. Verwijder eventuele verstoppingen op tijd.
Het waterniveau in de wasbordbasis is abnormaal.	·Controleer of de uitlaat van de vuilwaterafvoer verstopt is en maak deze schoon. ·Druk voorzichtig de vuilwatertank naar beneden om zeker te zijn dat deze correct geplaatst is. ·Controleer of de afdichting op de vuilwatertank los zit, of onjuist geplaatst is, en corrigeer dit indien nodig. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. ·Controleer het reinigingsmiddel. Vul niet bij met andere dan het officieel voorgeschreven reinigingsmiddel.

Neem voor meer ondersteuning contact met ons op via https://www.mova.tech

Specificaties

Robot

Model	RLZ92CE
Oplaadtijd	Ongeveer 4,5 uur
Nominale spanning	14,4 V ⎓
Nominaal vermogen	75 W
Werkingsfrequentie	2400-2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	< 20 dBm

Basisstation/oplaadstation
Stroomverbruik in uitgeschakelde modus: ≤ 0,3 W
Stroomverbruik in stand-bymodus: ≤ 0,5 W (binnen 15 minuten nadat de robot het basisstation/oplaadstation heeft verlaten)
Robot en basisstation/oplaadstation
Het apparaat heeft geen stand-bymodus of andere gelijkwaardige toestanden wat betreft stand-byvereisten, energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen vanwege het onderhoud van de accu. Het stroomverbruik van de apparatuur is waarschijnlijk hoger dan dat van andere apparatuurmodellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

Basisstation

Model	RCZE0301
Nominale ingang	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nominale uitgang	19.4 V ⎓ 3 A
Nominaal vermogen (tijdens lediging van stof)	700 W
Nominaal vermogen (tijdens heetwaterreiniging)	1160 W
Nominaal vermogen (tijdens opladen en drogen)	95 W

Onder normale gebruiksomstandigheden moet de afstand tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker ten minste 20 cm bedragen.

Opmerking:

- Nominaal vermogen (tijdens heetwaterreiniging) wordt bepaald door de vermogenswaarde tijdens de representatieve periode (watertemperatuur 25 °C).
- Het nominaal vermogen (tijdens opladen en drogen) wordt bepaald door de vermogenswaarde tijdens volledige belasting.

Weggooien en verwijderen van accu’s

De ingebouwde lithium-ion-accu bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Voordat u de accu weggooit, moet u ervoor zorgen dat de accu door gekwalificeerde technici wordt verwijderd en bij een geschikt recyclingbedrijf wordt ingeleverd.

- de batterij moet uit het toestel worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt;
- bij het verwijderen van de batterij moet het toestel van de stroomvoorziening worden losgekoppeld;
- de batterij moet veilig worden weggegooid.

VOORZICHTIG:

Voordat u de batterij verwijdert, moet u de stroom uitschakelen en de batterij zoveel mogelijk leeg laten lopen.

Niet-gebruikte accu's moeten worden afgevoerd naar een geschikt recyclingbedrijf.

Stel niet bloot aan een omgeving met hoge temperaturen om explosiegevaar te voorkomen.

Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lekken. Bij aanraking, spoel met water en zoek medische hulp.

Verwijderingsgids:

1. Draai de robot ondersteboven, gebruik een geschikt gereedschap om de schroeven aan de achterkant van de robot te verwijderen en verwijder vervolgens de afdekking.
2. Maak de klemmen tussen de batterij en de printplaat los om de batterij te verwijderen.

AEEA-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet samengevoegd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Informação de segurança

Para evitar choques elétricos, incêndios ou ferimentos causados pela utilização incorreta do aparelho, leia atentamente o manual do utilizador antes da utilização e guarde-o para referência futura.

Restrições de utilização

- Este produto não deve ser utilizado por crianças com menos de 8 anos de idade nem por pessoas com deficiências físicas, sensoriais, intelectuais, ou com experiência ou conhecimentos limitados sem a supervisão de um progenitor ou tutor para garantir um funcionamento seguro e para evitar quaisquer riscos. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho só deve ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o mesmo.
- Este aparelho contém baterias que só podem ser substituídas por pessoas qualificadas.
- Desimpeça a área a ser limpa. As crianças não devem brincar com este aparelho. Assegure-se de que as crianças e animais de estimação são mantidos a uma distância segura do robô enquanto este estiver a funcionar.
- Não instale, nem carregue ou utilize o aparelho nas casas de banho ou à volta das piscinas.
- Este produto destina-se à limpeza do chão apenas em ambiente doméstico. Não o utilize ao ar livre, em superfícies não pavimentadas ou num ambiente comercial ou industrial.
- Certifique-se de que o aparelho funciona corretamente num ambiente adequado. Se assim não for, não use o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial disponível junto do fabricante ou do seu agente de serviço.

Informação de segurança

Restrições de utilização

- Não utilize o robô numa área suspensa acima do nível do solo sem uma barreira protetora.
- Não coloque o robô virado ao contrário. Não utilize a cobertura do LDS, a cobertura do robô ou o para-choques como pega do robô.
- Utilize o robô em ambientes com uma temperatura ambiente superior a 0 °C e inferior a 40 °C. Certifique-se de que não existem líquidos ou substâncias pegajosas no chão.
- Para evitar danos ou lesões devido a arrastamento, retire quaisquer objetos soltos do pavimento e remova fios ou cabos de alimentação que estejam no caminho de limpeza antes de colocar o aparelho em funcionamento.
- Remova do chão artigos frágeis ou pequenos para evitar que o robô esbarre com eles e os danifique.
- Mantenha o cabelo, dedos e outras partes do corpo afastados da abertura de sucção do robô.
- Mantenha a ferramenta de limpeza fora do alcance das crianças.
- Não opere o aparelho num quarto onde um bebé ou criança esteja a dormir.
- Não coloque crianças, animais de estimação ou qualquer objeto em cima do robô, independentemente de este estar parado ou em movimento.
- No reservatório de água limpa só pode ser adicionada água limpa e a solução de limpeza oficialmente aprovada. Não adicione qualquer outro líquido, tal como álcool ou desinfetante. A relação entre a solução de limpeza e a água limpa pode ser verificada no frasco da solução de limpeza. Mantenha a solução de limpeza fora do alcance das crianças.
- Não utilize o robô para limpar quaisquer objetos a arder. Não utilize o robô para apanhar líquidos inflamáveis ou combustíveis, gases corrosivos ou ácidos ou solventes não diluídos.

Informação de segurança

Restrições de utilização

- Não aspire objetos duros ou afiados. Não utilize o aparelho para apanhar objetos como pedras, grandes pedaços de papel ou qualquer objeto que possa entupir o aparelho.
- A ficha deve ser removida da tomada antes da limpeza ou manutenção do aparelho.
- Não limpe o robô ou a estação base com um pano molhado nem os enxague com qualquer líquido. Após a limpeza das peças laváveis, seque completamente as peças antes de as reinstalar e de as utilizar.
- Utilize este produto de acordo com as instruções do Manual do Utilizador. Os utilizadores são responsáveis por qualquer perda ou dano que resulte do uso indevido deste produto.

Baterias e carregamento

- Não utilize qualquer bateria ou estação base de terceiros. O robô só pode ser utilizado com a estação base modelo RCZE0301.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar a bateria ou a estação base por si próprio.
- Não coloque a estação base perto de uma fonte de calor.
- Não utilize um pano húmido ou as mãos molhadas para limpar os contactos de carregamento da estação base.
- Não elimine indevidamente as baterias velhas. As baterias que já não são necessárias devem ser descartadas numa instalação de reciclagem apropriada.

Informação de segurança

Baterias e carregamento

- Se o cabo de alimentação se danificar ou quebrar, deixe de o utilizar imediatamente e contacte o serviço pós-venda.
- Certifique-se de que o robô está desligado ao ser transportado e que é mantido na sua embalagem original, se possível.
- Se o robô não for utilizado durante um período prolongado, carregue-o completamente, depois desligue-o e guarde-o num local fresco e seco. Recarregue o robô pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar a descarga excessiva da bateria.

Informações sobre segurança do laser

- O sensor laser deste produto cumpre a norma IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 para produtos laser de Classe 1. Evite o contacto visual direto com ele durante a utilização.

PRODUTO LASER DE CLASSE 1

PRODUTO LASER PARA USO DOMÉSTICO

EN 50689:2021



Apenas para utilização no interior



Leia o manual do operador


Pelo presente, a XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio RLZ92CE está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: https://www.mova.tech


Para obter o manual eletrónico detalhado, vá, por favor, a https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Visão geral do produto

Conteúdo do pacote

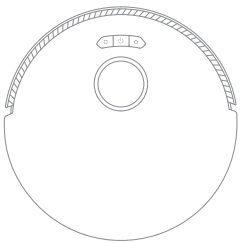

Robô

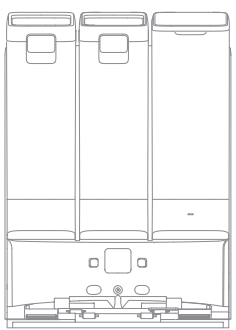


Estação base


Outros acessórios




Escova lateral
(pré-instalada)




Cabo de alimentação




Montagem da esfregona
(pré-instalada)




Placa de extensão da rampa da estação base
(instalar antes de utilizar)



Painel de lavagem
(pré-instalado)



Escova principal
(pré-instalada)



Almofada de esfregona para extremidades




Saco para o pó
(pré-instalada)



Solução de limpeza




Ferramenta de limpeza
(armazenar na estação base)

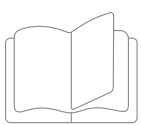

Manual do utilizador

Visão geral do produto

Robô

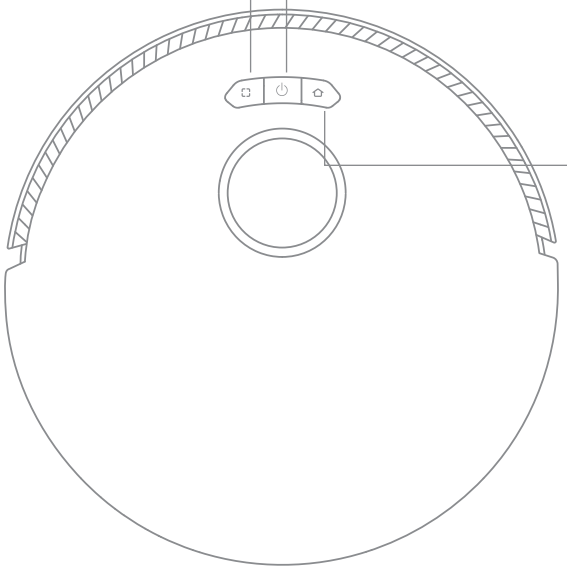

Botão Spot Clean (Limpeza localizada)
· Prima para iniciar a limpeza localizada

Botão de alimentação/limpeza
· Prima e segure durante 3 segundos para ligar ou desligar o robô
· Prima para iniciar a limpeza depois do robô estar ligado


Botão da base
· Prima para mandar o robô de volta à estação base
· Prima e segure durante 3 segundos para desativar o bloqueio para crianças


Indicador de estado
· Luz branca fixa: limpeza ou aspiração concluída
· Cor de laranja a piscar: Erro
· Luz cor de laranja fixa: em modo de espera ou em pausa por ter a bateria fraca


· **Nota:** prima qualquer botão no robô para fazer uma pausa enquanto o robô está a limpar ou a voltar para carregar.
· O bloqueio para crianças pode ser ativado/desativado através da aplicação MOVAhome.

Visão geral do produto

Robô e sensores

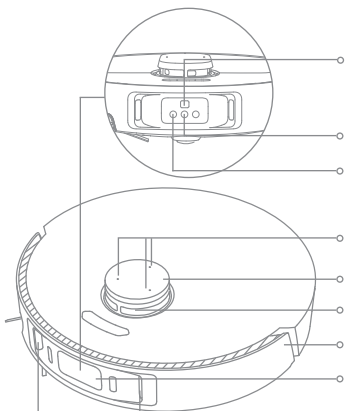


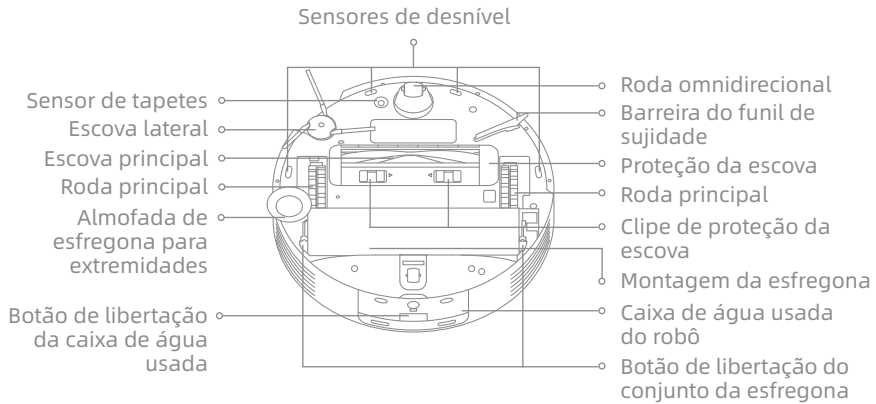

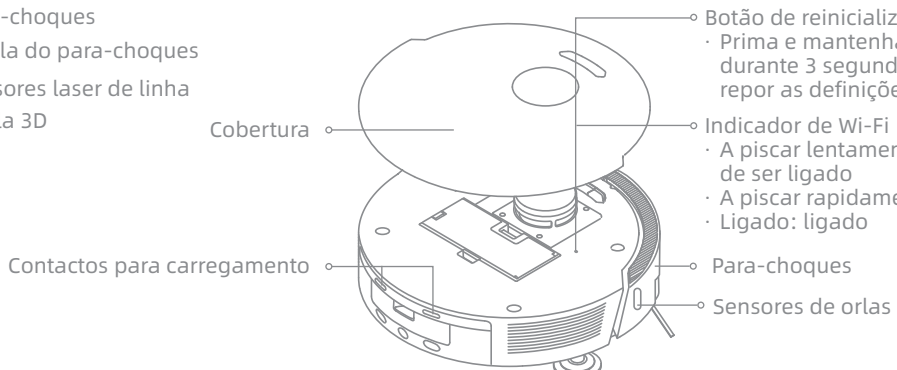


Visão geral do produto

Escova principal

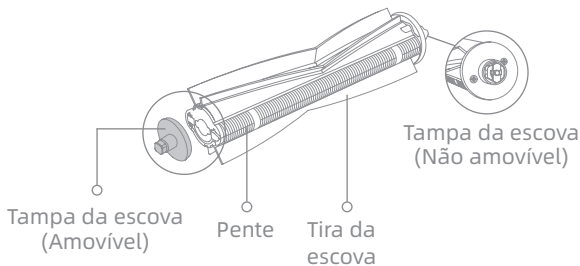



Caixa para o pó

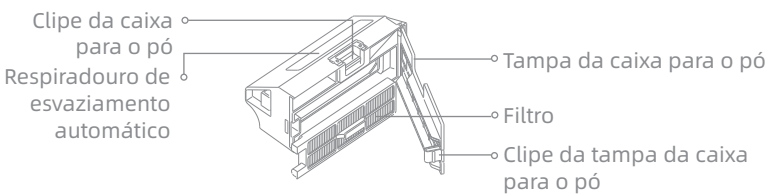

Visão geral do produto


Estação base (externa)

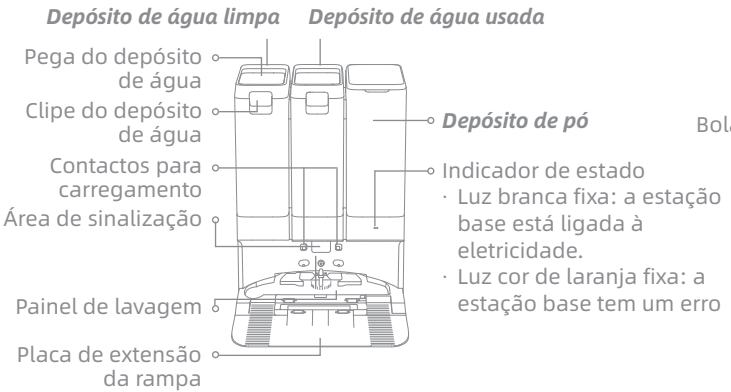

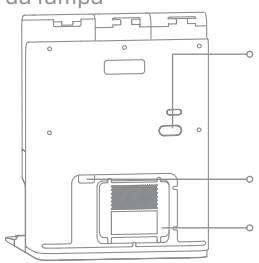

Nota: o kit de ligação da água para reabastecimento e drenagem automáticos tem de ser adquirido separadamente. (Apenas disponível em regiões específicas)

Estação base (interna)

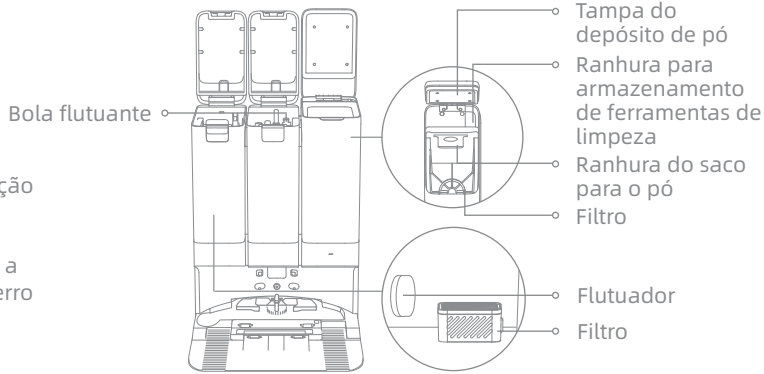

Montagem da esfregona




Suporte da esfregona




Almofadas da esfregona


Preparar a sua casa

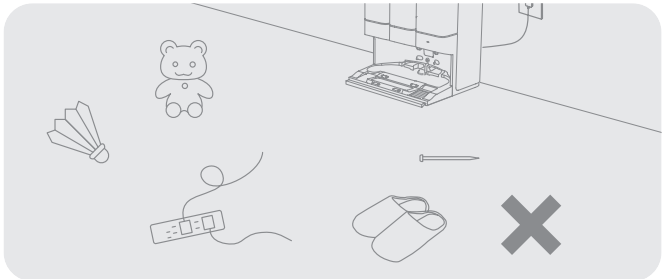


Antes de limpar, afaste os objetos instáveis, frágeis, valiosos ou perigosos e remova os cabos, panos, brinquedos, objetos duros e objetos afiados do chão para evitar que o robô os envolva, risque ou derrube e cause prejuízos.

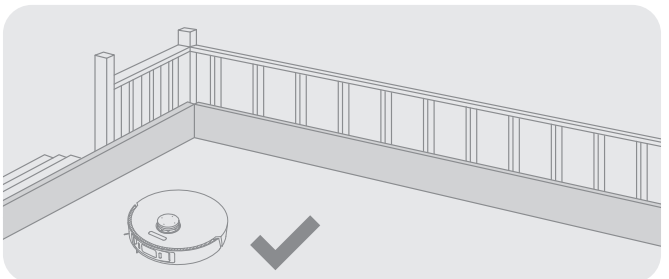

Antes de limpar, coloque uma barreira física à beira das escadas para garantir o funcionamento seguro e suave do robô.

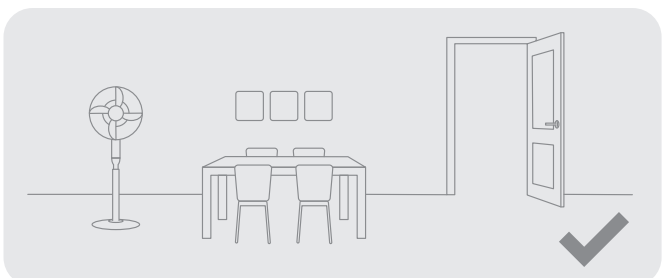

Abra a porta da sala a ser limpa e coloque o mobiliário no seu local apropriado para deixar mais espaço.

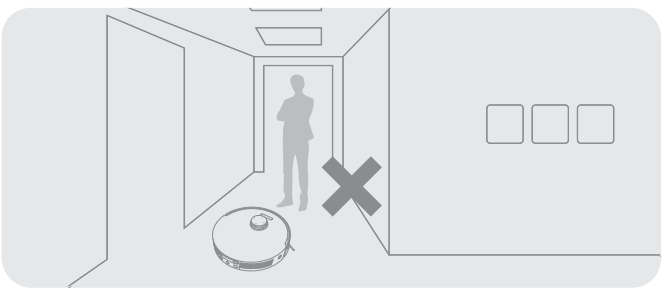

Para evitar que o robô não reconheça a área que necessita de ser limpa, não se coloque na frente do robô, nas ombreiras, no corredor ou em lugares estreitos.


Nota:


- Ao operar o robô pela primeira vez, siga-o durante a limpeza para remover quaisquer potenciais obstáculos a tempo.
- A luz LED auxiliar fornece iluminação auxiliar em ambientes pouco iluminados.
- Não aspire objetos duros, como pedras, esferas de aço e peças de brinquedos, nem objetos pontiagudos, como restos de materiais de construção, vidros partidos e pregos, para evitar riscar o pavimento.

Antes de utilizar

1. Coloque a estação base e ligue-a a uma tomada elétrica

① Retire as proteções da estação base.
② Coloque a estação base num local que seja o mais aberto possível e com um bom sinal de WI-FI. Deixe espaço suficiente, tal como indicado na figura, e remova quaisquer objetos na área sombreada. Insira o cabo de alimentação na estação base e ligue-o à tomada.

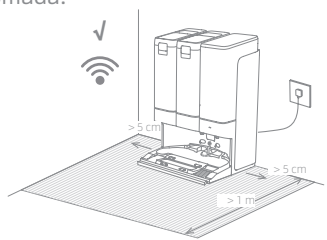

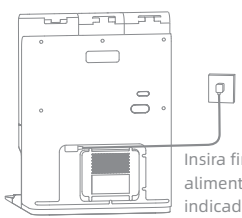


Insira firmemente o cabo de alimentação para cima até que o indicador se acenda.

Nota:

- Certifique-se de que nenhum objeto poderá bloquear a área de sinalização.
- Para evitar manchas de água devidas ao facto de molhar pavimentos de madeira ou tapetes, recomenda-se que a estação base seja colocada em pavimentos de ladrilhos ou de mármore.


2. Remova as proteções do robô

Remova as proteções do robô como mostra a figura abaixo.

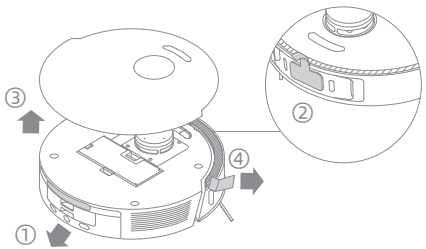


3. Instale a almofada da esfregona de extremidades

Instale a almofada da esfregona de extremidades na parte de trás do robô.

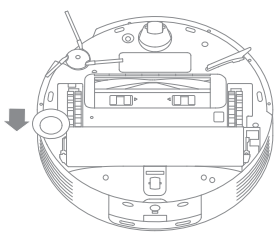

Antes de utilizar


4. Instale a placa de extensão da rampa

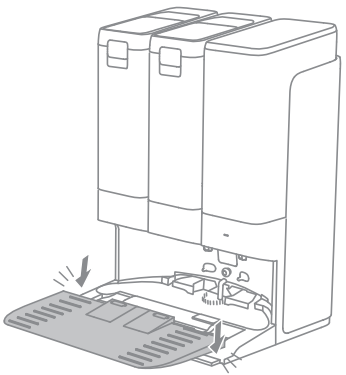

Nota: Instale a placa de extensão da rampa até encaixar no lugar.

5. Ligue o robô à estação base

Prima e mantenha premido o botão ⏻ no robô durante 3 segundos para o ligar. Coloque o robô na estação base com o conjunto da esfregona virado para o painel de lavagem. Então ouvirá uma notificação de voz quando o robô se ligar com sucesso à estação base.

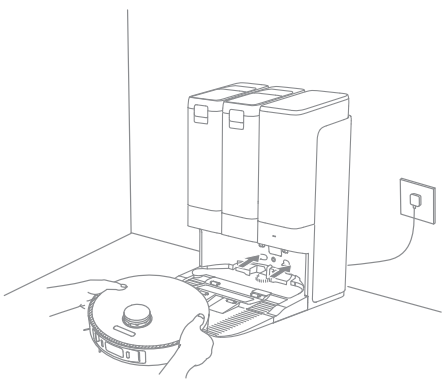


Nota: recomenda-se que carregue completamente o robô antes da primeira utilização. Quando o robô não puder ser ligado após o esgotamento da bateria, ligue manualmente o robô à estação para o carregar.

Antes de utilizar

6. Instalar a solução de limpeza


Retire o depósito de água limpa da estação base, desaperte a tampa da solução de limpeza e introduza essa solução na ranhura da estação base. A solução de limpeza será adicionada automaticamente durante o funcionamento.

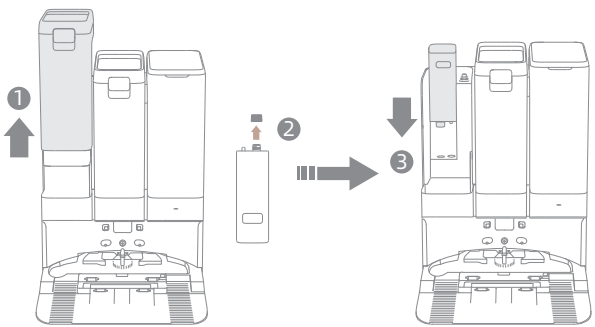

Nota: Não adicione qualquer outro líquido para além da solução de limpeza oficialmente aprovada para ajudar a evitar avarias.

7. Adicione água ao depósito de água limpa

Retire o depósito de água limpa da estação base e encha o depósito com água limpa até ao nível de água máximo (MAX). Em seguida, instale-o de volta na estação base.

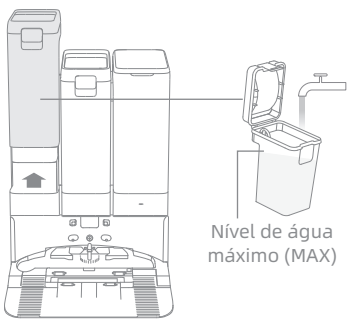


Nota:

- Não adicione água quente ao depósito de água, pois isto pode causar a deformação do mesmo.
- Evite que as pessoas e os animais de estimação bebam a água do depósito de água e da base do painel de lavagem.

Ligação à aplicação MOVAhome

1. Descarregue a aplicação MOVAhome

Retire a tampa do robô e leia o código QR no robô ou procure "MOVAhome" na loja de aplicações para descarregar e instalar a aplicação.

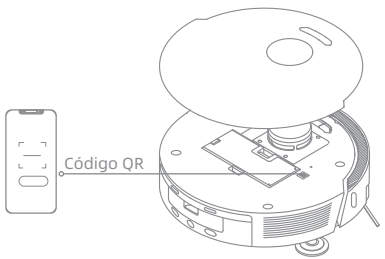

Nota:

- Apenas é suportado Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Devido a atualizações no software da aplicação, as atuais operações podem ser diferentes das instruções contidas neste manual. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.


2. Adicionar dispositivo

Abra a aplicação MOVAhome, toque em "Digitalizar código QR para ligar" e digitalize novamente o mesmo código QR no robô para adicionar o dispositivo. Siga as instruções para terminar a ligação por Wi-Fi.

* O indicador de Wi-Fi começa a piscar lentamente, o que indica que o robô entrou na configuração de rede.

Nota: Para reinicializar o Wi-Fi, repita o passo 2 e siga as indicações para concluir a ligação Wi-Fi.

Para desligar o dispositivo da rede Wi-Fi, premir e manter premido o botão Reset no robô durante 3 segundos.

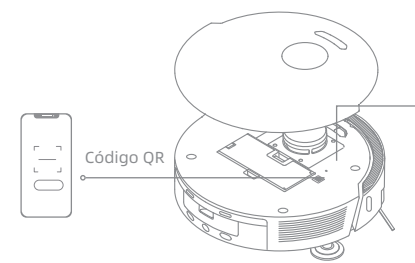

Modo de utilização

Ligar/Desligar

Prima e segure o botão ⏻ durante 3 segundos para ligar o robô. O indicador de alimentação permanecerá aceso. Para desligar o robô, afaste-o da estação base e prima e mantenha premido o botão ⏻ durante 3 segundos.

Mapeamento rápido

Depois de configurar a rede pela primeira vez, siga as instruções na aplicação para criar rapidamente um mapa. O robô começará a mapear sem limpar. Quando o robô regressa à estação base, o processo de mapeamento está concluído e o mapa será guardado automaticamente.

Pausa/Modo de repouso

Quando o robô estiver a funcionar, prima qualquer botão para o colocar em pausa.

Se o robô estiver em pausa há mais de 10 minutos, entra automaticamente em modo de repouso. Todos os indicadores do robô desligar-se-ão. Prima qualquer botão no robô, ou use a aplicação para acordar o robô.

Nota: se o robô for posto em pausa e colocado na estação base, o processo de limpeza atual terminará.

Retomar automaticamente a limpeza

Se a bateria estiver demasiado fraca, o robô regressará automaticamente à estação base para carregar. Depois de carregar a bateria até ao nível apropriado, retomará as tarefas de limpeza inacabadas.

Nota: para utilizar esta função, ative-a na aplicação.

Modo "Não incomodar" (DND, do inglês "Do Not Disturb")

Quando o robô está definido para o modo Não incomodar (DND), será impedido de retomar a limpeza. O modo DND vem desativado como padrão de fábrica. Pode utilizar a aplicação para ativar o modo DND ou modificar o período de "não incomodar". Por defeito, o período de DND é das 22h00 às 8h00.

Nota:

- As tarefas de limpeza programadas serão realizadas como habitualmente durante o período de "Não incomodar" (DND).
- O robô retomará a limpeza onde parou depois de expirar o período de DND.

Limpeza localizada

Quando o robô está no modo de repouso, prima brevemente o botão ⛶ para ativar o modo de limpeza localizada. Neste modo, o robô limpa uma área quadrada de 1,5 × 1,5 metros à sua volta e regressa ao seu ponto de partida assim que a limpeza do local estiver concluída.

Reiniciar o robô

Se o robô deixar de responder ou não puder ser desligado, prima e segure o botão ⏻ durante 10 segundos para o forçar a desligar-se. Em seguida, prima e mantenha premido o botão ⏻ durante 3 segundos para ligar o robô.


Modo de utilização

Aspirador e esfregona

Nota: Depois de instalar o conjunto da esfregona, o robô funcionará no modo "Aspirar e lavar com esfregona" por predefinição durante a sua primeira utilização.

1. Iniciar a limpeza

Prima o botão ⏻ no robô ou utilize a aplicação para fazer o robô começar a partir da estação base. Depois, o robô planeará a rota de limpeza ideal e executará a tarefa de limpeza com base no mapa criado.

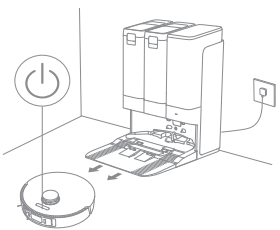

Nota:

- Para garantir que o robô possa regressar facilmente à estação base após a limpeza, recomenda-se que o mesmo seja iniciado a partir da estação base.
- As almofadas da esfregona serão limpas antes do robô começar a esfregar. Aguarde com paciência.
- Não mova a estação base, o depósito de água limpa ou o depósito de água usada durante o funcionamento.
- A limpeza com água quente pode ser ativada na aplicação para limpeza com a almofada da esfregona e tarefas de limpeza da base do painel de lavagem, o que se aplica a todos os modos. Para evitar escaldões, não toque na saída de água do painel de lavagem quando a função estiver ligada.

2. Lavagem automática com esfregona

Ao limpar, o robô regressará automaticamente à estação base para lavar as suas almofadas da esfregona com base na frequência de limpeza das mesmas que estiver especificada na aplicação. A estação base esvaziará automaticamente o depósito de água do robô e este retomará a limpeza.

3. Esvazia automaticamente a caixa para o pó e lava e seca as almofadas da esfregona

Depois do robô terminar uma tarefa de limpeza e regressar à estação base para carregar, a estação base começa automaticamente a esvaziar a caixa para o pó, e depois limpará e secará as almofadas da esfregona.

Nota:

- Se a função de esvaziamento automático for desligada na aplicação, a estação base não esvaziará automaticamente a caixa para o pó.
- A estação base esvaziará a caixa para o pó de acordo com a definição na aplicação.

4. Limpar o depósito de água usada

Depois do robô ter completado a sua tarefa, por favor, limpe o depósito de água usada para evitar qualquer odor.


Modo de utilização

Lavagem com esfregona depois de aspirar

Na aplicação, ative a função de lavagem com esfregona depois de aspirar e o robô irá levantar automaticamente o conjunto da esfregona na estação base para aspirar o chão. Uma vez concluída a aspiração, o robô regressa à estação base onde a caixa para o pó é esvaziada automaticamente. Em seguida, o robô começa a esfregar, baixando a esfregona e levantando a escova principal e a escova lateral.


Apenas aspirar

Na aplicação, ative a função de aspirar e o robô irá levantar automaticamente o conjunto da esfregona na estação base começando a aspirar o chão.

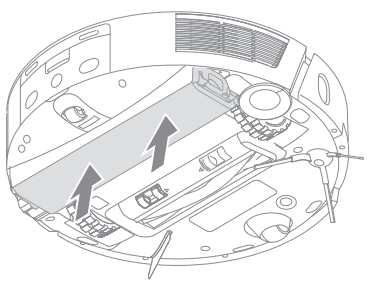

Apenas esfregona

Ative a função de lavagem com esfregona na aplicação e o robô começará automaticamente a lavar com esfregona enquanto baixa o conjunto da esfregona e levanta a escova principal e a escova lateral.

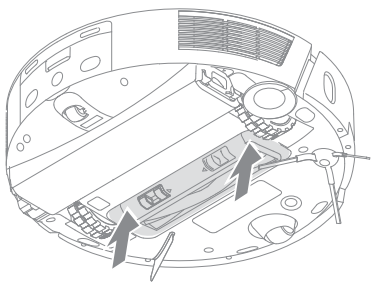

Manutenção de rotina

Peças

Para manter o robô em boas condições, recomenda-se que consulte o uso de acessórios na aplicação ou na tabela seguinte para manutenção de rotina.


<table>
<tr><th>Peça</th><th>Frequência da manutenção</th><th>Período de substituição</th></tr>
<tr><td>Depósito de água usada</td><td>Após cada utilização</td><td rowspan="2">/</td></tr>
<tr><td>Depósito de água limpa</td><td rowspan="6">Uma vez a cada 2 semanas</td></tr>
<tr><td>Escova principal</td><td>A cada 6 a 12 meses</td></tr>
<tr><td>Filtro da caixa para o pó</td><td rowspan="3">A cada 3 a 6 meses</td></tr>
<tr><td>Escova lateral</td></tr>
<tr><td>Barreira do funil de sujidade</td></tr>
<tr><td>Painel de lavagem</td><td rowspan="11">Uma vez por mês</td><td rowspan="11"></td></tr>
<tr><td>Área de sinalização da estação base</td></tr>
<tr><td>Contactos de carregamento da estação base</td></tr>
<tr><td>Ventiladores de esvaziamento automático da estação base</td></tr>
<tr><td>Omnidirecional roda</td></tr>
<tr><td>Sensores de orlas</td></tr>
<tr><td>Sensor de Distância Laser (LDS)</td></tr>
<tr><td>Sensores laser de linha dupla 3D</td></tr>
<tr><td>Janela do para-choques</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sensor de tapetes</td><td rowspan="8">Uma vez por mês</td><td rowspan="12">/</td></tr>
<tr><td>Sensores de desnível</td></tr>
<tr><td>Luzes LED auxiliares</td></tr>
<tr><td>Contactos de carregamento do robô</td></tr>
<tr><td>Para-choques</td></tr>
<tr><td>Ventilador de esvaziamento automático do robô</td></tr>
<tr><td>Entrada de reabastecimento automático de água para o robô</td></tr>
<tr><td>Fundo do robô</td></tr>
<tr><td>Porta de reabastecimento da solução de limpeza</td><td>Limpe-a quando substituir a solução de limpeza</td></tr>
<tr><td>Caixa para o pó</td><td rowspan="3">Limpe conforme for necessário</td></tr>
<tr><td>Caixa de água usada do robô</td></tr>
<tr><td>Rolo de espuma</td></tr>
<tr><td>Saco para o pó</td><td rowspan="4">/</td><td>A cada 2 a 4 meses</td></tr>
<tr><td>Almofadas da esfregona</td><td>A cada 1 a 3 meses</td></tr>
<tr><td>Almofada de esfregona para extremidades</td><td>A cada 1 a 3 meses</td></tr>
<tr><td>Inibidor de calcário</td><td>A cada 18 a 36 meses</td></tr>
</table>

Nota: a frequência de substituição dependerá da sua utilização do robô. Se ocorrer uma exceção devido a circunstâncias especiais, as peças devem ser substituídas.


Manutenção de rotina

Painel de lavagem


1. Retire o robô e remova o painel de lavagem durante a conclusão da limpeza com a esfregona.

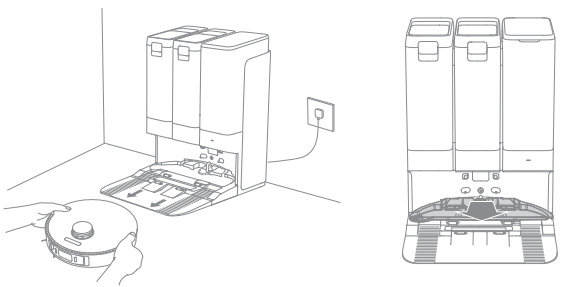


2. Enxague o painel de lavagem com água limpa e limpe-o.

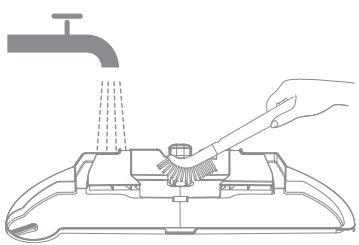

3. Incline o painel de lavagem e volte a colocá-lo na estação base.

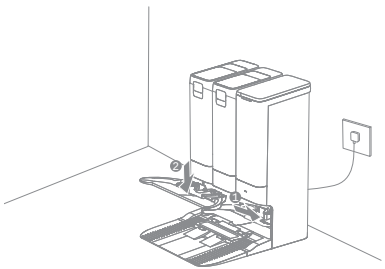


4. Utilize a aplicação ou prima o botão ⌂ para devolver o robô à estação base ou coloque-o manualmente no lugar.

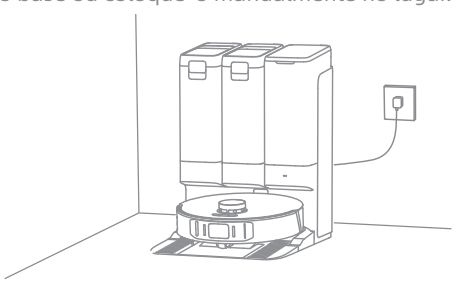


Manutenção de rotina

Depósito de água usada

1. Retire o depósito de água usada, abra a sua tampa e deite fora a água suja.

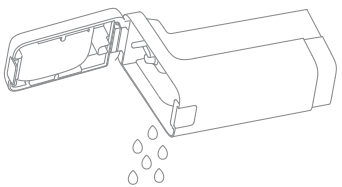

2. Enxague o depósito de água usada com água limpa conforme necessários e utilize a escova de limpeza fornecida para limpar a parede interna do depósito de água usada.

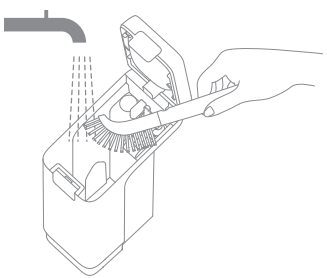


Nota: a bola flutuante no depósito de água usada é uma peça móvel. Não aplique demasiada força ao limpá-lo para não o danificar.

Saco para o pó

1. Retire a tampa do depósito para o pó e deite fora o saco respetivo. Limpe o filtro com um pano seco.

Nota: ao puxar a pega para cima irá selar o saco para evitar que o pó e os detritos caiam acidentalmente.


2. Instale um novo saco para o pó e volte a instalar a tampa do depósito para o pó.

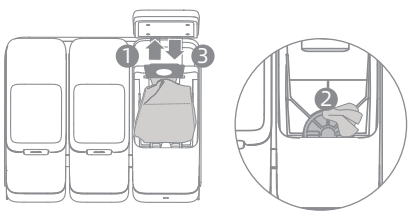


Manutenção de rotina

Escova principal


1. Prima os clipes da proteção da escova para dentro para retirar a proteção da escova e, em seguida, levante a escova para fora do robô.

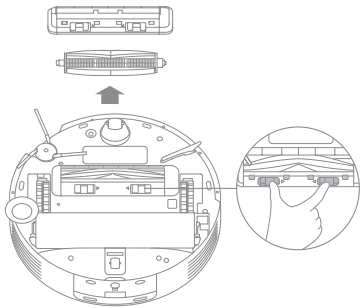


2. Retire a tampa da extremidade do rolamento quadrado, conforme ilustrado na figura, e, em seguida, utilize uma escova de limpeza ou outras ferramentas adequadas para limpar os objetos estranhos na escova principal.

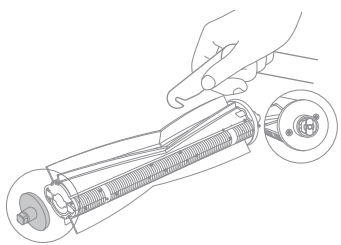

3. Retire e limpe as tiras da escova, como mostra a figura. Utilize uma ferramenta de limpeza para limpar o pente.



4. Volte a instalar as tiras da escova, a tampa da mesma e a própria escova sucessivamente. Prima a proteção da escova para a bloquear no local.

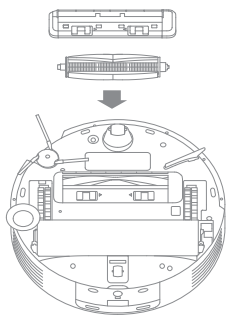


Nota:

- Recomenda-se que as faixas de escovagem sejam retiradas separadamente para limpeza com água, mas não se deve lavar a escova principal.
- Se a escova principal estiver muito emaranhada, verifique se a caixa para o pó do robô está cheia e não consegue aspirar mais cabelos. Se for esse o caso, esvazie a caixa para o pó.
- Mantenha a escova principal fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar ferimentos acidentais.
- Tenha cuidado ao retirar a tampa da escova e ao remover e ao instalar as tiras da escova para evitar ferimentos.

Manutenção de rotina


Escova lateral

Desaparafuse a escova lateral com uma chave de fendas, limpe os cabelos da escova e volte a aparafusar.

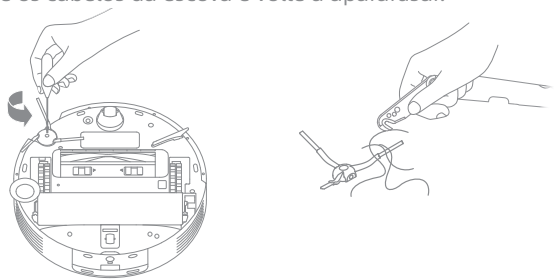

Roda omnidirecional


Utilize uma ferramenta, como uma pequena chave de fendas, para separar o eixo e o pneu da roda omnidirecional. Não use força excessiva.

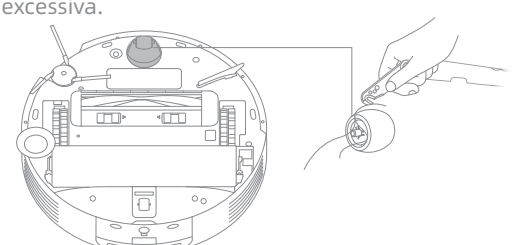


Nota: Enxague a roda omnidirecional sob água corrente e coloque-a de volta depois de a secar completamente.

Caixa para o pó

1. Abra a cobertura do robô e prima o clipe da caixa para o pó para remover a mesma.

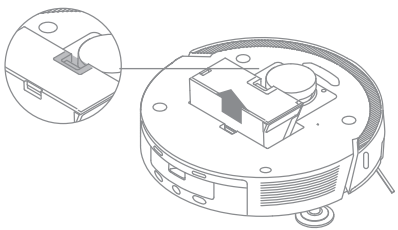


2. Abra a tampa da caixa para o pó a partir da posição da seta e deite o lixo fora.

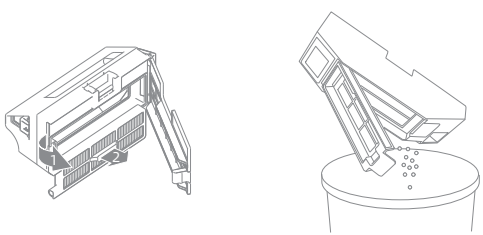

Manutenção de rotina


Filtro

1. Retire o filtro da caixa para o pó e, em seguida, bata suavemente no cesto do filtro para remover a sujidade.

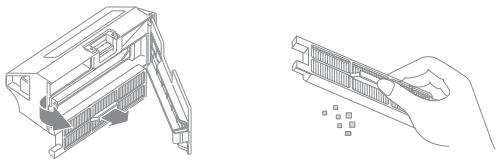

Nota: não tente limpar o filtro com uma escova, com o dedo ou com objetos cortantes para evitar danos.

2. Lave a caixa para o pó e o filtro com água e seque completamente antes de reinstalar.

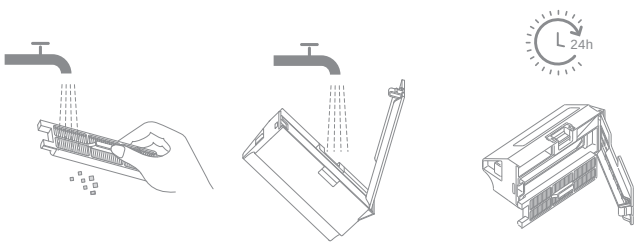


Nota:

- Enxague a caixa para o pó apenas com água limpa. Não use qualquer detergente.
- Utilize a caixa para o pó e o filtro apenas quando estiverem completamente secos.


Caixa de água usada do robô

Prima e mantenha premidos os botões de libertação da caixa de água usada para a retirar. Deite fora a água usada. Lave a caixa de água usada com água limpa, enxugue-a ou seque-a e volte a instalá-la no robô.

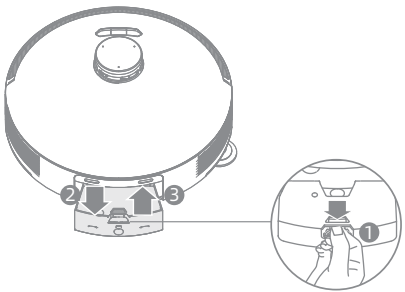


Ranhura do conjunto da esfregona e rolo de espuma

1. Retire o conjunto da esfregona da parte inferior do robô. Limpe a ranhura do conjunto da esfregona e a abertura do filtro para evitar entupimentos.

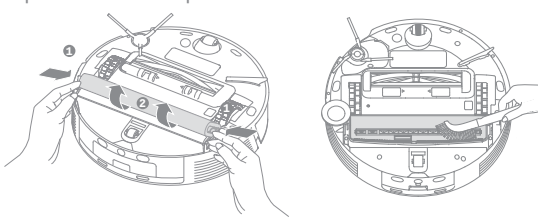


Manutenção de rotina


2. Puxe suavemente o manípulo de libertação para retirar o rolo de espuma, como indicado na figura abaixo. Limpe o rolo de espuma e volte a instalá-lo no robô.

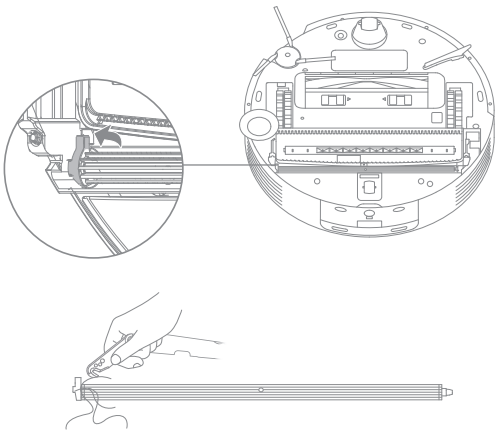


Sensores do robô e contactos de carregamento

Limpe os sensores do robô e os contactos de carregamento com um pano macio e seco, como mostra a figura abaixo:

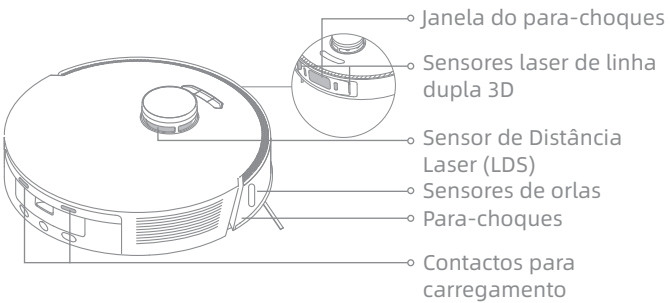

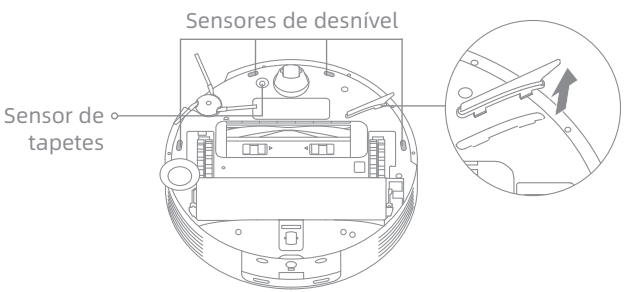

Manutenção de rotina

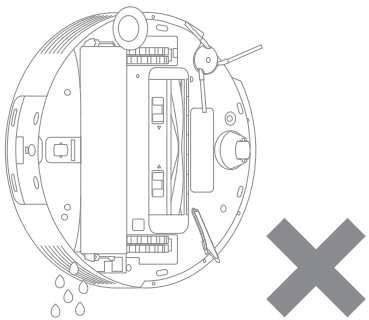


Nota: um pano molhado pode danificar elementos sensíveis dentro do robô e da estação base. Use um pano seco para a limpeza.

Retire o conjunto da esfregona

1. Prima os botões de libertação em ambas as extremidades do conjunto da esfregona.

2. Levante o lado da esfregona junto à traseira do robô com as duas mãos e, em seguida, retire o conjunto da esfregona do robô.

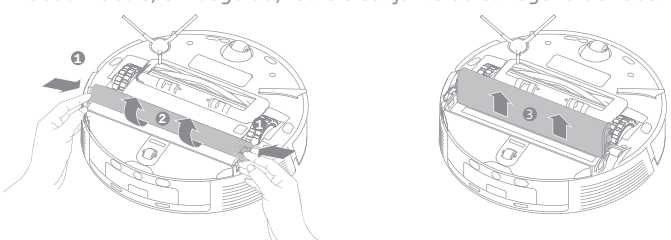



Substituir a esfregona

1. Segure a esfregona com as duas mãos para pressionar firmemente o suporte respetivo e retrair o suporte.

2. Ao desmontar a esfregona, segure firmemente a mesma e o respetivo suporte e separe-os lentamente.

3. Instale uma nova esfregona no suporte, prima os botões de libertação em ambas as extremidades do suporte para estender este e certifique-se de que a esfregona está corretamente instalada.

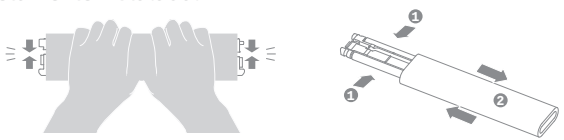

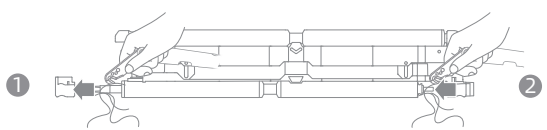


Manutenção de rotina

Instalar o conjunto da esfregona


1. Coloque o conjunto da esfregona na vertical e alinhe as extremidades do mesmo com as ranhuras do robô.

2. Pressione o conjunto da esfregona para baixo até que ambos os lados encaixem no lugar.

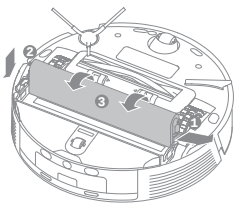


Contactos para carregamento

Limpe os contactos de carregamento, a área de sinalização e as aberturas de ventilação de esvaziamento automático do robô com um pano macio e seco.

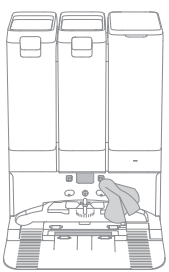

Porta de reabastecimento da solução de limpeza

Se houver sujidade à volta da porta de enchimento da solução de limpeza, limpe-a com um pano seco e macio.

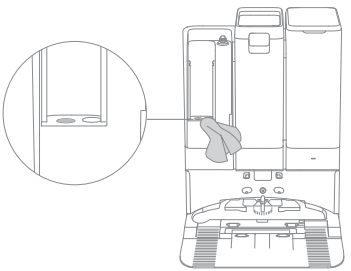

Bateria

O robô contém uma bateria de iões de lítio de alto desempenho. Certifique-se de que a bateria permanece bem carregada para o uso diário a fim de manter um ótimo desempenho da bateria. Se o robô não for utilizado durante um período de tempo prolongado, desligue-o e guarde-o. Para evitar danos por descarga excessiva, carregue o robô, pelo menos, uma vez de três em três meses.


Manutenção de rotina

Limpe a conduta de ar

Se a conduta de ar estiver bloqueada, siga os passos abaixo para a limpar.


1. Vire a estação base com cuidado e desaperte os parafusos com uma ferramenta adequada para retirar a cobertura da conduta de ar.

Nota: Antes da manutenção, retire o depósito de água e limpe a água da base do painel de lavagem e da saída de água para evitar fugas de água.

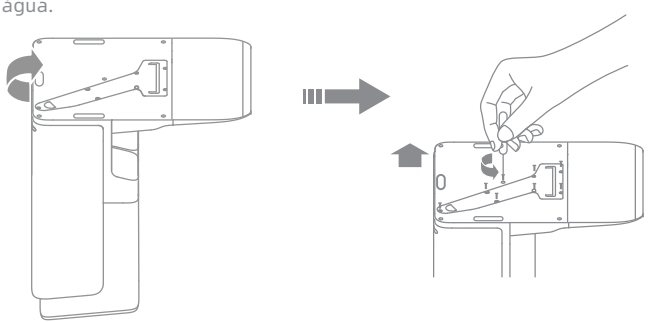

2. Verifique se a conduta de ar está bloqueada por objetos estranhos e limpe-a.

3. Reinstale a cobertura da conduta de ar, como se mostra na imagem.

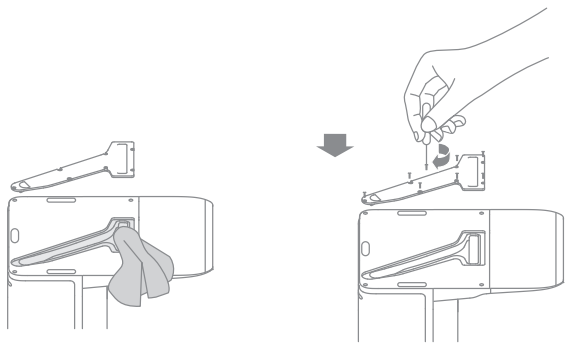

Resolução de problemas

Problema	Solução
O robô não se liga.	·A bateria está fraca. Recarregue o robô na base e tente novamente. ·A temperatura da bateria é demasiado baixa ou demasiado alta. Recomenda-se que o aparelho funcione a uma temperatura entre 0 °C (32°F) e 40 °C (104°F).
O robô não carrega.	·A estação base não está ligada à corrente; certifique-se de que ambas as extremidades do seu cabo de alimentação estão corretamente ligadas. ·A ligação entre os contactos de carregamento na estação base e no robô é deficiente; limpe os contactos de carregamento. ·Verifique se há algum objeto estranho no conector do robô e remova esse objeto estranho, se o houver.
O robô não consegue ligar ao Wi-Fi.	·A palavra-passe da rede Wi-Fi está incorreta. Certifique-se de que a palavra-passe utilizada para se ligar à sua rede Wi-Fi está correta. ·O robô não suporta uma ligação Wi-Fi de 5 GHz. Certifique-se de que o robô está ligado a uma ligação Wi-Fi de 2,4 GHz. ·O sinal de Wi-Fi está fraco. Certifique-se de que o robô se encontra numa área com boa cobertura de Wi-Fi. ·O robô pode não estar preparado para ser configurado. Por favor, saia e volte a entrar na aplicação e depois tente novamente conforme as instruções.
O robô não consegue encontrar e regressar à estação base.	·A estação base está desligada da corrente ou foi movida quando o robô não estava sobre ela. Ligue a estação base à fonte de alimentação ou coloque o robô na estação base para carregar. ·Há demasiadas obstruções à volta da estação base. Coloque a estação base numa área mais aberta. ·A deslocação do robô pode levá-lo a reposicionar-se e recriará um mapa se o reposicionamento falhar. Se o robô estiver demasiado longe da estação base, pode não ser capaz de regressar automaticamente por si só, caso em que será necessário colocar manualmente o robô sobre a estação base. ·Limpe a área de sinalização na estação base para evitar pó ou sujidade.
O robô fica preso em frente da estação base e não consegue regressar.	·Verifique se existe espaço suficiente em ambos os lados ou à frente da estação base para evitar que o robô fique bloqueado. ·O percurso de regresso ao carregamento está bloqueado, por exemplo, a porta está fechada. ·O robô pode escorregar se o chão em frente da estação base estiver excessivamente molhado. Se assim for, limpe o excesso de água antes de tentar novamente. ·Recomenda-se que desloque a estação base para um local diferente e tente novamente. ·Certifique-se de que a placa de extensão da rampa está corretamente instalada.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O robô não se desliga.	·O robô não pode ser desligado quando está a carregar. Recomenda-se que afaste o robô da estação base e, em seguida, prima e mantenha premido o botão ⏻ durante 3 segundos para o desligar. ·Se o robô não puder ser desligado executando o passo 1, prima e segure o botão ⏻ durante 10 segundos para forçar o robô a desligar-se. Se o problema persistir, por favor, contacte o serviço pós-venda.
O conjunto da esfregona é levantado de forma anormal.	·Retire o conjunto da esfregona para verificar se tem algum objeto estranho preso e tente reiniciar o robô. Se o problema persistir, por favor, contacte a equipa do serviço pós-venda.
Há água debaixo do depósito de água limpa ou à volta do vedante.	·Ao retirar o depósito de água limpa, pode ficar alguma água no tubo debaixo do depósito ou à volta do vedante. Isto é normal. Limpe-o com um pano seco.
A velocidade de carregamento é lenta.	·Demora cerca de 4,5 horas a carregar completamente o robô quando a sua bateria está fraca. ·Se puser a funcionar o robô a temperaturas fora da gama especificada, a velocidade de carregamento irá diminuir automaticamente para prolongar a vida útil da bateria. ·Os contactos de carregamento tanto no robô como na base podem estar sujos. Limpe-os com um pano seco.
O ruído aumenta quando o robô está a funcionar.	·Verifique se o filtro da caixa para o pó está entupido. Se assim for, limpe-o ou substitua-o. ·Um objeto duro pode ter ficado preso nas escovas principais ou na caixa para o pó. Verifique e remova qualquer objeto duro existente. ·As escovas principais ou a escova lateral podem ficar emaranhadas. Verifique e remova quaisquer objetos duros existentes. ·Mude o modo de sucção para Normal ou Silencioso.
O robô move-se sem seguir a rota definida.	·Objetos tais como cabos elétricos e chinelos devem ser organizados antes da utilização do robô. ·O trabalho em superfícies molhadas e escorregadias provoca o deslizamento da roda principal. Recomenda-se que seque os locais molhados antes de utilizar o robô. ·Limpe a janela do para-choques e os sensores do laser de linha dupla 3D no robô com um pano limpo, macio e seco para o manter limpo e desobstruído.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O robô falha as divisões a serem limpas.	·Certifique-se de que as portas das divisões a serem limpas estão abertas. ·Verifique se existe um desnível superior a cerca de 2 cm no limiar da porta dessa divisão. O robô não pode subir grandes desníveis ou degraus. ·O local em frente à divisão a ser limpa pode estar molhado e escorregadio, fazendo com que o robô escorregue e trabalhe de forma anormal. Recomenda-se que seque o chão antes de utilizar o robô.
O robô não retoma a limpeza depois de carregar.	·Certifique-se de que o robô não está configurado para o modo DND (Não incomodar), o que o impedirá de retomar a limpeza. ·O robô não retoma a limpeza depois de o colocar manualmente na estação base ou de o enviar para carregar através da aplicação ou do botão ⌂.
A estação não consegue esvaziar automaticamente a caixa para o pó.	·Verifique se o saco de recolha de pó, no depósito de pó, está cheio. ·Se o saco de recolha de pó não estiver cheio, verifique se existe alguma obstrução nas aberturas de esvaziamento automático do robô, na estação base ou na caixa para o pó. Se houver, retire a peça bloqueada atempadamente.
O nível de água no painel de lavagem não é o normal.	·Verifique se a saída do escoamento está bloqueada e limpe-a. ·Prima suavemente o depósito de água usada para se certificar de que está corretamente instalado. ·Verifique se o vedante do depósito de água usada está solto ou não está corretamente instalado e, em caso afirmativo, reponha-o manualmente. Se o problema persistir, por favor, contacte a equipa do serviço pós-venda. ·Verifique a solução de limpeza. Não adicione qualquer outro líquido para além da solução de limpeza oficialmente aprovada.

Para obter mais apoio, contacte-nos através de https://www.mova.tech

Especificações

Robô

Modelo	RLZ92CE
Tempo de carregamento	Aproximadamente 4,5 horas
Tensão nominal	14,4 V ⎓
Potência nominal	75 W
Frequência de funcionamento	2400 - 2483,5 MHz
Potência máxima de saída	< 20 dBm

Estação base/base de carregamento
Consumo de energia no modo desligado: ≤ 0,3 W
Consumo de energia em modo de espera: ≤ 0,5W (em 15 minutos após o robô sair da estação de base/base de carregamento)
Estação base/base de carregamento e robô
O equipamento não possui um modo de espera ou outros estados equivalentes em termos de requisitos de espera, função de gestão de energia ou capacidade de desativar ligações de rede sem fios devido a necessidades de manutenção da bateria. O consumo de energia do equipamento é suscetível de ser superior ao de outros modelos de equipamento que satisfaçam estes requisitos funcionais.

Estação base

Modelo	RCZE0301
Entrada nominal	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Saída nominal	19.4 V ⎓ 3 A
Potência nominal (durante o esvaziamento do pó)	700 W
Potência nominal (durante a limpeza com água quente)	1160 W
Potência nominal (durante o carregamento e a secagem)	95 W

Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Nota:

- A potência nominal (durante a limpeza com água quente) é determinada pelo valor da potência durante o período representativo (temperatura da água 25°C).
- A potência nominal (durante o carregamento e a secagem) é determinada pelo valor da potência durante o período de carga total.

Descarte e remoção da bateria

A bateria de iões de lítio incorporada contém substâncias que são perigosas para o ambiente. Antes de descartar a bateria, certifique-se de que a bateria é removida por técnicos qualificados e descartada numa instalação de reciclagem apropriada.

- a bateria deve ser removida do aparelho antes de este ser desmantelado;
- o aparelho deve ser desligado da rede de alimentação ao retirar a bateria;
- a bateria deve ser descartada de forma segura.

CUIDADO:

Antes de remover a bateria, desligue a alimentação e descarregue a bateria o mais possível.

As baterias que já não são necessárias devem ser descartadas numa instalação de reciclagem apropriada.

Não exponha a ambientes com altas temperaturas para evitar riscos de explosão.

Em condições de uso abusivo, pode ser ejetado líquido da bateria. Se ocorrer contacto, enxague com água e procure ajuda médica.

Guia de remoção:


1. Vire o robô, utilize uma ferramenta adequada para remover os parafusos na parte de trás do robô e depois retire a tampa.
2. Desligue os terminais entre a bateria e a placa de circuito impresso, para remover a bateria.

Informação sobre o REEE



Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, como especificado na Diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com resíduos domésticos não selecionados. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, designado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Por favor, contacte o instalador ou as autoridades locais para mais informações sobre o local, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Move on, ventures await



For more support, contact us via https://www.mova.tech
Manufactured by: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Made in China

EU-A03